


# リチウムイオン電池はリサイクルへ

本製品に使用されているリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用しますので、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。廃棄物の分別ルールがある地域については、そのルールに従ってください。

充電式



Li-ion 00




- 1 プラスドライバーで本体背面のビスをはずしてカバーを開け、光触媒フィルターを取り出す

- 2 ストラップを本体に対し垂直の位置に回して取りはずす

- 3 リチウムイオン電池を取りはずす

- ①本体両側の側板をはずす
- ②キャビネット表をはずす
- ③リチウムイオン電池のコネクターをはずして取り出す

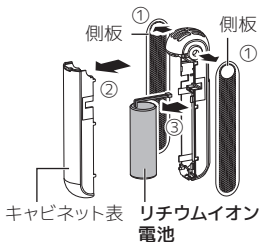

- 4 リチウムイオン電池のコネクター部に絶縁のためテープを貼る

# 基本的な使いかた

## ● 電源の入れかた／切りかた



② ランプが緑色に点灯したら指を離します。


- ・ 5秒点灯→消灯：電源が入る
- ・ 1秒点灯→消灯：電源が切れる

## ● ストラップの取り付けかた／外しかた

取り付けかた




取り外しかた




本体に対し垂直の位置（横向き）にすると外れます。

## ● 充電のしかた

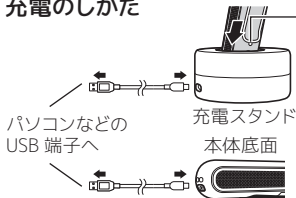

状態	充電ランプ
充電中	点灯（赤）
充電完了	消灯
残量不足	点滅（黄）

## ● スタンドの使いかた



充電しながら使用できます。

電源を入れてからスタンドに差し込みます