

除菌用

次亜塩素酸ナトリウム0.05%製剤

# サンラック 500



荷姿:5kg・10kg・20kg

ANSHIN・NYA-



きれい好きネコの  
ほんちゃん

うすめず  
そのまま  
使える!

第三者分析機関  
での分析結果など  
を取り揃えて  
おります

自社工場  
製造品

成分

## 次亜塩素酸ナトリウム0.05%製剤

(厚生労働省、経済産業省、消費者庁 推奨)

### サンラック500の特徴

#### 安心・安全

原料は実際に水道水に  
使用されている  
次亜塩素酸ナトリウム  
です

#### 確かな品質保証

(※1)  
JWWA認証品を製造  
する自社工場にて  
品質管理を徹底して  
おります

#### 高い保存性

高品質な  
次亜塩素酸ナトリウムと  
純水を用いて調整し  
保存性を高めています

#### より使いやすく

安心・安全に  
ご使用いただくため  
各種取扱説明資料を  
取り揃えております

(※1) JWWA (公益社団法人 日本水道協会) より、定期的な監査を受けております。

当社は次亜塩素酸ナトリウムの専門メーカーとして  
1954年の創業以来、皆様にご愛顧いただいております。  
ユーザーの皆様にとって安心・安全で使い勝手の良い製品を提供し  
快適な暮らし・環境をサポートしています。

「次亜塩素酸ナトリウム0.05%製剤」は厚生労働省、経済産業省、消費者庁にも推奨されています

## 各種ウイルス対策に有効な除菌剤です



きれい好きカラスの  
かーくん



### 対象

学校 老人ホーム 医療機関 飲食店  
フィットネスクラブ 商業施設 他各種施設全般

### こんな場所の除菌に


手すり



ドアノブ



エレベーターのボタン

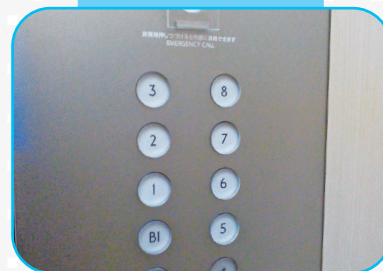

電源スイッチ



床面



机・テーブル



### 各種施設内等での除菌の方法

- ①本剤をしみこませたタオルやペーパータオル等で、「手すり」「ドアノブ」等、除菌したい箇所を拭いてください。
- ②その後本剤に使用したタオルとは別のタオルで水拭きを行ってください。

### 取り扱い上の注意



トリあつかい  
ちゅうい!

- 手袋などの保護具をしてから「サンラック500」を使用してください。
- 手指の除菌は、手荒れの原因となる可能性がありますので、使用しないでください。
- 目や皮膚などに付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 換気の悪い場所では、使用しないでください。
- 金属類への使用は、腐食の可能性があります。
- 他の薬品とは混合しないでください。
- 製造年月日から6ヵ月を目安にご使用ください。
- 小分け容器などに移した場合、直射日光を避け、一週間以内にご使用ください。

まぜるな  
危険

■お問い合わせ先

 **本町化学工業株式会社**  
HONCHO CHEMICAL INC.

本町化学工業株式会社 営業本部  
東京都港区芝大門1-3-4  
TEL.03-3434-5281 FAX.03-3434-5280  
<http://www.honchochem.jp>

