

ハクリ汚水処理剤



特殊成分の組み合わせにより、
素早く確実に汚水を凝集・分離。
環境に配慮したハクリ汚水処理剤。

ハクリ汚水を中和しながら樹脂分を凝集・分離。廃液による環境への影響をより軽減し、すみやかに処理できるハクリ汚水処理システムです。

ECO-900

すみやかにハクリ汚水が処理できる新たなシステム。

■作業手順(ハクリ汚水15Lに対し、ECO-900 1袋)

ハクリ汚水の回収

18Lベール缶の下の凸部のやや上(約15L)まで汚水を入れます。



ECO-900を混入

棒などでかき混ぜながら、ECO-900を少量ずつ溶かし入れます。




凝集物の回収

分離用のざる等を用いて凝集物を回収します。



pHの確認(pH調整)

分離液はpH試験紙を用いて中性(6.5~7.5)になっているか確認します。

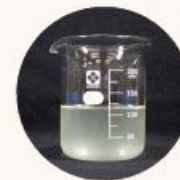

■対象ハクリ剤:「ECO-500」「ドラゴンリムーバー」「がってん!」「ギガパワープロ」「ウルトラテイクバック」「ギガジェット」