

# P-640-J/P-643-J/P-645-J

ESDソフトチップピンセット

# P-640J-1/P-643J-1/P-645J-1

ESDソフトチップ



## ご使用上の注意

### ⚠ 警告



電気が流れている個所には  
使用しないでください。

### ⚠ 注意

先端は鋭利ですので取り扱いには  
ご注意ください。

## チップの交換方法

⊕No.0のプラスドライバーをご使用ください。  
取付ネジを少し（一周程度）緩めるだけで、チップを抜き差しできます。  
新しいチップをパチンと音がするまで差しこみ、先端同士（前後・左右）を  
よく合わせて取付ネジを締めてください。

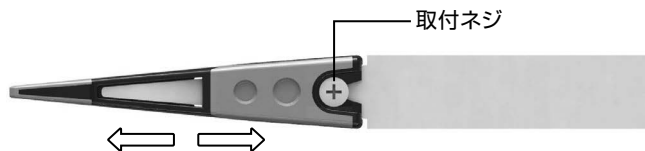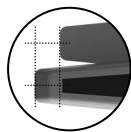

[チップの製品ページはこちら](#)

## 技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024