

RITEX
ライテックス

No.ASL-030

懐中電灯付 LEDセンサー スリム

スリム管採用 明るく美しい

便利な1台3役

玄関・廊下に

センサー
ライト



人に反応して
パッと自動点灯

ちょっとした灯りに

卓上
ライト



夜間の散歩や非常灯に

懐中電灯



持ち運び自由



日亜化学工業製

屋内用

▲ 脱着式ホルダー・ネジ付

乾電池式

単3アルカリ乾電池3本
〔別売〕

懐中電灯付 LEDセンサースリム


1. 用途

- 廊下や玄関、階段の灯りに。○物置や倉庫、クローゼットの灯りに。
 - 持ち運べるので、防災時の非常灯に。○夜の散歩に懐中電灯として。
 - 置いて使えば、ちょっとした灯りに。
- ※注)防雨タイプではありません。雨や水がかからないようにしてください。

2. 特徴

- 暗い時に、人が来ると人感センサーが反応し、スリム管LEDライトが自動点灯します。人がいなくなると、約20秒後に自動消灯します。人が居る間は点灯が延長されます。
- 特殊スリム管を採用していますので、LED球でも優しくワイドに照らすことが可能になりました。
- スポットLEDライトで特定の方向を照らし懐中電灯として使えるようになりました。
- 日亜化学工業製の高輝度白色LED球を採用しています。白くきれいな光で点灯し、電球交換が不要で省エネです。
- 電池式なので配線が不要で電源がない場所にも設置できます。
- 単3アルカリ乾電池3本(別売)で約300日間使用できます。(センサーモード 1日10回点灯の場合)
- 昼夜関係なく常時点灯もできます。
- 卓上ライト(スリム管LEDライト)は約25時間使用できます。
- 懐中電灯(スポットLEDライト)は約35時間使用できます。
- 脱着式ホルダーから取り外せば、自由に持ち運べます。

3. 部位説明

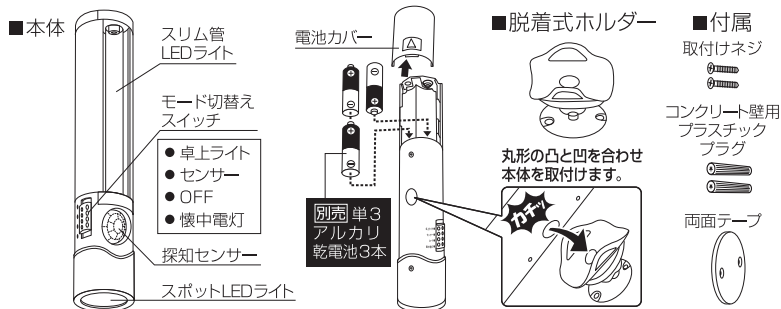

4. 取付け方法

- ①取付けたい場所の壁や柱等に脱着式ホルダーを付属の両面テープで仮止めし、付属のネジを使用し、しっかりと取付けてください。
※注)両面テープは、貼り付ける面の埃や油を拭き取ってから貼り付けてください。両面テープをはがす時に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので貼り付ける場所には十分ご注意ください。コンクリートへの壁付けには付属のプラスチックプラグをご使用ください。
 - ②本体裏面の電池カバーを取外し、単3アルカリ乾電池3本(別売)を入れ電池カバーを取付けてください。
 - ③本体丸形の凹と脱着式ホルダーの丸形の凸を合わせるようにはめ込んでください。
 - ④本体を感知させたい方向に向けてください。
- ※注)本機は屋内用ですので、屋外や雨のかかる所、湿気の多い所などには設置しないでください。
※注)落下の恐れがありますので、危険な所には取付けしないでください。


5. 使用方法

■モード切替えスイッチの操作方法

- 卓上ライト：スリム管LEDライトがスイッチの入っている間、点灯します。
- センサー：周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが感知し、自動点灯します。人がいなくなると約20秒後に消灯します。そのまま前に人がいると、点灯時間は延長されます。
- OFF：電源を切ります。
- 懐中電灯：スポットLEDライトがスイッチの入っている間、点灯します。

6. 探知範囲と注意

■探知範囲は、最長約4m×100°の範囲で動く熱源を探知します。

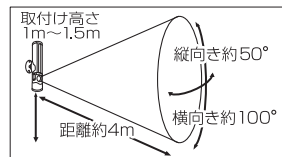

- 取付け高さは1.5m以下です。
- 取付け高さが低いと探知範囲は狭くなります。
- 夏場の周囲の温度が高くなると、探知が鈍くなります。
- 本体に向かって人が直進した場合は探知が極端に短くなります。左右に横切る所に取付けてください。
- エアコンや揺れるカーテンや植物の近くは誤動作や消灯しない原因になります。

7. 仕様

- 電球：日亜化学工業製高輝度白色LED球3個
電池：単3アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命：センサーモード1日10回点灯で約300日間
卓上ライト(スリム管LEDライト)連続点灯で約25時間
懐中電灯(スポットLEDライト)連続点灯で約35時間
※電池の性能により異なります。

- 探知方式：焦電型赤外線人感センサー
探知範囲：水平約100° 約4m
モード切替：●卓上ライト●センサー●OFF●懐中電灯
消費電流：スリム管LEDライト60mA
スポットLEDライト45mA

- 設置場所：屋内用
サイズ：約45×45×195mm(脱着式ホルダー除く)
重量：約130g(乾電池除く)

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発売元 株式会社プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
フリーダイヤル ☎0120-080-634
AM 9:00~PM 5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)
携帯電話・PHSからは、ご利用できません。
<http://www.634634.jp>



4 954849 990304

Manufactured in China
under quality control of PROTO CO.,LTD.