

TOSHIBA

UV-C デスクライト

フィリップスブランド ～ UV-Cランプで35年の実績 ～

コロナ禍で紫外線 (UV-C) で表面除菌を行いたいというご要望にこたえ
東芝ライテック (株) はフィリップスブランドの UV-C デスクライトの取り扱いを開始します。



ボストン大学研究室での実験でフィリップスブランドのUV-Cライトを6秒照射することにより表面上の新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) の99%を抑制^{注1)}

注1) シグニファイ 20年6月19日プレスリリースより

使いやすい5つのポイント

2020年12月より予約販売



使い方を分かりやすく解説する音声ガイダンス



直感的な操作が可能なコントロールパネル



OFFタイマー機能付 (15分、30分、45分)



広いお部屋に対応した2.9m電源ケーブル



万一人やペットが部屋に入った場合、
マイクロ波センサーが検知し自動停止機能付



UV-C リスクグループ3



警告

本製品は UV-C (紫外線) を放射します。
保護されていない状態の UV-C ライトの光をのぞきこんだり、皮膚にあてないでください。
ご使用の際は設置上の注意事項及び取扱説明書に従ってください。

注意 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

注意

本製品を通常の照明として使用しないでください。(目や皮膚の炎症の原因)
長時間紫外線 (UV-C) またはオゾンの照射を受けた器物 (壁紙、布地等) は、破損または変色するおそれがあります。(器物損害の原因)
本製品は部屋の中央の床またはテーブル (高さ 1.2m 以下) の上で使用してください。(器物損害の原因)
未使用時はコンセントを抜いて厳重に保管してください。(目や皮膚の炎症の原因)
補助を必要とする人 (子供を含む) に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。

東芝ライテック株式会社

仕様

東芝形名	フィリップス型番	色	価格
UVC-DESK24WS	929002476307	シルバー	オープン価格
UVC-DESK24WB	929002476507	ブラウン	オープン価格

使用時間の目安

10㎡(約6畳)以下	15分
10㎡～18㎡(約12畳)	30分
18㎡～28㎡(約18畳)以下	45分

畳数は江戸間を目安としています。


製品仕様

入力電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	24W
製品寿命	9000 時間
UV-C 波長	253.7nm
実効照度	660μW/cm ²
製品寸法	120×120×247mm
質量	800g
ランプ交換	不可

製品寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

新型コロナウイルスを含む多くの細菌・ウイルスは、5mJ/cm²以上のUV-C放射照度によって除菌されます。より確実な除菌のため、本製品ではその2倍にあたる10mJ/cm²以上の放射照度を基本設計としています。本製品は医療用機器として使用することはできません。本製品を人体やペットなどの皮膚の消毒に使用することはできません。UV-C光源ランプには水銀が使用されています。製品およびランプを廃棄する場合は、お住まいの地域の条例などに従って処分してください。

使用例

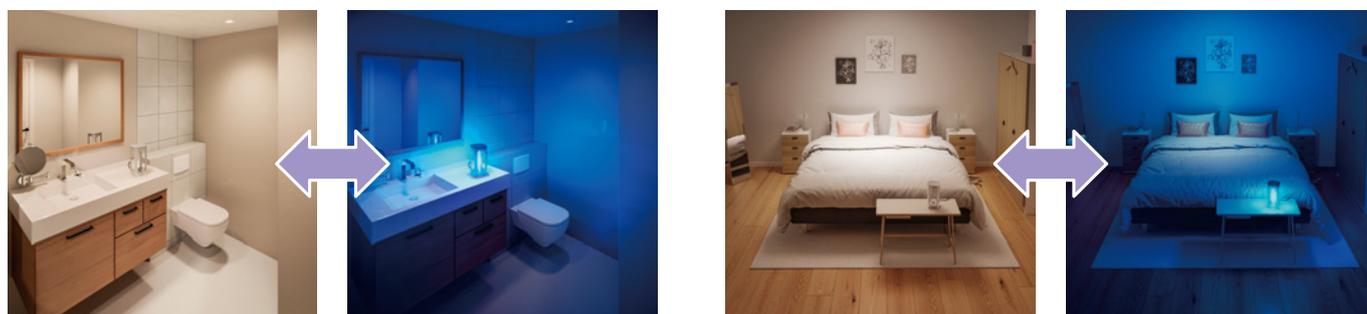

医療機関・薬局の皆様

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業について

厚生労働省の発表より新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組みを行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用が補助されます。

補助金対象者	新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組みを行う 病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所	
受付期間	令和2年7月22日～令和3年2月28日（当日消印有効） ※各都道府県により受付期間が異なります。詳しくは各都道府県にご確認ください。	
補助金上限額	病院（医師、歯科）	200万円+5万円×病床数
	有床診療所（医師、歯科）	200万円
	無床診療所（医師、歯科）	100万円
	薬局、訪問看護ステーション、助産所	70万円

補助金の詳しい内容やお問合せ 厚生労働省医政局 0120-786-577（平日9:30から18:00）

厚生労働省HPを
ご覧ください



製品のお取り扱いや製品交換などのお問合せ

シグニファイジャパン合同会社 ライティングサポートデスク

050-5577-9379

E-mail: Support.Japan@signify.com

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝を除く）

販売 東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 <https://www.tlt.co.jp/>

日本国内専用
Use only in Japan

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2020年11月現在のものです。

C4311 | 1120 | 10t | TLT