

# 感染症予防 飛沫防止用スタンド

# 飛沫感染対策パーティションP

## 取扱説明書


### ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この度は 飛沫感染対策パーティションPをお買い上げ頂き誠に有難うございます。本書をよくお読みの上、正しく使用・設置を行って下さい。お読みになった後は再読できる様大切に保管して下さい。安全にお使い頂く為、ここに表示された注意事項はお使いになる人や他の人々への危害、財産の損失を未然に防ぐ為のものですから、必ずお守り下さい。


### ●安全上のご注意・警告

|  |  |
|--|--|
|  アクリル板表面の消毒にはアルコール等の揮発性の液体は使用できません。素材特性上、破損や割れの原因となります。            |  本体の分解、改造等は危険ですからおやめください。怪我や破損の原因となります。   |
|  フレーム開閉の際、トップフレームの下に手を入れないでください。怪我の原因となりますのでご注意ください。               |  長期間きれいに使用頂ける様定期的に本体の清掃をお願いします。清掃時は柔らかい布を使用して下さい。たわし等の使用は傷や破損の原因になるのでおやめ下さい。              |
|  フレームの断面に触れないで下さい。怪我をする恐れがあります。                                    |  机上やデスクに設置する際は必ず平坦な場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、転倒・落下の恐れがあります。アクリル板割れおよび本体破損につながりますのでご注意ください。 |
|  アクリル板が確実にセットされていることを確認してご使用ください。セット不良の場合、アクリル板が落下し、怪我や破損の原因となります。 |  |

### ●各部の名称と基本仕様

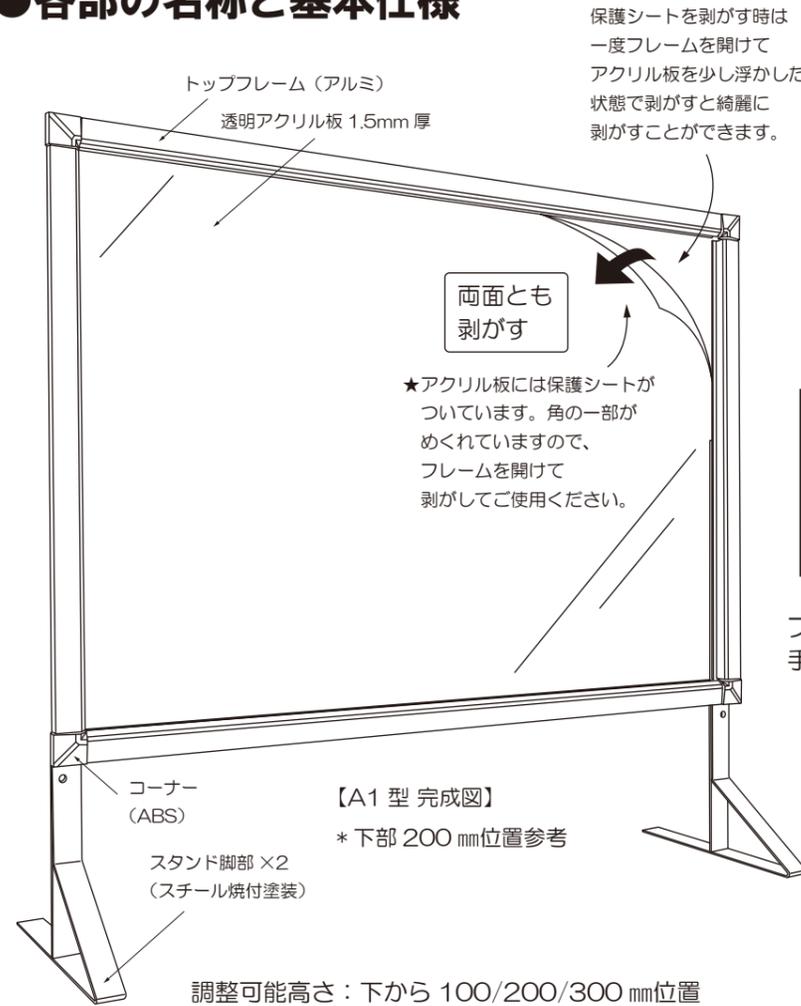



### ●アクリル板 交換方法

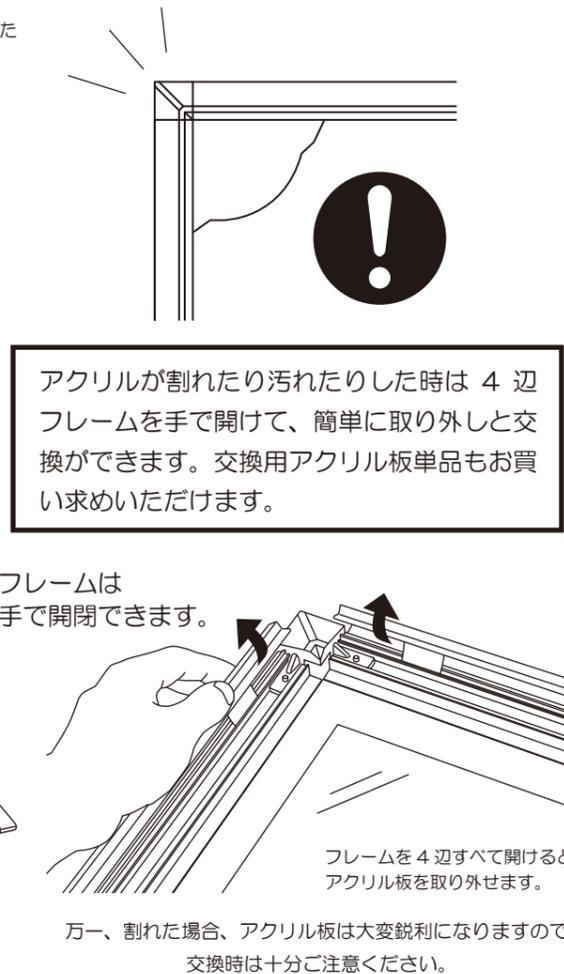

### ●脚部の取り付け

- 【付属品】
- ・脚部パーツ × 2
- ・化粧ビス × 4

脚部のスタンドは下図の高さ調整方法を参考にお好みの高さで位置を合わせ、付属の化粧ビスを手で締めて固定してください。

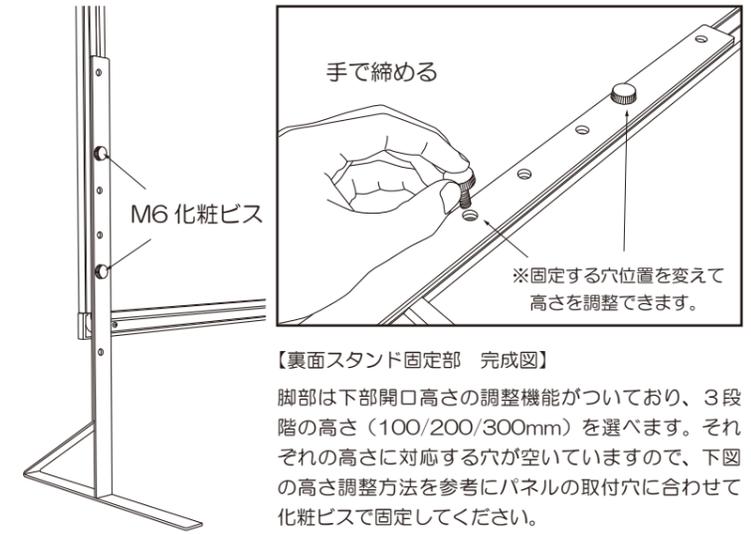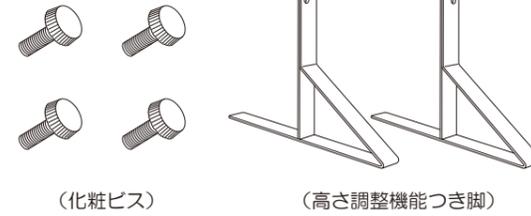

### ●高さ調整方法

脚部は下部開口高さの調整機能がついており、3段階の高さ（100/200/300mm）を選べます。それぞれの高さに対応する穴が同じ間隔で2箇所ずつ空いており、これがパネル側と対応しています。間隔を維持しながら対応位置をずらすことで高さを調整して設置することができます。

