




初期状態




本体フィルターを取り外す

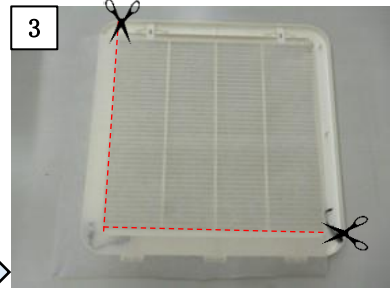


フィルターを吸込口カバーに沿って切る



吸込口カバーにマジックテープを貼付け

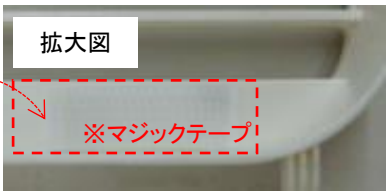

フィルターをヨレ・シワ無いうように貼付け

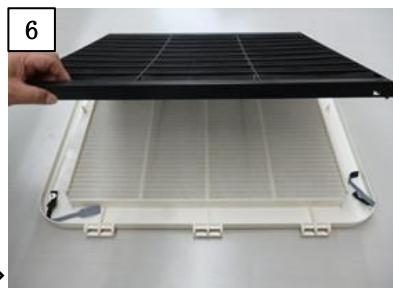

本体フィルターを取付ける




本体フィルターを取付固定



カバー取付

(2)エアコン内部取付ができない場合 (取付例)

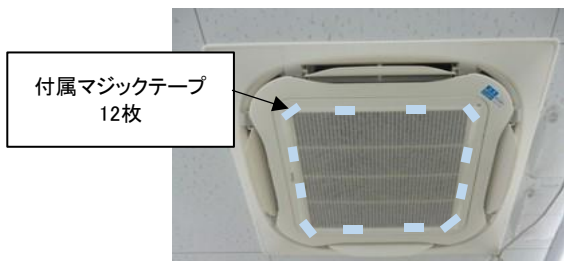

- ① エアコンの吸込口カバーに付属のマジックテープを均等間隔で貼付ける
- ② フィルターをマジックテープに沿って、シワ・たるみができないように貼付ける