


設備の脚まわり、排水溝の専用洗剤

# キャスタークリーナー

スプレーして流すだけの簡単2ステップ!

**驚きの洗浄力!**

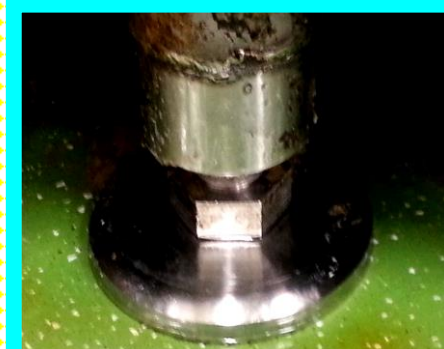

※写真は「キャスタークリーナー」を噴霧し、10分放置後に流水すすぎを  
した結果です。ブラッシングはしていません。

汚れや菌のたまり場、脚まわりの洗浄の救世主!

「キャスタークリーナー」は食品工場設備のキャスター、脚部、グレーチングの清掃用に開発した**除菌・洗浄剤**です。こびり付いた汚れはもちろん、**カビ**や**雑菌**なども根こそぎはがし取り、**床からの汚染を防止**します。

詳しくは裏面をご覧ください!

# 設備の脚まわり、排水溝の専用洗剤

# キャストークリーナー

## 食品工業用液体塩素系アルカリ洗浄剤

キャストークリーナーは洗浄成分と次亜塩素酸をバランス良く配合した除菌・洗浄剤です。優れた酸化力により、キャストークリーナーや設備の脚まわり、排水溝のグレーチングやコンテナ側面などに蓄積した汚れや繁殖したカビの除去に最適です。

### 【特長】

- ・キャストークリーナーは、浸透性の高い界面活性剤とキレート剤を効率よく配合した事で、汚れを剥ぎ取ります、
- ・加えて殺菌、浸透力のある塩素を安定配合していますので、カビに対するアタック力が非常に強く、強固なカビも短時間で除去します。

### 【使用方法】

- ・濃度：原液  
噴霧機等で汚れに直接噴霧して下さい。汚れの度合いで違いはありますが、10分位で白くなり、水で濯ぐだけで綺麗に除去できます。

### 【成分・性状】

- ・主成分：次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、両性イオン界面活性剤、キレート剤
- ・外観：淡黄色透明液体      ・pH：12以上

### 【使用上の注意】

- ・本品は、塩素系のアルカリ漂白剤です。皮膚や粘膜に接触すると炎症を起こす危険があります。
- ・酸性タイプの物と混合すると、有毒な塩素ガスが発生して危険です。下記の注意事項を守ってご使用下さい。
- ・眼に入らないよう、保護メガネをご使用下さい。
- ・皮膚に触れないよう、保護手袋、保護衣、保護長靴を着用して下さい。
- ・ミストを吸入しないよう、保護マスクを着用して下さい。
- ・本品の取扱いの後には顔や手を必ず良く洗って下さい。
- ・酸性タイプの製品と絶対に混合しないで下さい。
- ・開封後の容器は口を確実に締めて下さい。
- ・他の薬品類と混ぜないで下さい。
- ・保管をする場合は直射日光を避け、冷暗保存を行って下さい。



### 【その他の情報】

- ・目的・用途および用法以外では使用しないで下さい。
- ・キャストークリーナーはアルミニウム銅合金等の材質に対して腐食をする事がありますので、事前に材質に対する確認を行って下さい。
- ・詳しくは安全データシートをご参照下さい。

### 【荷姿】

- ・4kgポリ入×4本／箱    20kg／QT(キュービテナー)

【作成日 12/12/1】