

強アルカリ電解水

電解イオンクリーナー

化学薬品・界面活性剤不使用

①高い安全性。成分は水のみ

特殊な製造方法で製造されたpH12.5のアルカリ電解水です。
一般的なアルカリ洗浄剤とは異なり、化学薬品などは含まれていないので素手で使っても手荒れしにくい安心して使える、水のみでできているクリーナーです。

②二度拭き不要

化学物質や界面活性剤などを含まないので泡立ちがありません。
水で濯いだけ二度拭きが不要で簡単に清掃作業が行えます。

③除菌効果

アルカリの力で清掃と同時に除菌が可能です。臭いの元になっている雑菌も除去できるので消臭効果もあります。

具体的な用途・使用箇所（食品工場）

ドライエリアの清掃、フライヤー周りの油、床清掃、
洗浄剤を使えないエリア、すすぎが難しい箇所

具体的な用途・使用箇所（金属加工工場）

水溶性加工油で加工後の洗浄、防錆剤、
加工機械の洗浄、床洗浄、

具体的な用途・使用箇所（家庭用）

油污（コンロや換気扇）、たばこのヤニ汚れ（壁紙）、子
供関連（おもちゃや食べこぼし）、ペット関連（ケージや日常
的な汚れ）、衣類（襟袖の汚れやシミ）、冷蔵庫や電子レン
ジ内部、床、、エアコン、自動車内など




Wash & Clean, Safe & Happy



有希化学株式会社

使用例

壁紙のヤニ汚れ

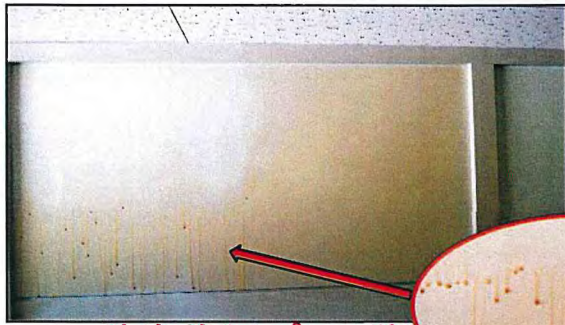

洗浄前(スプレー後)

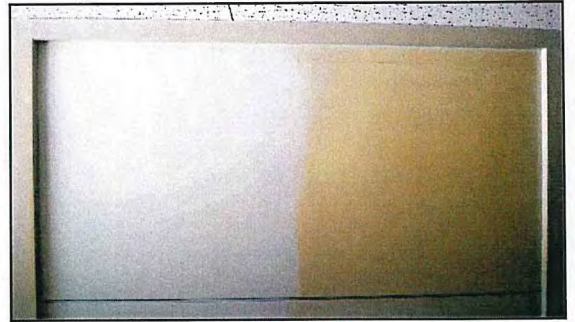

洗浄後

アルカリ電解水をスプレーするだけですぐに汚れが落ちます。
ウエスやタオルなどで拭きあげるだけで簡単に汚れが落とせます。

商品荷姿

20L及び10L/バックインボックス



便利なコック付き

4L/ポリ容器



使用方法

- ・スプレー容器などに入れて、汚れに噴霧。5分程放置した後にダスターやキッチンペーパーなどでふきあげ。
- ・桶などに本製品の液を入れて浸漬。

注意点

- ・アルミ、銅や真鍮、本革製品、コーティングされているものなどへのご使用は控えてください。
- ・アルカリ性の液体です。ご使用の際は手肌への刺激少ないですが手袋や保護メガネを着用してください。