

## 消火器カバー

# 使用説明書



10型の消火器にスッカリ取り付け可能な簡易型消火器カバーです。柔らかいプラスチック素材の軽量仕様なので持ち運びや移動も簡単です。

サイズ：(展開時)約H687×W260mm  
(設置時)約H550×W260×D168mm

板厚：0.75mm

材質：ポリプロピレン

**013412**

消火器カバー 2TBK




4 932134 236337

### ▲ 注意

- ※組み立て、折り曲げをくり返すと、破損するおそれがありますので、ご注意ください。
- ※形がくずれてきたら、折り曲げ直して形を整えてください。
- ※紫外線による劣化の恐れがあるため、屋外での使用は避けてください。
- ※傾いた場所では倒れる恐れがありますので、水平な場所で設置してください。
- ※消火器等の重量のある物を乗せた状態での移動は、破損する恐れがあります。


## 組み立て方

脚の部分を裏側に  
90度折り曲げます。

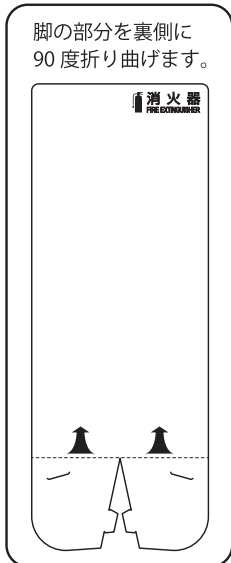

底になる部分を重ね合わせながら、爪の部分を持ち込み、差し込んで固定してください。

※本製品だけでは自立しにくいいため、消火器と一緒にご使用ください。

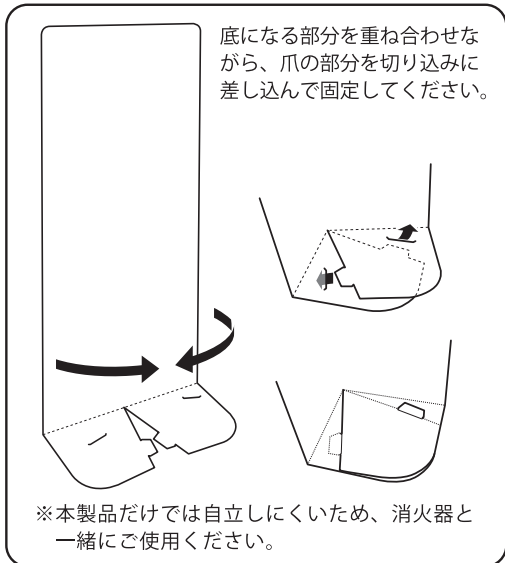

消火器を置くことで  
固定されます。

