

小便器用尿石除去剤

Mini Zosan

トイレの消える魔球 ミニぞうさん

男子トイレの小便器の
臭いと配管詰まりの解消に!

Urinal



小便器



使用方法

Point 1

目皿を取り、
ミニぞうさん5個を
トラップに
投入してください。

Point 2

目皿を戻して
トイレを通常通りに
使用してください。

Point 3

トラップ内で約1日掛けて
ゆっくりと溶解し
尿石を除去します。
尿石の除去が不十分な場合には、
再度ミニぞうさんを
5個投入してください。

Point 4

目皿の尿石取りには
バケツに本製品と
目皿を入れて
使用してください



製品内容

性状	白色錠剤
pH	約1(酸性)
入り目	・180錠×2袋=360錠/箱 ・45錠×2個=90錠/箱


小便器用尿石除去剤

トイレの消える魔球 ミニぞうさん



トイレの消える魔球
ミニぞうさん
の特徴

- 強酸タイプの液体尿石除去剤と異なり、配管にやさしい。
- 薬剤を投入するだけの簡単な作業です。
- 投入後、トイレを使用中止にする必要がありません。

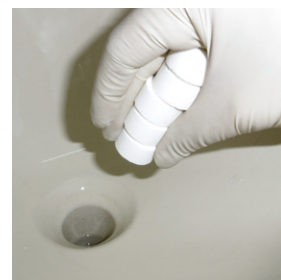

目皿のトラップ内に投入するだけで固着した尿石を除去できる手軽さを実感ください!!

※水の勢いが弱い節水タイプはブラシ等でこする必要がある場合もあります。

使用前



作業中



使用后



注意事項

- ・使用前には包装の表示をよく読んでください。
- ・表示の用途以外には使用しないでください。
- ・幼児の手が届く所には置かないでください。(食品などと間違わない様に管理してください。)
- ・皮膚に触れない様に保護手袋を使用してください。
- ・万一目に入った場合は、よく水洗いしてください。
- ・開封後、薬剤が残りましたら密封して保管ください。

お問い合わせ

<http://www.million-k.co.jp/>

 ミリオン化学株式会社