

Sサカエ キャビネットワゴン

組立・取扱説明書


このたびは、キャビネットワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品の塗装は粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場・倉庫・店舗で、末永くご使用頂けます。

●1台あたりの最大荷重

荷重条件	均等耐荷重
合計最大荷重	400kgまで
※引出し	70kg/段

※各段の引出し全面に均等な荷重を積載した場合。
(上段又は一段だけの高い荷重、荷物はワゴンが転倒する恐れがあります。)

抗菌粉体塗装はパールホワイト色のみ採用しており、
ダークグレー色は抗菌粉体塗装ではありません

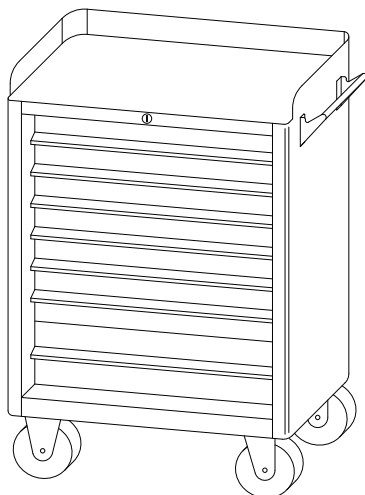


〔ご使用前に必ずお読み下さい〕

■均等耐荷重（等分布耐荷重）

(商品の耐荷重は各棚板に均等に分布して積載して下さい)

例：均等耐荷重150kg商品の場合

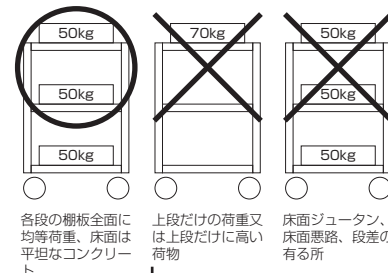

上記の様な使用はしないで下さい。上記の使用が必要な場合は弊社係員までお問い合わせ下さい。

「均等荷重」とは、引出しの中に荷重を均一にかけた場合に耐えられる合計量のことをいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。

ワゴンが傾いたり、本体が曲がったりして危険です。片積みもやめて下さい。

■後ろ向きで引かない。

ワゴンに足をひっかけたり、荷物の下敷きになるおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

■傾斜地では使用しない。

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。

荷物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、ワゴンが破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。

■この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。

■この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して行って下さい。

ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。

■引出しを出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります

■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■消耗品には寿命があります。

キャスター部や可動部等に異常音等(損耗現象)が発生した場合購入店へご相談下さい。

■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

■引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。

■引出しを引いたまま上から強く押えたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。

■転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、同時に二つ以上引出さないで下さい。間違えて同時に二つ以上の引出しを出した場合は、元に戻して下さい。

■この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。

■鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。

■製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。

■鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)

■この製品を第三者に貸す時は、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。