


キャビネットワゴン棚板付

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願い申し上げます。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

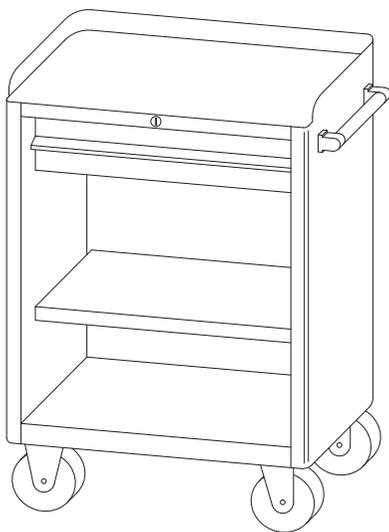

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.2073 20H-3

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△警告

安全のために必ず守っていただきたいこと
引出し、スライド棚は引出した状態で大きな衝撃を加えないで下さい。
重量物は注意して置いて下さい。
スライド棚、引出し、レールの破損や事故の原因となります。

- 製品の等分布耐荷量（全体に均等に物を置いた場合）は
CV-101T タイプ } 200kg
CV-102T タイプ } (棚板 50kg)
(引出しの等分布耐荷量（引出し全面に均等に物を置いた場合）は 20kg/段)
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
引出しは、引出した状態で大きな衝撃を加えないで下さい。
重量物は注意して下さい。
引出し、レールの破損や事故の原因となります。
- 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。また、製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
【引出し付】
- 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
【引出し付】
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、引出しを同時に二つ以上引出さないで下さい。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- 引出しを出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
【引出し付】

- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった器具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。


抗菌粉体塗装はパールホワイト色のみ採用しており、ダークグレー色は抗菌粉体塗装ではありません

キャビネットワゴン 棚板付 棚板取付方法

部品明細

番号	品名	CV-7048T
①	棚板	1
②	棚受金具	4
③	浮き止め金具	2
④	タッピンネジ 呼び4 L=6	2
	ドライバー	

①②棚受金具4個を下図を参照しながら左右2個ずつ、
角穴に差し込みます。

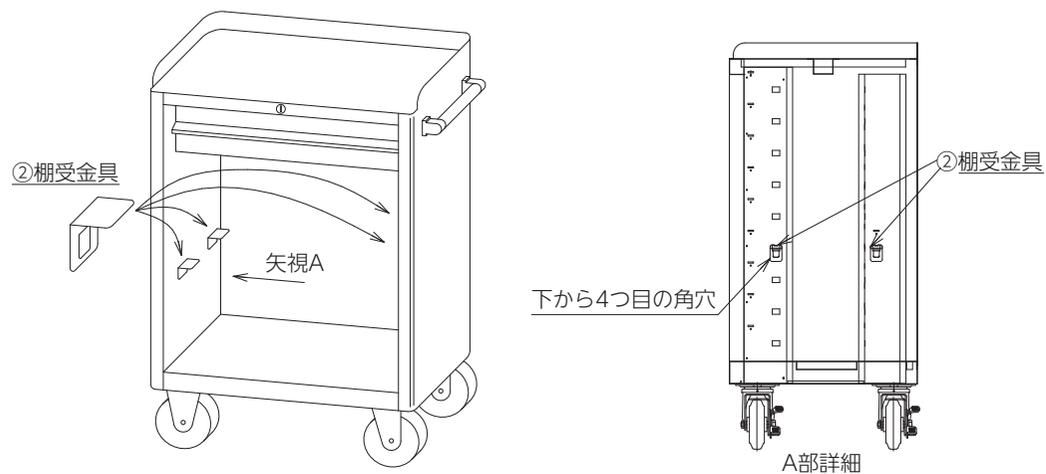

②②棚受金具に①棚板をはめ込み、下図を参照しながら
③浮き止め金具2個を左右1個ずつ角穴に差し込んだ後、
ドライバーなどを使用し、④タッピンネジ2本で
③浮き止め金具を締め付けます。

