

遮光スクリーン

[YS, YSH]

パーティション

(透明塩ビシートタイプ) [YS, YSH]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったりしないで下さい。転倒や事故の原因になります。
2. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 製品に物を立てかける等は避けて下さい。立てかけた場合、本体の変形や転倒の原因となります。
5. アジャスター付の製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
6. 本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで調整し水平の状態で使用して下さい。
7. キャスター付の製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
8. この製品を移動するときは、
＜アジャスター付の場合＞
複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
＜キャスター付の場合＞
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
9. この製品に使用しています遮光シートは下記の特長があります。使用方法に充分注意して下さい。
 - ダークグリーンシート…溶接作業中の閃光（有害紫外線）を防ぎます。
 - イエローシート…溶接作業状態が外部から観察でき、溶接作業付近の他の作業者の目を閃光、火傷から守ります。

10. この製品は溶接作業中の有害紫外線等による障害等を防ぎます。ただし、火気、火災等を防ぐ防火シートではありません。（透明塩ビシートは有害紫外線も防ぎません）
11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
3. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
4. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。


※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.430 20H-2

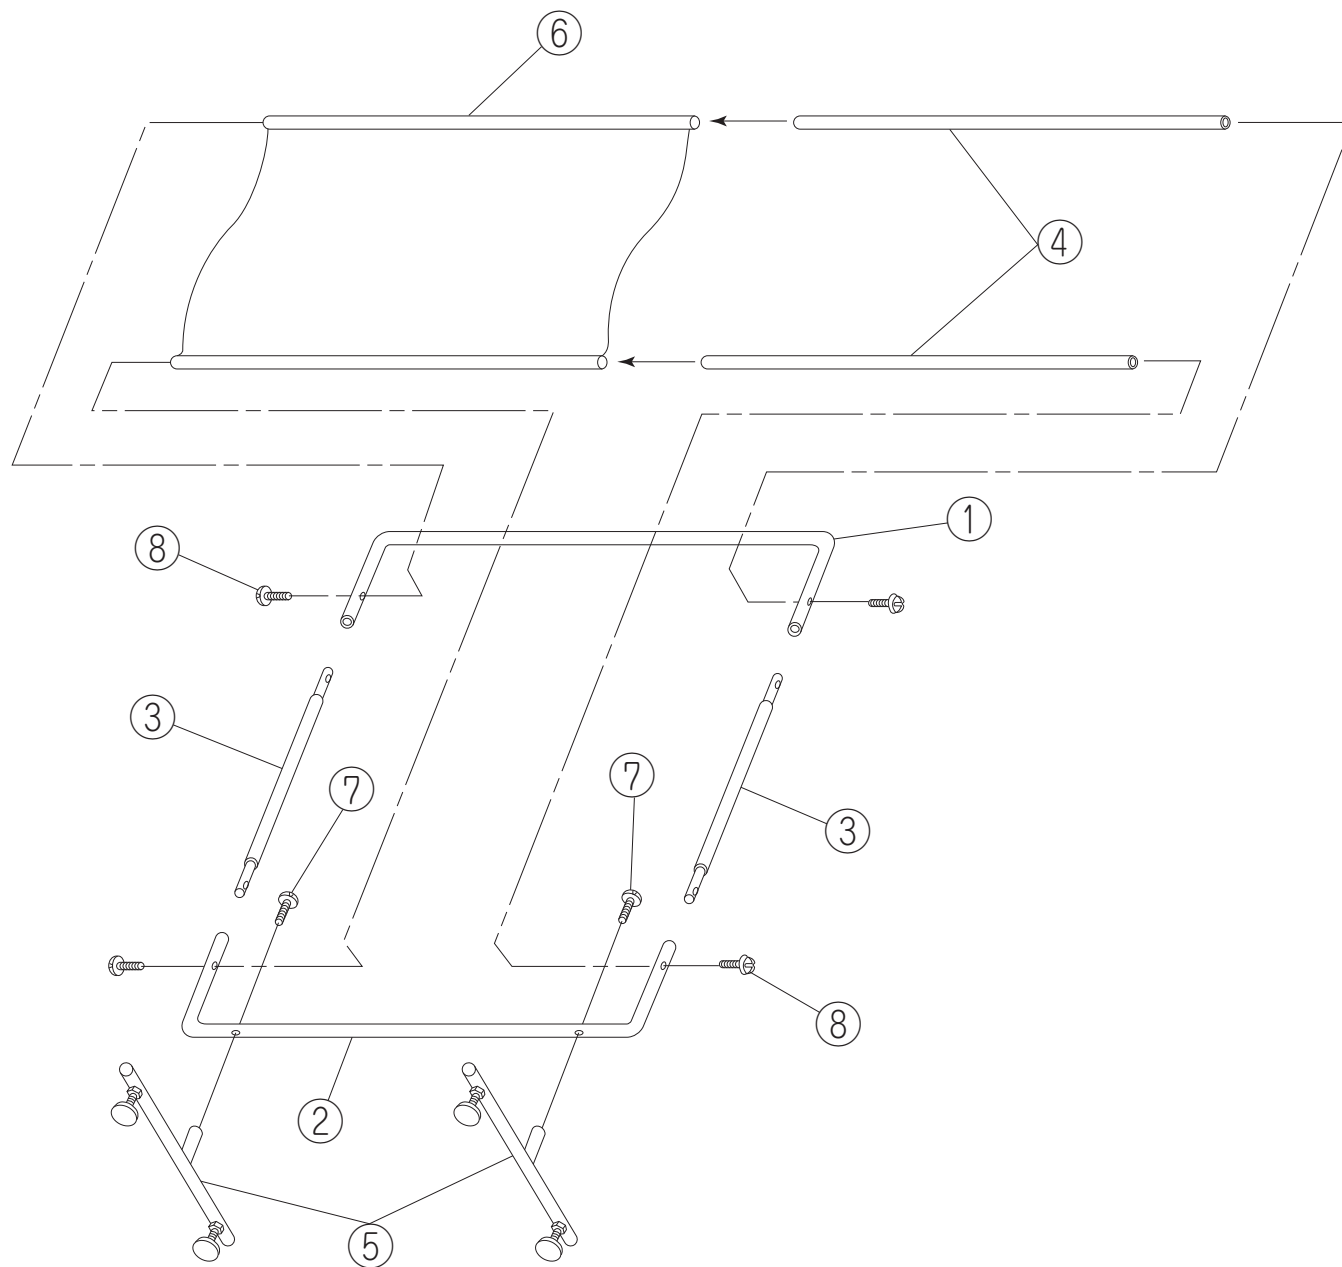

●組立て方法

1. スクリーン⑥に、補強パイプ④を通して下さい。

(付属の紙筒を一度スクリーンの袋部に通していただいてから補強パイプを入れ、位置を調節した後に紙筒を引き抜くとスムーズに通せます。途中で引っかかった場合は、セッケン水、シリコンスプレー等かけるとなめらかに動くようになります。)

2. 枠①②③を図の様に差し込み、上記で組立てた補強パイプ④の端に、枠①②の外からトラス小ネジ⑧で仮止めして下さい。
(注) 枠③の穴と枠①及び枠②の穴を合わせて下さい。

3. 脚⑤を枠②の穴にトラス小ネジ⑦で、直角になる位置ではずれないようにしっかり固定し、全ての仮止め部も同様にはずれないようにしっかり固定して下さい。

●部品明細

番号	品名	数量
1	枠 (上部)	1
2	枠 (下部)	1
3	枠 (中部)	2
4	補強パイプ	2
5	脚	2
6	スクリーン	1
7	トラス小ネジ (M8×35ℓ) ワッシャ付	2
8	トラス小ネジ (M6×35ℓ) ワッシャ付	4
	組立用紙筒	1又は2