

センサのニッセラ
NiCERA

キューライトマルチ3 QLIGHT 3 マルチ 3


日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

天井取付タイプ

屋内専用

SL-370-SN

備え付けE26ソケットに取り付け可能。

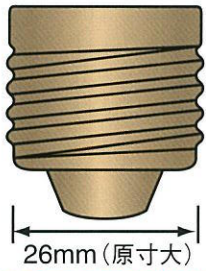

26mm (原寸大)



既存の照明器具の
E26ソケットに
取り付け可能。

既存の照明器具にも使用可能



着脱可能の
セード付き。

セードを外せば、
既存の照明器具の
セードを活かして
本体が使えます。



※LED電球別売

点灯照度・時間の設定が可能

人感センサ・明るさセンサ

LED電球 別売 (11.4Wまで使用可能)

電球形蛍光灯 (13Wまで) も使用可能

電球ソケットに取り付けるだけ。

取り付け用配線は不要で今ご使用のE26タイプのソケットに取り付けるだけで、すぐに使えます。

必要な時だけ点灯する省エネライト!

センサ
自動
点灯・消灯

配線工事
不要
簡単取付


選べる
点灯時間
10秒・1分・3分・10分

選べる
点灯照度
切・明・暗

こんなところで、エコで便利に使えます。



階段

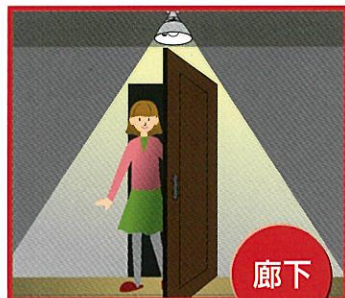

廊下

暗くなって人を感知すると…

《人感センサ》と《明るさセンサ》搭載で

パツ!と自動点灯。

明るい昼間は点かず、暗くなって人を感知した時だけ点灯。
人感センサと明るさセンサ搭載で、暗くなって人を感知すると瞬時に、自動点灯するスグレモノ。しかも点灯する照度や、点灯時間も10秒・1分・3分・10分の4段階から選べます。なお、本体の口金は標準的電球と同様のE26サイズですから、ご家庭の器具にそのまま簡単に取り付けでき、すぐにお使いいただけます。




玄関



トイレ・洗面所

機能と特長

- 人感センサと明るさセンサの搭載で、周囲が暗い時、人が近づけば、パッと自動点灯、離れると自動消灯します。
- 使い方に合わせて3通りの点灯照度設定ができます。
 - 切 ■明 ■暗
- 使い方に合わせて、自動点灯時間は下の4つの中から選べます。
 - 10秒 ■1分 ■3分 ■10分
 ※但し、人が動いている場合、点灯時間は自動延長します。
- 取り付け用配線は不要でE26ソケットに取り付けるだけです。
- LED電球(11.4Wまで)、電球形蛍光灯(13Wまで)がご使用いただけます。(白熱球は使用できません)

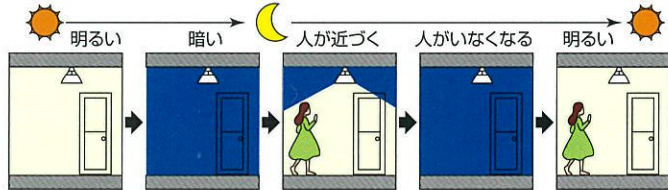

設定変更

動作設定は、操作部のスイッチを切り替えて、目的に合わせて各スイッチを設定してください。

点灯時間設定

点灯時間は、4種類からお選びください。

- 10秒 階段、廊下に適しています。
- 1分 物置等に適しています。
- 3分 トイレ、洗面所に適しています。
- 10分 トイレ、内玄関に適しています。

[参考] 電球形蛍光灯は、短時間での点灯・消灯を繰り返すと、寿命が短くなります。

電球形蛍光灯を使用する場合は、点灯時間を「3分」または「10分」に設定する事をお勧めします。

点灯照度設定

点灯照度は、3種類からお選びください。

- 切 周囲の明るさに関係なく、昼間など明るいときにも点灯させたい場合。
 - 明 夕方のように、少し暗い状態のときに点灯させたい場合。
 - 暗 夜間などの暗いときに点灯させたい場合。
- ※工場出荷時は「1分」、「暗」に設定してあります。



仕様	
品名	Q LIGHT マルチ3(キューライトマルチ3)
品番	SL-370-SN
使用電圧	AC100V 50/60Hz
口金サイズ	E26
使用可能な電球	<ul style="list-style-type: none"> ●LED電球(E26):11.4Wまで ●電球形蛍光灯(E26):13Wまで ※直径40mm以下の場合、長さ128mmまで ※直径40~62mm以下の場合、長さ120mmまで
消費電力	待機時 0.3W以下
使用温度範囲	0~+35℃
寸法	本体のみ:直径114mm×高さ150mm セード取付時:直径188mm×高さ170mm
重量	約250g(電球含まず)
付属品	セード取付用ねじ2本


※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
 ※このチラシの記載内容は、2014年4月現在のものです。

商品のお問い合わせはこちらまで

TEL:0857-53-3699 FAX:0857-53-3675
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)

使用できる電球


- LED電球:11.4Wまで
- 電球形蛍光灯:13Wまで

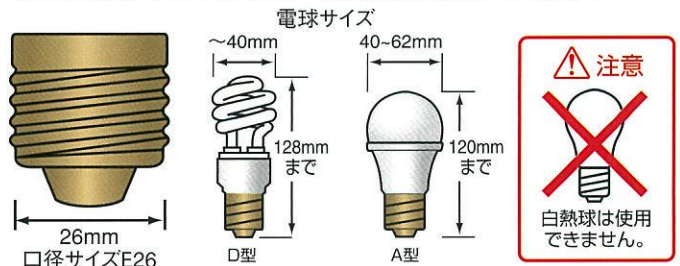


電球形蛍光灯は、短時間に点灯・消灯を繰り返すと寿命が短くなります。点灯・消灯回数の多い場所へは、LED電球をお勧めします。
 ※上記以外の電球を取り付けると、保護システムが働き電球が点滅します。その場合、指定の電球かどうかをご確認ください。

既存の照明器具にもご利用いただけます。

- ①既存の照明器具の電球を取り外す。
- ②本製品本体に電球を取り付ける。
- ③既存の照明器具のソケットに②の本製品を取り付ける。

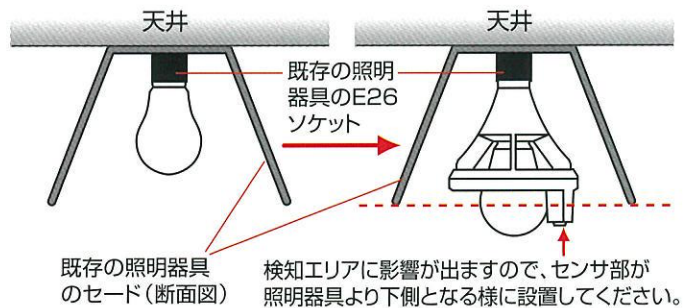

⚠️ 取り付け、取り外し時は、壁スイッチを「切」にするなどして、電源を切った状態で行ってください。

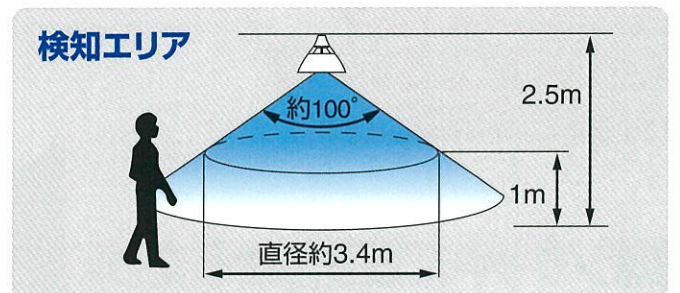

- 本製品は人体の発する赤外線の変化を検知します。人体及び周囲の状態(服装、気温など)により検知エリアは変化します。
- 2階の廊下に本製品を設置し階段を登って行く時など、本製品に向かい人が検知エリア内に入る場合は検知しにくくなります。
- 犬、猫などの動物でも検知し、点灯する場合があります。
- 人が検知エリア内で静止した場合、検知できず消灯する場合があります。
- 検知エリア内付近に、植物の葉など風で揺らぐものがあると、それらが揺らいだ時、検知し点灯することがあります。
- ついでに、タンス、本棚の陰に入ると人体の検知はできません。
- ガラス越しに人体の検知はできません。

お問い合わせ、ご相談は当店までどうぞ。