



取扱説明書 空気洗浄機



- 
 ライト調整
- 
 液体残量
お知らせ
- 
 ボタンロック
- 
 エコモード
- 
 洗浄スピード
30%UP
(当社従来品比)


1. 本体構造







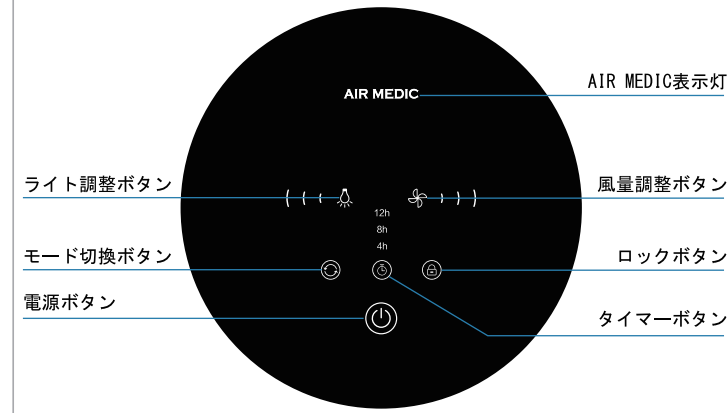

2. セット内容

空気洗浄機 エアメディック サード	1
電源アダプター	1
エアメディック専用液 10倍濃縮タイプ300ml 森の香	1
吸着スポンジ	3
取扱説明書	1
クリーニングブラシ	1

3. ボタン操作説明



 電源ボタン	1.5秒の長押しで電源が入り、起動します。電源を落とす際も、1.5秒の長押しをしてください。
 ロックボタン	ロックボタンを押すか、90秒以上操作がない場合は、自動的にロック状態となります。ロック状態を解除する際は、タッチスクリーンのロックボタンに触れ、ロックボタンが点灯した状態で、ボタンを1.5秒長押ししてください。
 モード切換ボタン	白く光っている場合は連続運転モードです。ボタンを押すと緑色に光り、エコ運転モードになります。エコ運転モード=3時間起動、1時間停止を繰り返します。
 タイマーボタン	<ul style="list-style-type: none">  連続運転モード：タイマーボタン、4h、8h、12h、この中の一つが点灯します。4時間運転、8時間運転、12時間運転後、自動的に電源がOFFになります。  エコ運転モード：タイマーボタン、4h (エコ運転1回)、8h (エコ運転2回)、12h (エコ運転4回)の後、電源がOFFになります。
 風量調整ボタン	風量調整ボタンを押して、弱風、中風、強風のモードを切り換えます。
 ライト調整ボタン	上部ユニットの青いライトは三段階で切り換えが可能です。OFFにした場合は、間接光だけが点灯します。ロック状態では間接光は点灯しません。
 AIR MEDIC表示灯	起動時は白色に表示灯が点灯しています。上部ユニットと下部タンクが分離している状態では、白色の表示灯が点滅します。専用液が減ると、AIR MEDIC表示灯が白色から赤色に変わり、液体残量の減少をお知らせします。

4. ご使用前に

STEP 1

本体の上部ユニット、下部タンク、付属の吸着スポンジ、専用液を梱包箱から取り出します。


※上部ユニットが水に濡れることがないように、お気を付けてください。



STEP 2


吸着スポンジを下部タンクに入れます。300mlの10倍濃縮専用液を注ぎ、2.7Lの水で3Lに合わせます。下部タンクの内壁にあるラインを基準にし、MAXラインを超えないようにしてください。

※ストレート液を注ぐ場合は、薄めずにご使用ください。

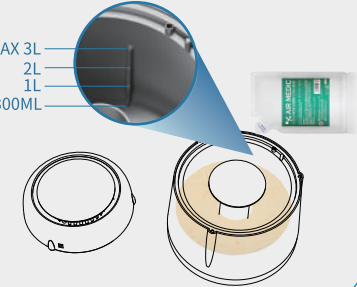


STEP 3

専用液を入れた後、上部ユニットの穴を下部タンクのピンに合わせ、合体させることでセット完了です。

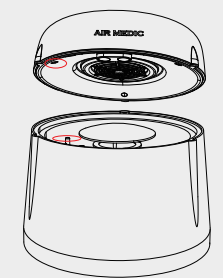

STEP 4

外部から液漏れが無いが確認し、電源を入れ、設定作業を開始します。

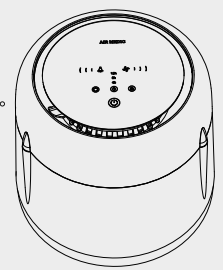

5. 安全に使用するためのご注意

- ・使用する前に必ず取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
- ・万が一、使用中、製品に問題や故障が発生した場合は販売店へお問い合わせください。
- ・製品を正しく使用せず次のような状況や事故が発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・取扱説明書を読み終わりましたら、いつでも読むことが出来るよう大切に保管ください。

⚠ 安全に使用するため、次の注意事項を必ずお守りください。

1. 可燃性ガスや引火性製品の近くには設置しないでください。また、他製品の付属品を使用しないでください。火災の危険があります。
2. 直射日光の当たる場所、熱器具や水気のある場所では使用しないでください。故障や火災の危険があります。
3. 吹き出し口に指や異物を入れないでください。故障や事故、火災の危険があります。
4. 製品を修理、分解、改造はしないでください。故障や事故、火災の危険があります。
5. エアメディック専用液以外は使用しないでください。故障の原因になります。
6. 金属粉塵が飛び散る場所や、埃の多い場所では使用しないでください。故障や感電、火災の危険があります。
7. 衝撃を与えたり、叩いたりしないでください。故障や感電、火災の危険があります。
8. 清掃をするときは必ず電源 OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。故障や感電、火災の危険があります。
9. お子様の手の届かない、平坦で安定する場所に設置してください。
10. 変形、変色、変質の原因になり得る物質や薬品等の近くでは使用しないでください。故障や火災の危険があります。
11. 濡れた手で製品やプラグに触れないでください。感電の危険があります。
12. 外出や長時間使用しないときはコンセントから電源コードを抜いてください。
13. 起動中は製品を動かさないでください。移動する時は必ず電源 OFF にしてください。故障や感電、火災の危険があります。
14. 洗えるパーツ以外は水で洗わないでください。また、製品をシンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤で拭かないでください。変色や故障、感電、火災の危険があります。
15. 製品の上に物を置いたり、本体を傾けて置いたりしないでください。故障や火災の危険があります。
16. 他の用途では使用しないでください。
17. エアメディック専用液を補充する時は異物混入に注意してください。
18. 電源コードを抜くときはプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。感電や火災の危険があります。


6. お手入れ

- ・洗えないパーツ
上部ユニット
- ・洗えるパーツ
下部タンク、吸着スポンジ、仕切り蓋、フィルター



洗えないパーツ：

1. 製品をお手入れする前に、電源を OFF にして電源アダプターを取り外してください。
2. 上部ユニットは水で洗うことはできません。専用のクリーニングブラシを使用して、吹き出し口内の汚れを拭きとったあと、乾いた柔らかい布等で上部ユニットの汚れを拭き上げてください。

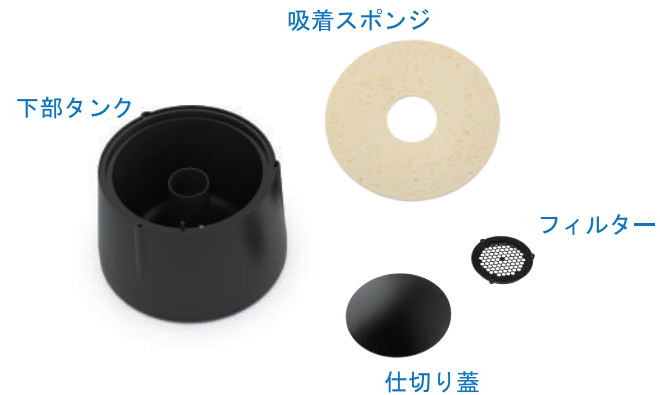

洗えるパーツ：

3. 洗える4つのパーツ（下部タンク、吸着スポンジ、仕切り蓋、フィルター）を分解します。
4. 下部タンクに専用液が残っている場合は、別の容器に移してください。
5. 下部タンク、吸着スポンジ、仕切り蓋、フィルターを水で洗い、乾いた柔らかい布等できれいに拭き上げます。その後、風通しの良い場所で自然乾燥をしてください。

7. 故障診断

こんなとき	対処方法
起動しない	1. 製品の電源がONになっているか確認します。 2. コンセントからプラグが抜けていないか確認します。 3. 電源コードが破損していないか確認します。
異音がる	1. 製品が平らに置かれているか確認します。 2. 本体を持ち上げて静かに振り、音がしないかを確認し異物を取り除きます。
製品の水没	1. 水没時は直ちに電源を OFF にし、内部から水を除き、風通しの良い場所で3～4日間自然乾燥をしてください。 2. 乾燥しても使用できない場合は、販売店にご連絡ください。
調整ボタンの点滅や異常停止	1. 不安定な電圧が原因で異常が発生する恐れがあります。電源を OFF にし、電圧を確認してください。

8. 保管方法

1. 長期間使用しない場合は、下部タンクから専用液を別容器に移して保管してください。
2. お手入れ方法に従って製品をお手入れします。
3. 完全に乾燥したら、専用の梱包箱に入れます。高温多湿を避け、直射日光の当たらない室内に保管してください。

⚠ 当社が認定または指定していない技術者は製品を分解及び修理をすることはできません。

9. 製品

製品名	エアメディック サード	材質	ABS
適用面積	約30～60㎡	アダプター仕様	DC12V、2A
商品サイズ	Φ250～280×H250	消費電力	4W
コード全長	約3m	定格電圧	AC100～240V 50～60Hz
保証期間	お買い上げ日より1年	製造国	中国

10. 保証書

保証書

- ・この取扱説明書通りの使用方法で保証期間内の製品の修理は消耗部品を除き、無償で行います。
- ・この本書は良好な状態で保管ください。
- ・修理を申込む際は製品とこの保証書をご持参のうえ、お買いいただいた販売店に申し付けください。

保証規定：

1. 保証期間は購入日から1年間です。
2. 取扱説明書の内容順守、通常の使用で発生する故障が保証対象です。
3. 保証期間内でも次の場合は有償修理になる場合があります。
 - ・本書（保証書）が無い場合。
 - ・本書（保証書）が未記入の場合。記入内容に不備や書き換えがある場合。
 - ・保証期間が切れた状態。
 - ・戦争、火災、自然災害、公害、その他の不可抗力及び指定外電圧による故障や破損。事故、汚染、盗難などの外部原因。
 - ・お買上後の輸送、移動、落下等による故障や破損。
 - ・製品を改造や不当な修理による故障や破損。
 - ・取扱説明書の内容以外で使用した場合の故障や破損。
4. 本書（保証書）は日本国内のみ有効です。
5. 本書（保証書）は盗難、火災等の不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客様	お名前	様	
	おところ	〒	
	連絡先		
ご購入日	年 月 日		
販売店名	店名		
	住所	Ⓜ	
製造販売元	※ご購入日と販売店名のご記入が無い場合は無効となりますので、必ずご記入ください		
	株式会社インターリンクス 〒462-0063 名古屋市区丸新町 390 リンクスビル お問い合わせ先 052-901-8181 (平日9時～18時 土日祝・年末年始除く)		