


コード長0.5m E26口

コード取付 コードセット

ELPA
KP-SE26H(W)

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

KP-SE26H(W) コード取付コードセット 0.5m

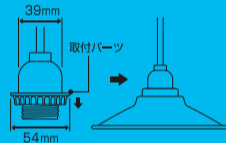

取付方法

- ソケットから取付パーツを回してははずします。ソケットと取付パーツの間にコードを挟み取付パーツをソケットに取り付けます。

仕様

- 定格電圧 : 100V ■ 適用電球 : 60Wまで
- 口金 : E26 ■ セード取付可能サイズ : 40mm ~ 50mm
- コード長 : 0.5m

警告

- ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
- ランプの交換は必ず電源を切ってください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
- カーテンや人の動きなどに触れない安全な場所でご使用ください。
- 分解・改造しないでください。
- 適用電球以外の電球は使用しないでください。
- コードは束ねて使用しないでください。

*仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
*製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1971-8



ヘッダー 袋
MADE IN CHINA



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
【お客様センター】 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
【窓口】 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日 弊社休業日を除く

1912A