



## 標準寸法

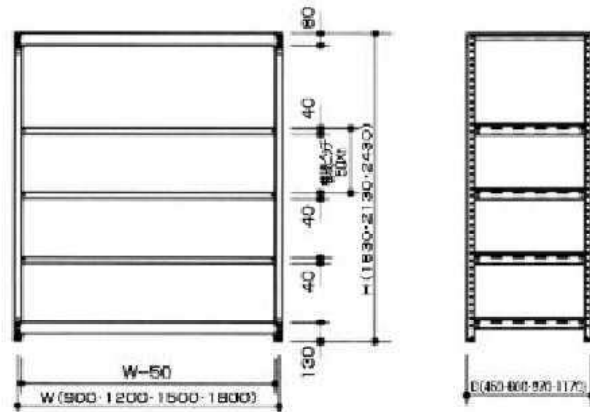

※棚間口寸法Wは、柱芯々(mm)です。  
 ※本体外寸法は、W+50mmです。  
 ※有効間口寸法は、W-50mmです。  
 ※有効奥行寸法は、D-32mmです。  
 ※有効棚段寸法=棚段ピッチ寸法-40mm  
 (最上段のみ-80mm)

## 基本構成部品

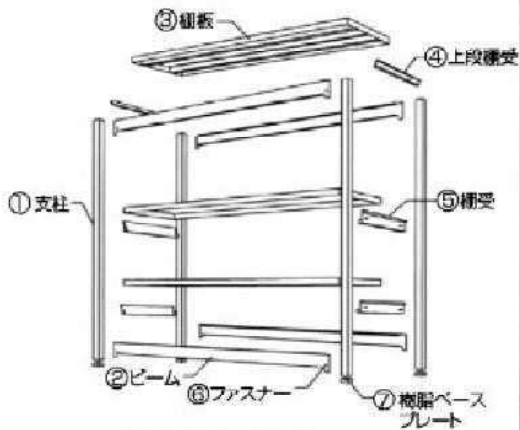


●1台当り部材 (5段仕様)

番号	品名	基本型	津新型
1	支柱	4	2
2	ビーム	4	4
3	棚板	5	5
4	上段棚受	2	2
5	棚受	8	8
6	ファスナー	8	8
7	樹脂ベースプレート	4	2

## 組立説明




### 《本体の組み立てかた》

1. 支柱下部にベースを取付けて下さい。

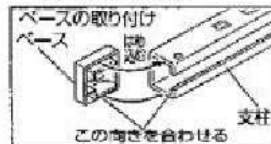


2. 上段棚受を支柱上部に図のように取り付けて下さい。


3. 棚受を支柱下部に図のように取り付けて下さい。

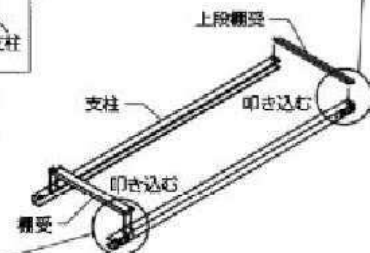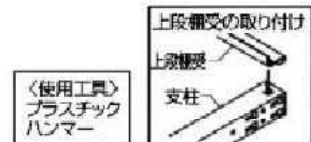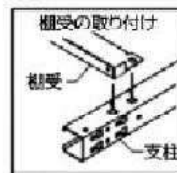

4. 「1~3」で組立てた枠組みにビームを図のように取り付けて下さい。

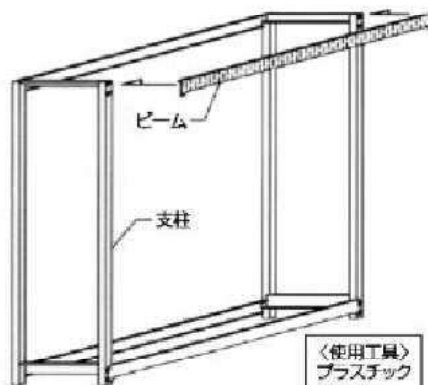

5. 棚板を、上段棚受に図のようにのせて下さい。

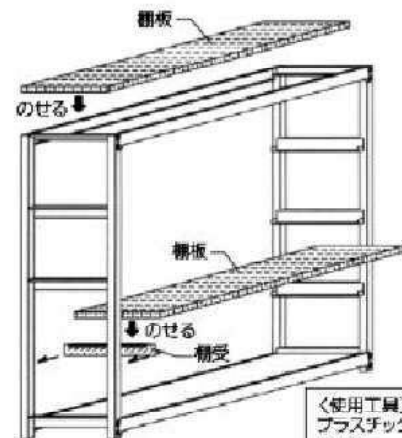

6. 棚受を支柱に取り付け、棚板を図のようにのせて下さい。

**注意** 棚受は、2ヶ所とも同じ高さに取り付け、爪が支柱に確実に入っていることを確認して下さい。棚にのせているものが落下する原因になります。