



標準寸法

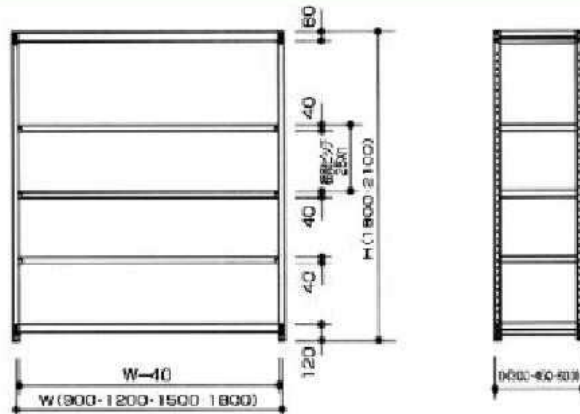

※棚間口寸法Wは、柱芯々(mm)です。
 ※本体外寸法は、W+40mmです。
 ※有効間口寸法は、W-40mmです。
 ※有効奥行寸法は、D-15mmです。
 ※有効棚段寸法=棚段ピッチ寸法-40mm
 (最上段のみ-60mm)

基本構成部品

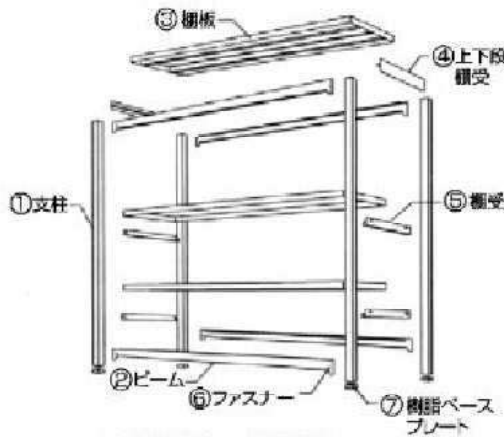


●1台当り部材 (5段仕様)

番号	品名	基本型	連結型
1	支柱	4	2
2	ビーム	4	4
3	棚板	5	5
4	上下段棚受	4	4
5	棚受	6	6
6	ファスナー	8	8
7	樹脂ベースプレート	4	2


組立説明

《本体の組み立てかた》


1. 支柱下部にベースを取付けて下さい。

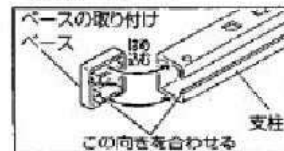


2. 上下段棚受を支柱上部及び下部に図のように取り付けて下さい。

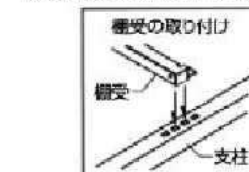


3. 棚受を支柱中段に図のように取り付けて下さい。

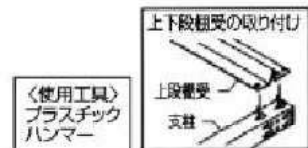


《使用工具》
 プラスチックハンマー

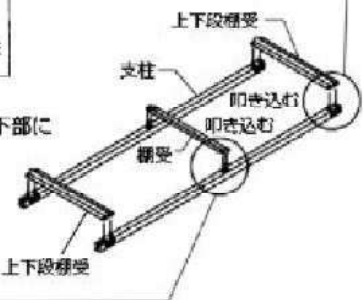

4. 「1～3」で組み立てた枠組みにビームを図のように取り付けて下さい。

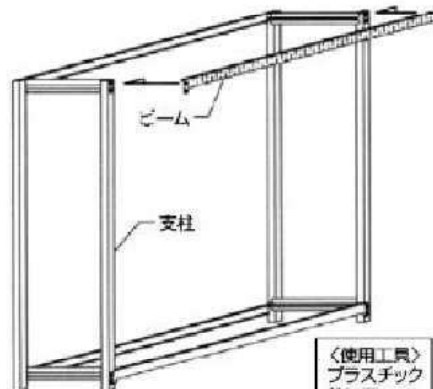

5. 棚板を上段棚受に右図のようにのせて下さい。

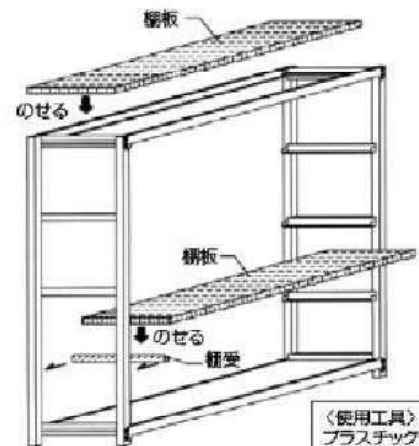

6. 棚受を支柱に取り付け、棚板を図のようにのせて下さい。

注意 棚受は、2ヶ所とも同じ高さに取り付け、爪が支柱に確実に入っていることを確認して下さい。鬆にのせているものが落下する原因になります。