




特長
1

飛沫の届かない上部に開口部を設けることによってエアコンなどの風が通るので通気性に優れています。

抗ウイルス
性能

- 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

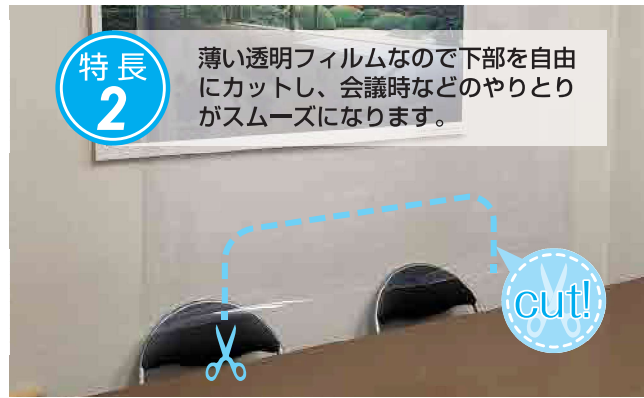

特長
2

薄い透明フィルムなので下部を自由にカットし、会議時などのやりとりがスムーズになります。

抗菌性

- 大腸菌や黄色ブドウ球菌の増殖を抑制

組み立て工程_1

付属のワイヤーをニッパーなどを使ってカットする。




組み立て工程_2

カットしたワイヤーの両端に付属のヒートンを取り付ける。(ねじ込み)



組み立て工程_3

カーテンを吊り下げる際はカーテン上部にある金属棒にヒートンを引っ掛ける。

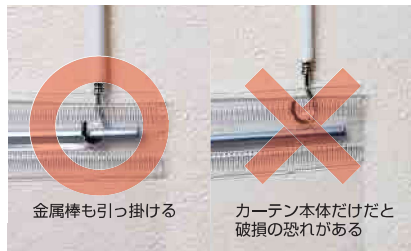



金属棒も引っ掛ける

カーテン本体だけだと破損の恐れがある

オプション

上部に丸カンが取り付けられます。

丸カンを取り付けることによって通常のカーテンのように開けることができます。

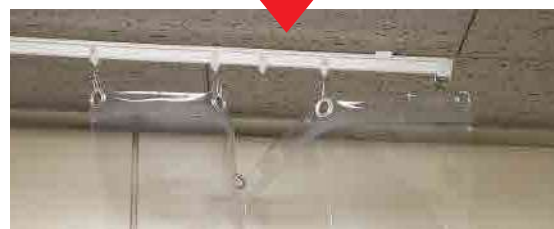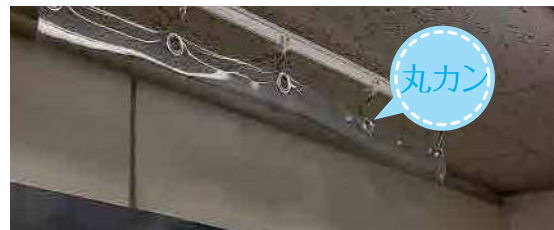

曲げ可能なカーテンレールもご用意できます

仕様

カーテン	透明フィルム (t=0.3mm)
寸法 / 重量	ワイドタイプ : W1370mm×H2000mm/830g ナロータイプ : W680mm×H2000mm/430g
ワイヤー	L900mm
その他	・抗ウイルス加工、抗菌加工、防災加工 ・組み立て式



注意

- ・長時間の皮膚への接触は避けてください。
- ・ご使用中に万一お肌に異常を感じた場合は直ちにご使用をおやめ頂き医療機関にご相談ください。

・カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
・不明な点がございましたら、ご使用になる前にお買い上げ販売店もしくは当社にお問い合わせください。

・製造元：株式会社 三洋

■ 販売元