

【飛沫感染対策 エアパスカーテン】

KOYO エアパスカーテン 飛沫感染防止対策用ロールスクリーン 取り扱い説明書

この度は当社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。
この説明書は大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

●はじめに

本製品を取り付ける前に、梱包されている部品をご確認ください。万が一不足している場合、もしくは不良品がございましたらご連絡ください。

梱包内容	製品サイズ	W1370		W650	
①製品本体		1	枚	1	枚
②ワイヤーフック(端部フック付き)	L=900mm	1	本	1	本
③フック 2種		2	本	2	本
④取扱説明書		1	枚	1	枚

※本製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

●製品仕様

製品本体サイズ

ワイド	①: W 1370 mm	×	H 2000 mm
ナロー	②: W 680 mm	×	H 2000 mm

★本製品の表面に白い粉(滑り粉)が噴霧していますが、性能上の問題はありません。



●本製品について (取付作業時の注意)

この商品は感染対策(飛沫防止)の為に透明生地を使用した吊り下げ式カーテンです。

- ・取付の作業に関しては、2名以上で確認し合いながら行ってください。
- ・作業時は周りに障害物、こわれものや人などが居ないことを確認し、落下に注意し行ってください。
- ・設置面が平滑、水平であることを確認してください。
- ・天井面に取付する際は、強度をきちんと確認し、梁又は軽天に的確に設置してください。天井ボード、石膏ボードに設置の際は市販の専用ビス等をご使用ください。強度がない場合は裏当てや補強材を使用してください。(カーテン単体の重量以上の負荷がかかる為、落下の原因になる可能性があります。)
- ・取付に際しては付属品(製品本体、取付ブラケット)等の取扱いにはケガをしないように十分お気を付けください、なお小さいお子様の手には触れないようにご注意ください。
- ・本製品の分解・改造および部品の改造は絶対にしないでください。

！取り扱い上の注意

※本体【カーテン】に必要以上の加重が掛からないようにしてください。

必ず表示サイズ内の高さでご使用ください。

※透明生地部へのメンテナンスについては、乾布または消毒アルコール系の物をご使用ください。

有機溶剤や漂白剤系のご使用はお控えください。変形、白濁の原因となります。


■ 製品本体 取付、操作方法 ■

①本体付属の吊り下げワイヤーを希望の長さにカットしてください
★ペンチ等の金切り工具にて切断してください。
(例:ペンチ、ニッパー、金切りばさみ等)




②吊り下げワイヤーに付属にフック金具(2種)を選定しねじ込みます。

※オープンフック 丸閉じフック の2種類

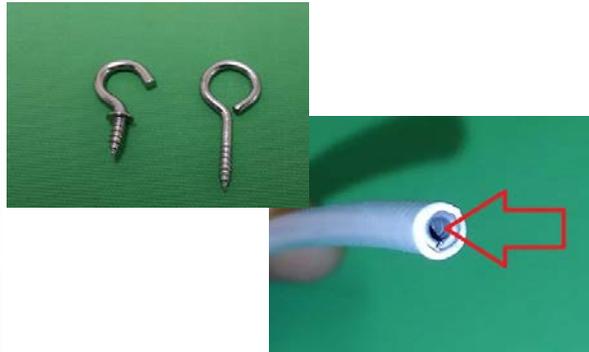

③ワイヤーフックを本体を取り付けます。

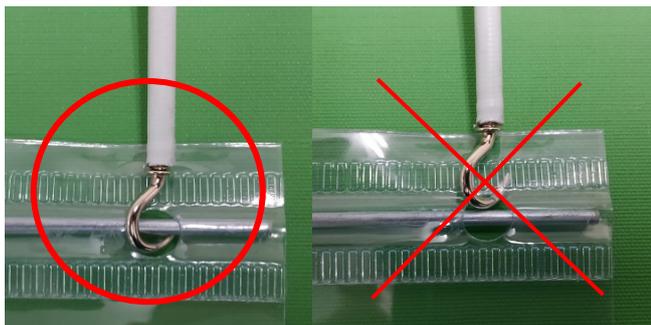

★引掛け位置に注意!

③カーテン本体を天井に取り付けます。



●天井等への金具は状況に応じた物を使用してください。
(ボードアンカー、トグラ、ボード用フックなど)

日本製

【 保証について 】

取り扱い説明書の注意書きに従った使用状態で、万が一、故障した場合にはお買い上げ日より1年間は無償修理させていただきます。ご依頼になる場合はお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次の場合は原則として有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理、改造による破損。
- (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる破損。
- (ハ) 適正設置されていない場合の落下、破損。
- (ニ) 特殊環境(塩害、薬品、温泉、薬品のガス等)による汚れ、破損。
- (ヘ) 外的要因による障害物からの汚れ、破損。

販売総代理店

光洋産業 株式会社

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町1-9-9 石川LKビル

TEL03(3252)1701(代) FAX03(3252)1707

販売元