

ワイヤーワゴン 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
 (カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
 FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例 ※商品によりサイズ、形が異なります。



W450×D350


W600×D350

W600×D450


部品明細 ※商品によりサイズ、形が異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
 カスタマーサービスまでお申し付けください。

① ワゴン本体(キャスター付き) × 1台

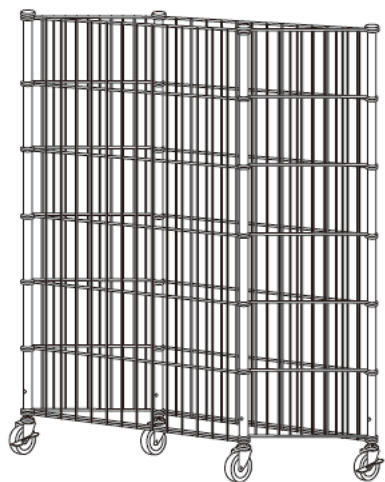


② ネット棚 × 1枚

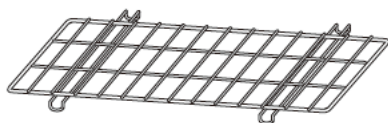


組み立て方

1 ワゴン本体を広げます。

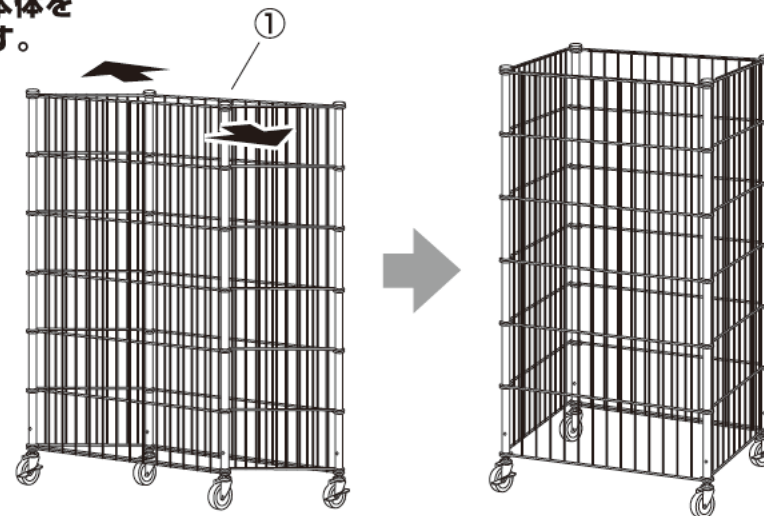

2 ネット棚を取り付けてください。

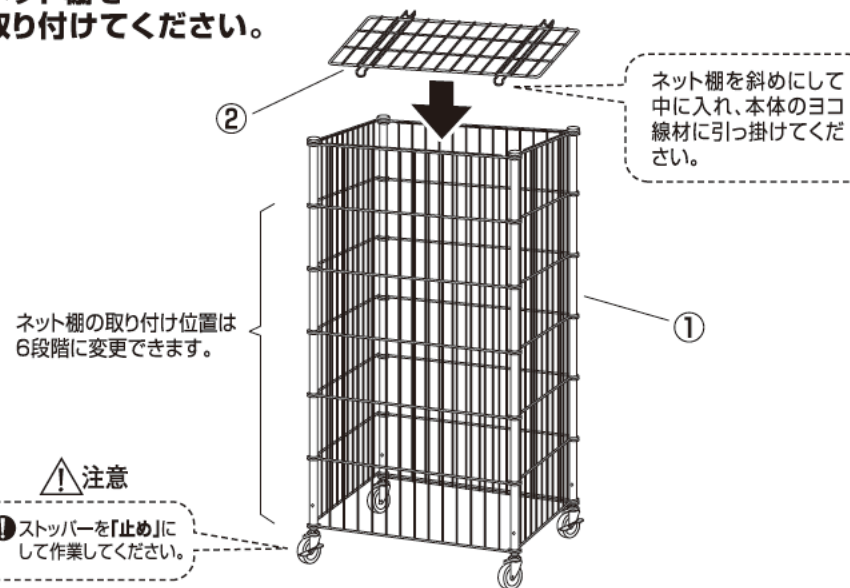

ネット棚の取り付け位置は
 6段階に変更できます。

注意

- ① ストッパーを「止め」にして作業してください。

水平を保ち、安全にご使用ください。折りたたむ際は、組み立て行程を逆順で行なってください。
 キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。