


金工鋸 (固定型)

JEWELER'S SAW

- ◀ **固定金具・ネジ** Blade holder
付属のレンチ(4mm)で鋸刃をしっかり固定。
作業中の脱落を防止します。

- ◀ **鋸刃** Blade
鋸刃の切れ味と耐久性。
●装着中: TN-17(4#)
●替刃方: TN-13(4#O)、TN-15(4#2)

切断可能例

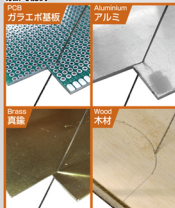鋸刃90°回転可能
長尺加工に対応!

The direction of the blade can be set at 90° to the face of frame for a lengthy workpiece.

詳細は
コチラ

刃の向き

- ◀ **ハンドル** Handle
環境にも優しい
木製グリップ

刃の向きを変えれば長尺物の切断が可能。

金属板を自在に精密加工


PROFESSIONAL INSTRUMENTS

日本製


ご使用前の点検 (Before use)

鋸刃中の鋸刃の張力を保つため、少しゆるく取り付けます。

ご使用前の点検に、ローレットナットと木柄を緩めておく必要があります。
Fasten the handle and the cap screw on the top to keep the appropriate tension of the blade.

鋸刃の取り付け方法
コチラ


鋸刃の取り付け方 (How to fix the blade)



- 金具Aに鋸刃をセットしネジAを締め込みます。
- 刃の取り付けは「刃の付着面」・「付着面」・「付着面」の順に行います。
- ① Insert the bottom edge of the blade into the blade holder and fasten the screw A.

- フレームを壁面に押し付け、緩めます。
- 鋸刃を金具Bにセットし、ネジBを締め込みます。
- ② Press the frame against the wall and bend it slightly. Insert the top edge of the blade into the blade holder and fasten the screw B.

鋸刃の方向の取決め方 (How to change the direction)



- 木柄を緩めて、ローレットナットをゆるめます。
- ① Unscrew the handle and the cap screw on the top.

- 金具A・Bを外し、鋸刃を90度回転させて装着します。
- ※刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。

- ② Remove the blade holders (A & B) and turn the blade at 90 degrees.

- ローレットナットを締めます。
- フレームを壁面に押し付け、緩めた状態で木柄を緩めます。

- ③ Set both holders again and fasten the cap screw on the top.
- ④ Fasten the handle while pressing the frame against the wall.

金工用の正しい使い方

鋸刃の正しい使い方

- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。
- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。
- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。
- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。



鋸刃の正しい使い方

- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。
- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。
- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。
- 鋸刃の向き、刃の付着面、刃の付着面を切り替えます。

鋸刃の正しい使い方

- ローレットナット、底、ネジBをゆるめて鋸刃をジョーグ(ダンピング)から取り外して調整してください。

ご使用上の注意

ご使用前に必ずお読み下さい。



本工具は非破壊工具です。

鋸刃の向きや電圧のついた材料には使用しないでください。

- 鋸刃は鋭利なため取り扱いにはご注意ください。●鋸刃を調整する際は力を加えないように注意してください。●鋸刃は鋭利なため取り扱いにはご注意ください。●鋸刃を調整する際は力を加えないように注意してください。●鋸刃は鋭利なため取り扱いにはご注意ください。●鋸刃を調整する際は力を加えないように注意してください。



※本工具は非破壊工具です。
鋸刃の向きや電圧のついた材料には使用しないでください。



©2021 ENGINEER INC. 4 989333 000929