

【製品仕様スペック】



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 形式 | CIRCULA-001W |
| 希望小売価格(税別) | オープン価格 |
| サイズ | W300 × D230 × H690mm |
| モーター(電圧AC100V単層) | DCブラシレスモーター(500W×2個) |
| 消費電力 | 1000W(予定) |
| 重量 | 12kg |
| HEPAフィルター(SUS枠) | ○ |
| ヒーターライト | - |
| 乾燥室内LEDライト | ○ |
| 水受けトレイ容量 | 1200cc(max) |
| 耐薬品性 (次亜塩素酸水・中性洗剤で材質ダメージがない) | ○ |

※記載の仕様につきましては変更されることがあります。

用途 オフィス、商業施設、物流施設、百貨店、ホテル、スーパー、レジャー施設、介護施設、研究施設・病院などの医療機関、製薬・食品・半導体工場など。

事項 **HEPAフィルター**
High Efficiency Particulate Airfilterの略で、微生物・粒子捕集率99.97%以上を除去できる超高性能フィルター。

使用上の注意事項
メンテナンスについて必ず実行ください
HEPAフィルターの交換:交換方法/1年間使用後交換
プレフィルターの交換:吸引式の為、ホコリなど全てを吸い込みますので1ヶ月1回の交換(掃除機フィルター交換のイメージです)
水受けトレイの清掃について:最低1日1回行う。油分等が付着している場合はアルコール70%溶液または洗剤などを噴霧し布で拭いてください。
その他のメンテナンスについて:使用中・使用前後に、本体から異音・異臭がするなどの異常がある場合は、製品販売担当者まで速やかにご連絡ください。
■設置場所によっては漏電遮断器を取り付けること。 ■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しないこと。
■乾燥室内にゴミや物を投げ込まないこと。 ■本体上部に物を置かないこと。

myCall

【本社】
〒111-0042 東京都台東区寿 2-10-13 田原町シティビル 8F
TEL03-3845-6533 FAX03-3845-6518
【配送センター】
〒270-1433 千葉県白井市けやき台 1-3-1 3F
TEL047-402-6065 FAX047-468-8223
www.mycall.co.jp

詳しくはコチラ



※本パンフレットに記載されている内容は予告なく変更となる場合があります。
また、パンフレット内のイメージ画像は、実物と異なる場合があります。

吸引式ハンドドライヤー

CIRCULA

CIRCULA-001W

水滴も雑菌も飛び散らない
唯一の吸引式ハンドドライヤー

特許出願中



myCall

STRICTLY CONFIDENTIAL




CIRCULAの3つの特長。

- 1.水滴や雑菌を吸引し飛散なし。
- 2.高性能HEPAフィルターを搭載し安全。
- 3.パワフルかつ音の静かな日本電産製モーター採用。

※集中治療室・クリーンルーム等で使用されている
0.3μの微細粒子を除去できる超高性能フィルターです。

CIRCULAと従来式ハンドドライヤーの違い。

これまでのハンドドライヤーは吹き飛ばし乾燥のため、水滴や雑菌を空気中に飛散させていました。CIRCULAは、国内唯一の吸引式ハンドドライヤーで、目に見えない水滴や雑菌の脅威から守ります。

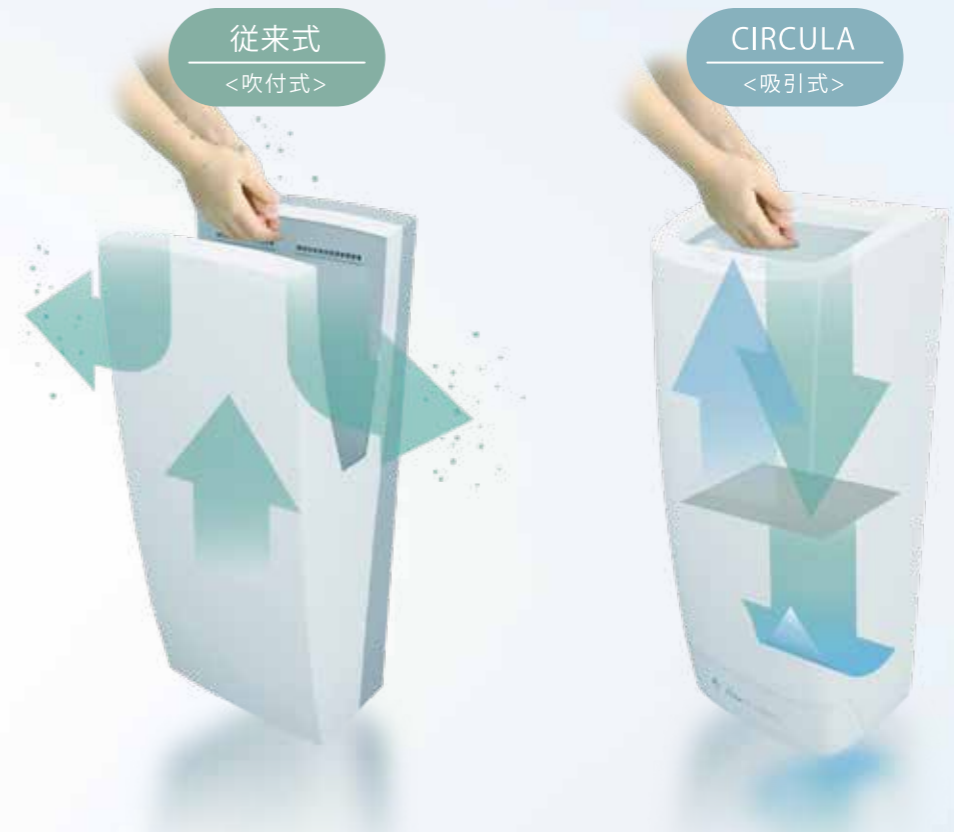

従来式ハンドドライヤーの抱える 問題点。

従来式ハンドドライヤーを使用すると、約1m四方に水滴や雑菌を含んだ空気が飛散することが、東京都健康安全研究センター及び国立感染症研究所により確認されています。不特定多数の人が使用する公衆衛生の場所で使用しつづけると、飛散した水滴から様々な二次感染の危険性も十分考えられます。

■従来式ハンドドライヤーの問題点



■従来式ハンドドライヤーの 継続利用が抱えるリスク



■従来式ハンドドライヤーの実験調査結果

