

このたびは、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

本書は対応品のリチウムバッテリーをご使用いただく前提でご説明しております。
対応品以外のリチウムバッテリーやA Cアダプターをご使用いただく場合には、その製品の取扱説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。
また、対応品以外のリチウムバッテリーを使用中に起こった故障やトラブルについては対応や保証はいたしかねますので、予めご了承ください。

特 徴

- 高機能発熱体を熱源として使用することで、快適を保てるように開発された商品です。
- やわらかな高機能発熱体を使用しているので、熱源の存在、違和感を感じない商品です。
- 熱源である高機能発熱体から発せられる遠赤外線効果により、体を芯から暖めます。
- 軽量・着心地らくらくで、しかも経済的です。
- お仕事やアウトドア、スポーツ観戦など、さまざまなシーンでご使用できます。

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この本商品は、衣服の上に着用して暖をとる補助暖房器具として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。観賞魚・植物・ペット用など、この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますので、ご了承ください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。
■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。
	警告	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

	この記号は、してはいけない『禁止』内容です。		この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。
--	------------------------	--	---------------------------

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

	危険		■低温やけどについて 比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮膚の同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。
	次のような方がお使いの時は特に注意する。 ・乳幼児、お子様、お年寄り、自分で操作のできない方、皮膚感覚の弱い方。 ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬等)を服用された方。 ・深酒・疲労の激しい方等。 ・もし不快に感じたら、使用を中止してください。 ●低温やけどや熱中症の原因。		■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。 ●ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。 ●心臓病、糖尿病などで、本商品を使用することが健康上好ましくない方。 ●皮膚が弱いなど暖房に注意が必要な方。
	・時々体を動かすなど注意して使用する。 ・素肌では使用しないでください。 ●低温やけどや熱中症の原因。		

	警告		リチウムバッテリーは絶対に充電、放電を同時に行わないでください。 ●発熱、発火、破損の原因となります。
	USBケーブルや接続端子がいたんだり、USBポートの差込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因となります。		周囲の状況も考慮してください。 ●雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。 ●可燃性の液体ガスやガスのある場所で使用しないでください。
	お手入れの際はUSBポートから接続端子を抜いてください。 ●感電、けがの原因となります。		接続端子やUSB端子を差し込む際は、奥まで確実に差し込んでください。 ●感電・ショート・発火の原因となります。
	USBなどの接続端子をショートしないでください。 ●商品の故障やけがの原因となります。		就寝用暖房器具として使用しないでください。 ●低温やけどや熱中症の原因となります。
	コードやケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 ●破損、火災・感電の原因となります。		暖房以外の目的に使用しないでください。 ●漏液、発火、故障の原因となります。
	改造はしない。また、修理技術者以外の人 は、分解したり修理を行わないでください。 ●発火・感電・やけどの原因となります。		充電器や電池を濡らさないでください。 ●発熱、感電、故障の原因となります。
	スイッチ部は爪の先やキリなど鋭いもの、硬いもので押さないでください。 ●発熱、発火、故障の原因となります。		使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形等、今までと異なる時は使用しないでください。 ●漏液、発火、破損の原因となります。
	火の中に投入しないでください。 ●漏液、発火、破損させる原因となります。		異常時・故障時にはただちに使用を中止し、接続端子を抜いてください。 【例】・異常な音やこげ臭いにおいがする。 ・接続端子を動かすと、通電したりしなかったりする。 ・接続端子やUSBケーブル、専用ヒーターが異常に熱い。 ・専用ヒーターに折り目ができた。 すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。 ●発煙・発火・感電の恐れあり。
	強い衝撃を与えないでください。 ●故障、火災の原因となります。		
	風呂場など湿気が多い場所では使用しない。 ●発熱・感電・故障などの原因となります。		

	接続プラグを抜くときは、コード、ケーブルを持たずに必ず先端の接続プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火の原因となります。		ペットのいる部屋では使用しないでください。 ●ペットが専用ヒーターやコード、ケーブルを傷めたり、尿が専用ヒーターに侵入する等すると、発煙・発火の原因となります。
	使用時以外は、すみやかに接続端子をUSBポートから抜いてください。 ●ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。また、思わぬ誤動作による事故の原因となります。		注意深く手入れをしてください。 ●電熱パッドの汚れは、乾いた布などで拭き取ってください。
	コード、ケーブルの上に重い物を載せないでください。 ●感電、火災、故障の原因となります。		水洗いは絶対にしないでください。 ●火災・感電・故障の原因になります。
	他の暖房器具と併用する場合、本商品と直接触れない様、また、他の暖房器具の熱の影響を受けない様にしてください。 ●必要以上の熱量となり危険です。(湯たんぽ・カイロ・あなか・電気毛布との同時使用など)		衣類乾燥機、布団乾燥機の使用はしないでください。 ●破損の原因となります。
	ヒーターを踏みつけたり、強く曲げたりしないでください。 ●断線やショートし、発熱・けがの原因となります。		本製品に落下等の衝撃を与えないでください。 ●商品にキズ、へこみ等がつきますと商品の取り付けができないもしくは、商品の性能が発揮できなくなる場合があります。
			濡れたりリチウムバッテリーを充電しないでください。 ●発熱、発火、破損させる原因となることがあります。

ご使用上の注意

●ご使用上の注意 ・就寝用暖房器具として使用しないでください。異常に気がつかない場合があります。 ・ふとんの中やこたつ、ストーブなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないで下さい。 ・折りたたんで使用しないでください。異常発熱を起こしたり褥瘡の可能性が増えたりします。 ・肌に直接の着用はしないで下さい。 ・心臓病や皮膚の弱い方が使用するときは医師と相談してください。 ・熱い(熱すぎる)と感じたときはすぐに使用を中止してください。 ・かゆみ、痛み等、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。 ・取扱説明書をよく読み、正しく理解した上でご使用ください。

●低温やけど防止のためのご注意 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水泡等の症状をおこすやけどのことです。本製品は電子制御によって、低温やけどの主な原因となる温度の上がりすぎを防ぐなど配慮して設計していますが、低温やけどは個人差や使用方法によって異なったり自覚症状をとまなわない場合がありますので、下記の点には注意してご使用ください。 ・熱い(熱すぎる)と感じたときはすぐに使用を中止してください。 ・乳幼児や高齢者、身体の動きが不自由な方、自分で温度調節ができない方、皮膚の感覚が低下している方、糖尿病など血行に障害がある方、その他病気やケガなどがある方は特に低温やけどになりやすいので、スイッチを【弱】にしたり、定期的に電源を切るなど、温度調節をして使用してください。
--

●リチウムバッテリーの取り扱いにおける注意事項 ・落下や転倒等によりリチウムバッテリーに破損がある場合には直ちにをご使用をおやめください。 ・接続端子やU S B端子から脱着する際には必ず接続端子やU S B端子を持って行ってください。 ・火中や水中への投棄はおやめください。また、高温度の場所に放置、保管はしないでください。 ・廃棄する場合は、各自治体の定める方法に従っていただきますようお願いいたします。 ・ショートさせたり、傷をつけたり、衝撃を加えたりしないでください。 ・充電、放電は同時に行わないでください。
--

<充電時の注意> ・充電の際にはリチウムバッテリーが冷えていることをご確認のうえ充電してください。(ご使用直後は注意) ・充電中に異変(膨らみや異臭)を確認した場合には直ちに充電を中断してください。 ・充電中は周囲に可燃物を置かないでください。

<保管時の注意> ・使用後は本体や充電器から接続プラグを外した状態で保管してください。 ・保管時には直射日光をさけてください。 ・4 0℃以上になる場所での保管は性能を著しく低下させます。 ・1ヶ月以上の長期保管をする場合にはバッテリー残量を5 0%ほど残した状態で保管してください。 ※リチウムバッテリーは空の状態で保管すると、使用できなくなる事があります。保護回路により過充電や電圧ゼロにならないようになっておりますが、長期保管した場合、自然放電で電圧ゼロになる事があります。そういった状況を未然に防止する為に必ず上記をお守りください。満充電での保管も、故障の原因や性能の低下を招きますのでおやめください。

<最後に> リチウムバッテリーは、取り扱い次第では変形・破裂や発火など大変な事故を起こすおそれがありますが、取扱説明書に従って適正に運用すれば何ら問題なく安全に利用できるものです。
--

修理サービスを依頼する前に

■故障かと思ったらときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんな時	お確かめください
暖かくならない	●リチウムバッテリーが接続端子にしっかり差し込まれていますか? ●リチウムバッテリーは充電されていますか?

■上記の処置をしても直らなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- ときどき暖かくならないとき。
- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。

修理サービスについて

- (1)保証書
 - この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より6ヶ月間です。
- (2)修理を依頼されるとき
 - 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有償修理となることがあります。
 - 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- (3)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
 - お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (4)修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

FEVER GEAR

For Every wear, Valuable Electric Radiation GEAR

フィーバーギア電熱パッド(コントローラー付)
品番／FG10020

対応バッテリー
5V・USB (type-A) モバイルバッテリー


梱包内容

■開封後、必ず内容物をご確認ください。


- ・電熱パッド本体…1
- ・粘着シート付面ファスナー…10
- ・本取扱説明書／保証書…1

■仕様

- ・外形寸法…H 440mm×W 270mm
- ・質量…約75g

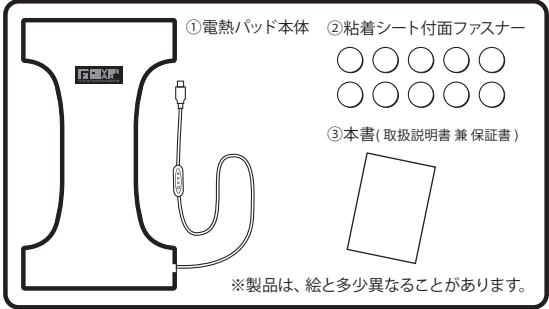

操作方法

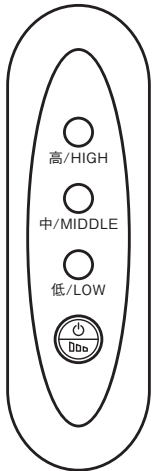

ケーブルを5V・USB-Aモバイルバッテリーに接続してください。

電源がオフの状態電源ボタン  を一回押してください。

電源が入り、 **高/HIGH** のモードに移行します。

電源ボタン  を一回ずつ押していくと下記の通りに切り替わります。
お好みのモードに調整してください。

高/HIGH ▶ **中/MIDDLE** ▶ **低/LOW** ▶ **電源OFF**

※再度電源を入れる場合には、最初の動作を繰り返します。

■連続稼働時間

バッテリー容量	モード	設定温度	使用時間
5V 5000mAH	高/HIGH	55℃	約2時間
	中/MIDDLE	50℃	約3時間
	低/LOW	45℃	約4時間
5V 10000mAH	高/HIGH	55℃	約4時間
	中/MIDDLE	50℃	約5時間
	低/LOW	45℃	約7時間

※設定温度は、着用条件、周囲の温度により異なります。

※使用時間は、フル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

※連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象になりません。

リチウムイオン電池の取り扱いには注意事項をよく読み、内容をご理解の上、正しく取り扱ってください。

☆☆☆推奨品以外のリチウム/バッテリーをご使用する場合には、必ず【出力】をご確認のうえ、ご使用ください。 【出力電圧：5V 出力電流：2A以上】☆☆☆

フィーバーギア電熱パッドの装着方法

- ① 電熱パッドの黒い面に、付属の粘着シート付面ファスナーの片方の紙を剥がして4～5個貼り付けてください。

別販売品として
FG200 (粘着シート付面ファスナー10個入り)
もございます。



- ② 粘着シート付面ファスナーのもう一方の紙を剥がして電熱パッドを装着する衣服に押し当てて装着してください。
その際、電熱パッドがきちんと固定されているかを確認していただき、きちんと固定されていないようでしたら、粘着シート付面ファスナーの貼り付け個数を増やして、きちんと固定させてください。

※電熱パッドを装着する際は、机など平らな場所で衣服のシワを伸ばして丁寧に装着してください。



- ③ 電熱パッド本体から伸びているプラグをバッテリーに差し込んでください。

- ④ バッテリーは上衣の内ポケットや下衣のポケットに収納して落ちないようにしてください。

フィーバーギア電熱パッドの装着時の注意点

- ボアや毛皮、本革、アルミプリントに粘着シートを付けると生地にダメージを与えることがありますので、ご使用をお避けてください。
- 上記のように粘着シートが生地にダメージを与えそうな場合は、電熱パッドをアウターではなくインナー、或いはミッドラーに装着してください。

フィーバーギア電熱パッドの取り外し方法

ケース① 電熱パッドを他の衣服に装着する為に取り外す場合

衣服と粘着シート付面ファスナーの間に指先を入れて、電熱パッド本体に面ファスナーの両面がついた状態で面ファスナーを押さえながらゆっくり丁寧に衣服から取り外してください。



※1箇所ごとにゆっくり丁寧に取り外してください。

ケース② 電熱パッドのみを衣服から取り外す場合

電熱パッド本体と衣服についている粘着シート付面ファスナーは貼付したまま、面ファスナーのA面(オス)とB面(メス)の結合部分に指先を入れて、粘着シート面が剥がれないようにA面(オス)とB面(メス)をそれぞれ押さえながらゆっくり丁寧に分離させてください。



※1箇所ごとにゆっくり丁寧に分離させてください。

粘着シートをキレイに剥がすポイント

- 粘着シートに使われている糊は温まると粘着力が弱まり、剥がれやすくなります。ドライヤーで温風を30秒ほどあてて、温かいうちに隅からゆっくり慎重に剥がすと、キレイに剥がしやすくなります。
- 剥がした後に残ったベタベタ部分も同様に、ドライヤーで温風をあてながら剥がすと、キレイに剥がしやすくなります。

※粘着シート付面ファスナーの粘着力が弱くなった場合は、面ファスナーをお取替えください。

※付属品の面ファスナーが無くなった場合は、別販売品のFG200 (粘着シート付面ファスナー10個入) をお求め頂くか、市販されている両面テープや粘着シート付面ファスナーをご使用ください。
市販の両面テープはPETフィルムタイプがおすすめです。

お問い合わせ

本製品は、株式会社 自重堂のオリジナル商品です。
本製品に関するお問い合わせは、株式会社 自重堂までご連絡ください。

TEL.(0847)51-8123

保証書

本紙は、本紙記載内容で無償保証を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日より6ヶ月以内に故障が発生した場合は、お手数ですがお買い上げいただいた販売店もしくは、株式会社 自重堂までご連絡下さい。
(本紙を郵送される場合は、必要事項をご記入の上、コピーして控えとして保管して下さい。)

保証・修理規定

- 1 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書の注意事項に従った使用状態)で故障した場合は、お買い上げ後6ヶ月間無償で修理します。
なお、故障の内容によりましては、修理に代わって同等品と交換させていただく場合がございます。
- 2 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合、製品と本紙をご持参いただき、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 3 無償期間内でも、次の場合は保証の対象外となります。
(1) 本紙の提示がない場合、本紙にお買い上げ年月日、販売店名など記入もれがある場合。
(2) 使用上の誤り、他の製品との組み合わせにより受けた損傷および損害
(3) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる損傷および損害
(4) 火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損害
(5) 消耗した部品の交換や、使用中に生じたキズなどの外観上の変化

ふりがな		取扱販売店名・住所・電話番号
お客様	お名前	
	様	
	ご住所 (〒 -)	
保証期間	お電話番号	
	お買い上げ日	
	年 月 日より 6ヶ月	

レシート貼付

この保証書は本紙に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。
したがって保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の故障に関してご不明な場合、弊社もしくはお買い上げ頂いた販売店までご相談下さい。

保証期間後の修理、補修パーツの販売については、弊社およびお買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

お客様の個人情報は、上記の目的以外には一切使用致しません。

印