


### ① ボード連結金具



取付け方

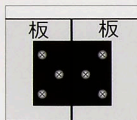

1 図のように金具を置き、付属のビスで固定します。



2 板の上、中、下の3カ所固定してください。

### ③ 棚パネル連結金具




取付け方

1 取付けをした「棚パネル」の上に新たに棚パネルを設置します。

2 画像のように「金具A」と「金具B」で「棚パネル」の枠を挟み、ユリヤネジを締めて固定します。



3 ひとつのパネルの連結に対して2カ所固定します。




### ② 倒れ防止金具



取付け方

1 壁に板を垂直に立て掛けます。板の中心部分の壁に印を付けます。



2 金具の上部を印に合わせて取付けます。



① 取付け皿の穴に3本のクギを軽く差しこみます。※強く差すと突き抜けて指をケガする事がありますのでご注意ください。

② 壁に金具をあてて金具の穴にクギの付いた取付け皿をはめこみます。

③ コイン等を使って3本のクギを1本ずつ壁に向かって斜め方向に完全に最後まで押し込んでください。

④ 残りの1つの穴にも同様に取付け最後にキヤツプをはめこみます。


3 板用金具を板の中心部分にビスで固定します。板と金具の上部を合わせます。



右こうボード壁側



4 板を表面にします。少し持ち上げて板用金具を金具に、はめます。

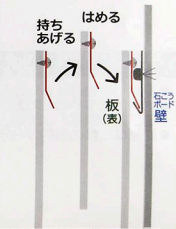

### ④ 棚固定金具




取付け方

下の段から作っていきます。

1 「棚パネル」に木材(1×4材)を渡し、端を揃えます。


2 「棚固定金具」の突起部分を「棚パネル」の枠の間に入れて置きます。(2カ所)

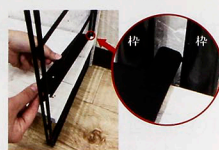

3 右図のように「棚パネル」の位置を整えます。

4 付属のビスで固定します。

棚パネルの壁側(A)と正面側(A')の幅が同じになるようにします。

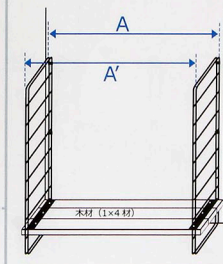

5 木材(1×4材)を手前側から持ち上げ、棚パネルの枠から外し左右に裏返します。



6 「棚固定金具」の突起部分を「棚パネル」の枠の間に入れて板を置きます。

