

AQUENEOS Carry 500 | アクエネオス キャリー 500

キャリングケース型の水発電機

機動性に優れたスーツケースタイプ
究極の無停電装置 UPS 付き
ニューハイブリッド方式水発電機
使用量がひと目でわかるデジタル表示

停電・BCP対策

非常用電源

アウトドア


最大出力
500W



[型番: AQ-CA500]



インバーター経由 AC電源
[コンセント×2 最大500W]

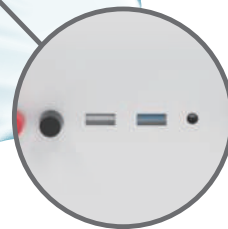

DC電源
[USBポート×2 5V/3A]



塩水を入れるだけで発電



有毒物質を一切排出しない



メンテナンス不要




カートリッジ交換で繰り返し使える




スーツケースのように持ち運べる

使い方

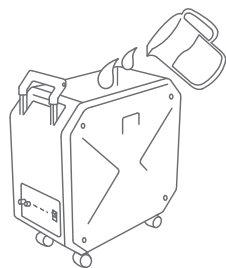


1. 塩水を入れる

海水、雨水、泥水、尿、
どんな水分でもOK

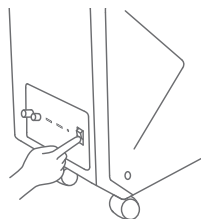


2. スイッチオン

スイッチでカンタン切替

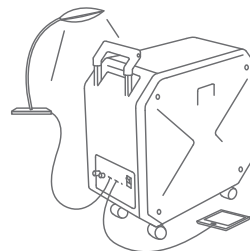

3. 発電

最大500W

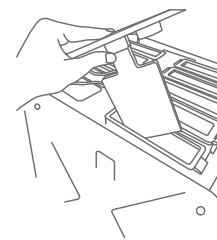

4. マグネシウム カートリッジ交換

繰り返し何度でも発電

使用例



LEDライト
5W - 30W



スマートフォン
[4台同時]
10W - 15W



ノート
パソコン
50W - 120W



デスクトップ
パソコン
150W - 300W



冷蔵庫[中型]
150W - 300W



扇風機
50W - 60W



電気毛布
50W - 90W



液晶テレビ
100W - 300W

* 製品によっては、使用できない場合があります。

導入例



自治体



避難所



病院



介護施設



オフィス



商業施設



一般家庭



アウトドア
施設

付属品



UPS 500
[家電品 100V 使用可能]



計量カップ
[100g]



漏斗
[1個]



おそうじブラシ
[1本]



取扱説明書
[1年間保証書付き]



水位確認ゲージ

仕様

サイズ	500mm × 300mm × 530mm
重さ	24kg / 稼働時(加水後) : 36kg
塩水容量	水 : 12L / 塩 : 1200g(塩分濃度約8~10%)
出力電圧	ジョンソンターミナル : 24V / 21A DC ジャック 2.1φ : 24V / 3A USBポート : 5V / 3A × 2口
電気出力	最大出力 : 500W *1 定格出力 : 140W *2
電気容量	3,300Wh (マグネシウムカートリッジ2,800Wh / リチウムバッテリー 500Wh)
発電時間	約20時間 *3 (出力 140W 連続運転時)
出力波形	正弦波
過負荷保護装置	○ *4
過充電防止装置	○ *5
使用周辺温度	0°C ~ 40°C
保管周辺温度	-10°C ~ 60°C

*1 内蔵バッテリー満充電時

*2 使用条件や使用状況により変動

*3 使用条件や使用状況により変動

600~700Wh 毎に本体内部・カートリッジの洗浄、
塩水の交換が必要(出力 140W 連続運転の場合は 4~5 時間毎)
2800Wh (出力 140W 連続運転時 20 時間) で
マグネシウムが消耗して発電終了となります。

*4 DCAC インバーターの機能に基づく

*5 DCAC インバーターの機能に基づく