

■ ガードコーン

納期問合せ

φ80

接着式

Sタイプφ250

広角反射レンズ

納期問合せ



(C)茶



RBSC-80W(G)

RBSC-80W(R)

RBSC-65W(G)

RBSC-65W(R)


RBSC-40W(G)

RBSC-40W(R)

寸法	φ80 H800	φ80 H800	φ80 H650	φ80 H650	φ80 H400	φ80 H400
重量	約2.22kg	約2.22kg	約1.93kg	約1.93kg	約1.64kg	約1.64kg

接着剤の目安量 400g/本

RBSC-65W

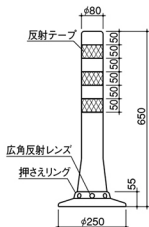

施工要領



1. 約3mm以上の部分的凸部がある時は、これを削って平滑にします。砂、ホコリ等を除去します。また、濡れた路面の場合は乾燥させてから作業してください。




2. 主剤、硬化剤、充填剤を2:1:6の比率で計量し、主剤に硬化剤を入れてよく攪拌します。(約2分間)これに充填剤を入れてよく混合します。(約2分間)



3. 清掃した路面の所定の位置に、約200gの混合液を均等に塗布し、厚みに流します。



4. ガードコーンの接着面にある溝部にも、接着剤が満ちあふれ出るまで流し込みます。



5. 接着剤の硬化開始時から約15分以内に、ガードコーンをセットし、垂直に立つように調整します。このまま1日放置して接着剤を硬化させます。