

ガードコーン

φ80

可動式

Kタイプφ250

広角反射レンズ

1本脚

納期間合せ

納期間合せ



(C)茶



RBKC-80W(G)

RBKC-80W(R)

RBKC-65W(G)

RBKC-65W(R)

RBKC-40W(G)

RBKC-40W(R)

寸法 φ80 H800

φ80 H800

φ80 H650

φ80 H650

φ80 H400

φ80 H400

重量 約2.64kg

約2.64kg

約2.35kg

約2.35kg


約2.06kg

約2.06kg

※NEXCO総研の管理する高速道路に設置の場合は専用の接着剤があります。

接着剤の目安量 250g/本

RBKC-65W

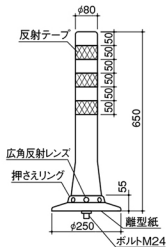

施工要領



1. 位置を決めコアドリルでφ60mm深さ60mmの穴をあけます。



2. 穴内の石粉を取除き、エポキシ樹脂モルタル、またはエポキシ樹脂接着剤を約70%程度流し込んでください。



3. 離型紙が付いていることを確認し、底面を舗装面に密着させるように脚部を穴に押し込みます。樹脂が硬化するまで養生をしてください。



※RBK3、RBKC3には使用できません。

