

お手入れ方法

- 1) 本体に汚れがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。
- 2) 表 1 の清掃薬品の使用が可能です。
表 1 の薬品を柔らかい布にしみこませ、やさしく拭き取ってください。それ以外の薬品は使用しないでください。
いずれの薬品を使用する場合も、薬品を長時間付着させないようにご注意ください。
※拭き跡が残るとディスプレイを見る時に目立ちますので、跡が残らないように拭き取ってください。

表 1. 使用可能な清掃薬品について

分類	一般名	濃度
塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	0.10%
酸化剤	過酸化水素水	0.50%
アルデヒド系	グルタール	3.50%
第四級アンモニウム塩	塩化ベンザルコニウム	0.20%
両性界面活性剤	アルキルポリアミノエチルグリシン	0.50%
アルコール系	消毒用エタノール	原液

製品仕様

フィルター特性	最低反射率	1.5%以下
	表面加工	ハードコート付反射防止膜
材 質	パネル	アクリル樹脂
	フレーム	ABS樹脂
	落下防止ストラップ	ナイロン/ABS 樹脂/ステンレス
	マジックテープ	ナイロン

◎製品には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良がありましたら、新しい製品とお取り替えいたします。
※反射防止膜の欠点に関しましては、製法上多少存在する可能性がありますのでご了承下さい。
◎仕様及び外観は改善のため予告無く変更することがあります。



ディスプレイ保護パネル「レクアガードカスタム」取扱説明書

⚠ **ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。**
本書は、お手元に保管し必要に応じ読み直してください。

お取り扱い上のご注意

- ⚠ **保護パネルは、手袋（付属品）をしてからお取り扱いください。**
- ⚠ **保護パネルに付いた汚れは、すぐにクロス（付属品）で拭き取ってください。**
- ⚠ **汚れを拭き取る際は、クロスを手などで濡らさないでください。**



手袋（付属品）



クロス（付属品）

安全上のご注意

- 本製品は、ディスプレイ以外には使用しないでください。ケガや破損の原因となります。
- 本製品を投げたり、落としたりなどの乱暴な取り扱いはいしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 本製品に物を載せたり、踏んだりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- ここに記載している取り付け方法に従って、取り付けを行ってください。
誤った取り付け方法で取り付けますと、ケガや破損の原因になります。
- 本製品をディスプレイに取り付けた後、ものを吊るしたり引っ張ったりしないでください。
本製品の破損や落下により、ケガやディスプレイの破損・損傷などの原因になります。
- 本製品が破損した場合、破損した部分でケガをする恐れがありますので、直ちにご使用を中止して下さい。
- 本製品は、事故、災害、その他不可抗力による損傷・破損からディスプレイを 100%保護するものではありません。
本製品使用時における万一のケガやディスプレイの故障・破損等につきましては責任を負いかねます。
- その他、ご使用のディスプレイの取扱説明書等に記載されている注意事項を必ずお守りください。

⚠ **警告 ストープなどの火気の近くで使用しないでください。発火し火災の原因になります。**

⚠ **注意 お子様、部品を口に含んだり、誤って飲み込んだりしないようにご注意ください。**


使用時の注意

- 本製品には、部屋の蛍光灯や太陽などの光の反射を抑える加工（**反射防止膜**）をしています。そのため紫色の反射色が見えますが、これは正常な状態です。
- 月に一度は設置不具合がないかご確認ください。
- ①可動式モニター（アーム等）に本製品を設置している場合、②ディスプレイを動かした場合、③取り外し・再取り付けを行った場合には、使用前に毎回設置不具合がないかご確認ください。
- 不具合がある場合は、本説明書に沿って正しく設置し直してください。
※不具合：落下防止ストラップの緩み、マジックテープ剥がれ 等

お問い合わせ

☎ **お電話でのお問い合わせ** **0533-58-3451（営業）**
平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00（土・日・祝祭日・社内規定休日 定休）
電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。
FAXでのお問い合わせ 0533-58-3452
メールでのお問い合わせ panelyasan@nidek.co.jp

構成部品名称とパッケージ内容

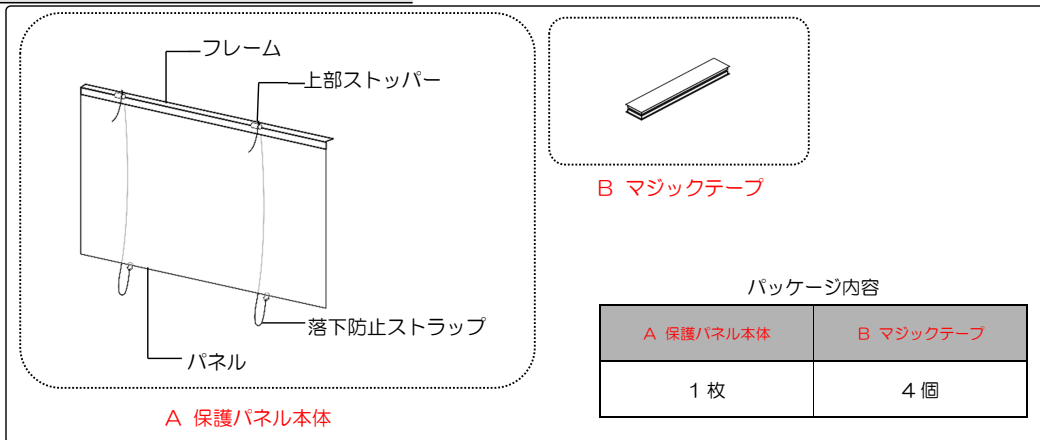

取り付け方法


注意
50 型以上の大型サイズや高い位置のディスプレイ、及び角度がついたディスプレイに取付ける場合は、取り付け時に落下する恐れがあります。取り付け作業は、2 人以上で行ってください。
保護パネル本体を取り扱う際は、必ず付属の手袋をはめてください。
素手で取り扱いますと、ケガをする恐れがあります。
また、保護パネル本体に皮脂等の汚れが付着し、ディスプレイが見えにくくなる場合があります。
皮脂等の汚れが付いた場合、付属のクロスで、軽く、ゆっくり丁寧に拭き取ってください。
拭き取り方法は、『お手入れ方法』を参照してください。

1 保護パネル開封

付属の手袋をはめてください。
A 保護パネル本体 を包装から取り出します。


2 マジックテープの貼り付け

※B マジックテープ は完全に落下を防ぐものではありません。
マジックテープは A 保護パネル本体 のズレと落下を防止するものですので、必ず設置してください。

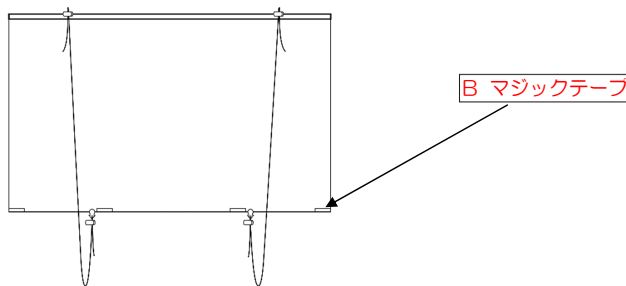


B マジックテープ を貼る前に一度 A 保護パネル本体 をディスプレイに仮設置し、上図を参考にして B マジックテープ が左右均等になる位置を確認します。
A 保護パネル本体 下側にあるストラップ通し金具の近辺には、必ず1個ずつ貼り付けてください。
B マジックテープ は、オスメス貼り付けたままにして剥がさないでください。
B マジックテープ の保護紙（白色）を剥がし、A 保護パネル本体 のディスプレイ設置面に B マジックテープ を貼り付けます。

3 ディスプレイへの取り付け 1

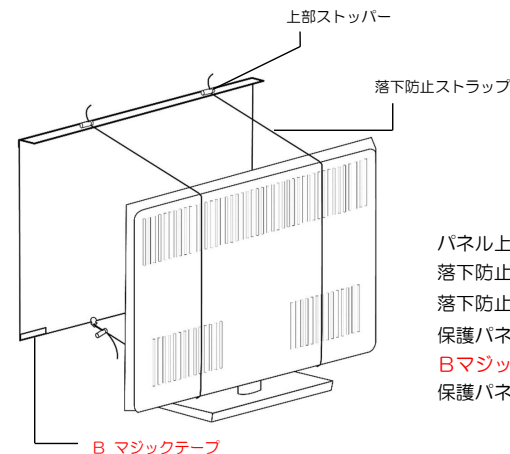

パネル上部にある落下防止ストラップの上部ストッパーを押し、落下防止ストラップが最も長くなるように調整してください。
落下防止ストラップを、ディスプレイの背面に回して、保護パネル本体をディスプレイへ掛けてください。
Bマジックテープ のディスプレイ側の保護紙（橙色）を剥がし保護パネルと一緒に、そのままディスプレイに貼り付けてください。

4 ディスプレイへの取り付け 2

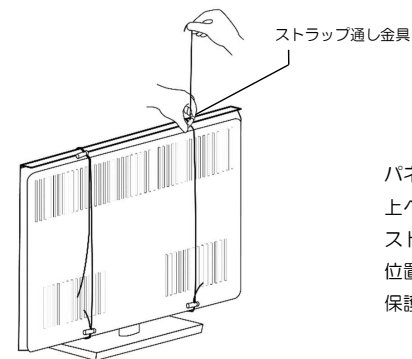

パネル上部の落下防止ストラップを、ゆるみが無くなるまで上へ引っ張ってください。
ストラップの上部ストッパーを、フレームのストラップ通し金具の位置まで移動させてください。
保護パネル本体がディスプレイに保持されます。

5 ディスプレイへの取り付け 3

落下防止ストラップの余り部分をストッパーの近くに結び目を作ることで、ストッパーのゆるみを防止できます。

