

ツールスタンド


[CK]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

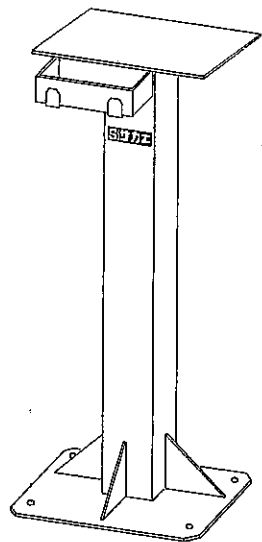

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室



0120-575101

No.128 5H-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. バイス、グラインダー等の専用台です。それ以外の物は取付けないで下さい。
5. 設置の際には必ず付属のアンカーボルトにて、床面を固定して使用して下さい。また、天面に置くバイス、グラインダー等は、市販のボルト、ナット等でしっかりとはずれないように固定して下さい。
6. 付属のボックスはグラインダー仕様の冷却水箱ですので、水又は同等の重さ以上の物は入れないで下さい。
7. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
3. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
4. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。


◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布で拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

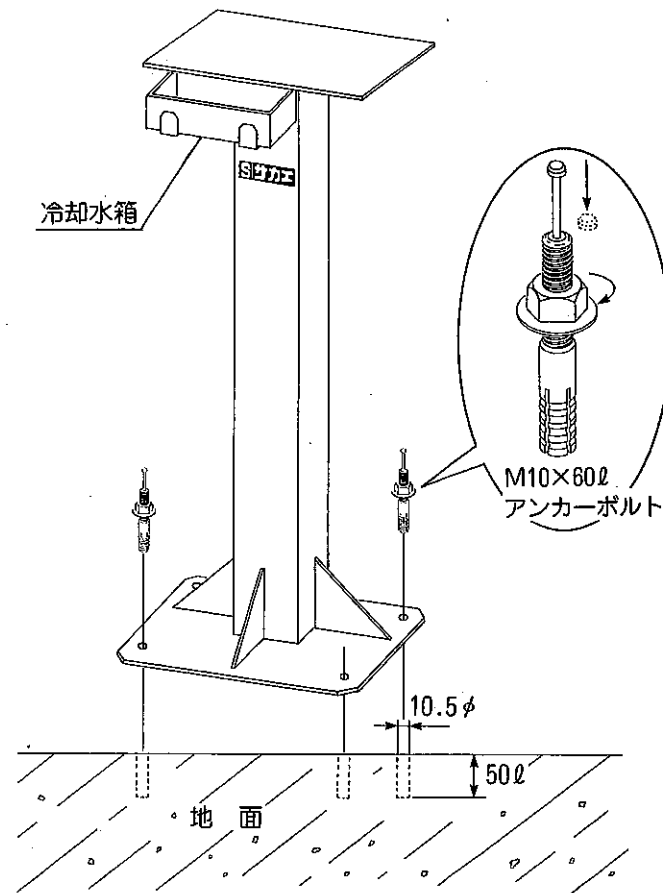

●取付方法

本体を任意の場所に置き、10.5φで50%の深さまで穴をあけます。次にアンカーボルトを図の様に、本体の上から落とし込み上のピンを一杯まで打ち込み、六角ナットにてしっかりとはずれないように固定して下さい。