


オプション コボレ止め

ニューCSパールラック用 ニューCSパールキャスターラック用

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

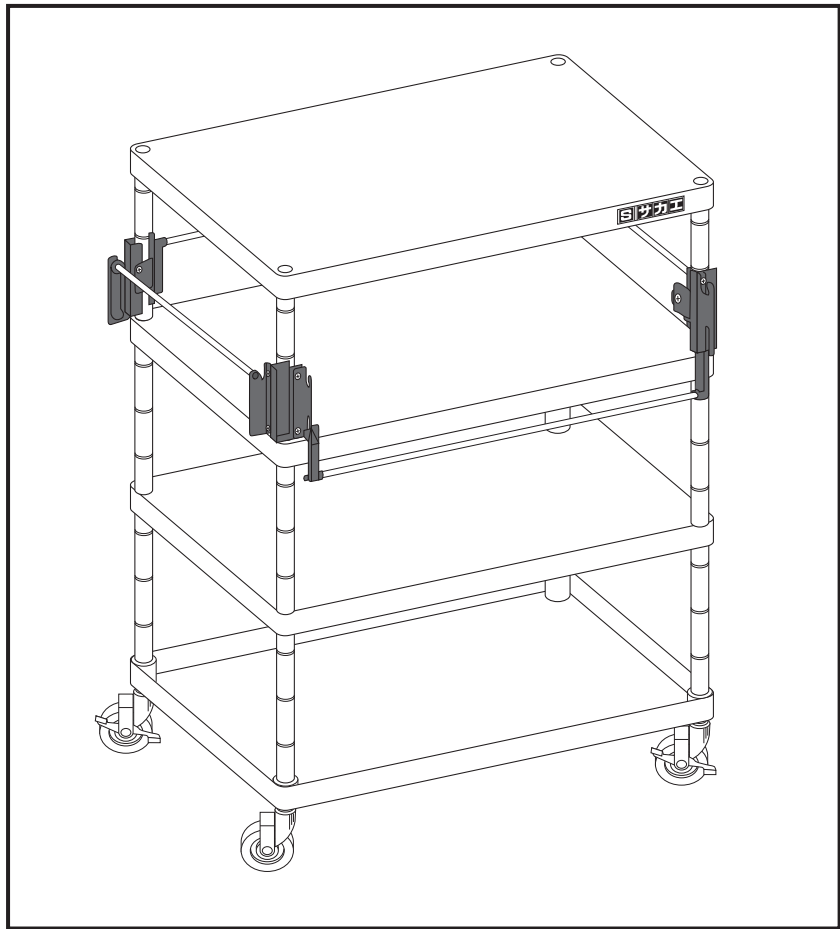

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落の原因になります。
2. 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、(組立て方にしたがって)樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 変形・破損したまま使用しないで下さい。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
5. 収納物が棚板よりはみ出した状態でご使用にならないで下さい。
落下等の事故の原因となります。
6. 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しないで下さい。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。
7. 偏った収納はしないで下さい。
バランスを失って、本体が転倒するおそれがあります。
8. 傾斜地では使用しないで下さい。
本体が転倒し、人や物に当たるとけがや破損するおそれがあります。
9. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
10. 可動部(キャスター、引出しなど)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
11. キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
12. この製品を移動するときは、
＜アジャスター付の場合＞
載せてある物を全ておろし、支柱の上部を持ち複数で持ち上げて行って下さい。棚板を持ち上げますと、棚板がはずれる恐れがあります。
＜キャスター付の場合＞
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところ、傾斜のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。

13. アジャスター付きの場合、製品の設置は必ずアジャスターで調整し、水平を保って下さい。
転倒等の事故の原因となります。
14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

Sサカエ


大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120—575101


＜単体組立方法＞

① 取付ける棚板の2つ上にある支柱の溝にブッシュ①を外れないように取付けて下さい。
支柱取付金具②と取付金具③（※L/Rアリ）をブッシュ①の上から挟み込むように取付けて下さい。挟み込んだ状態で取付金具③の上面とブッシュ①の上面が揃うように調整し、トラス小ネジ④をドライバー（+）2号で固定して下さい。
※支柱取付金具②と取付金具③の方向に注意して下さい。トラス小ネジ④を棚板内側から取付ける向きで組付けて下さい。


② 同じ要領で反対側にもブッシュ①と支柱取付金具②、取付金具③をトラス小ネジ④で取付けて下さい。
両側に取り付けた後、樹脂ハンマーで両側のバランスを合わせながら支柱取付金具②を軽く叩き込んで下さい。

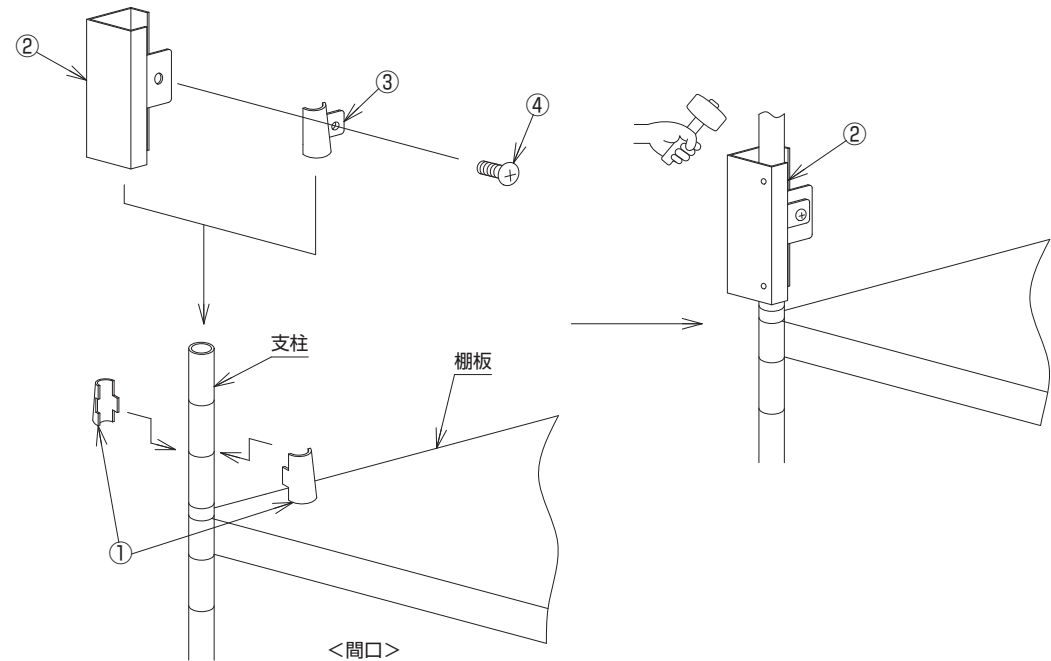

③ 支柱取付金具②にバー受金具⑤をタッピンネジ（ナベ頭）⑥で固定して下さい。
同じ要領で反対側も取付けて下さい。

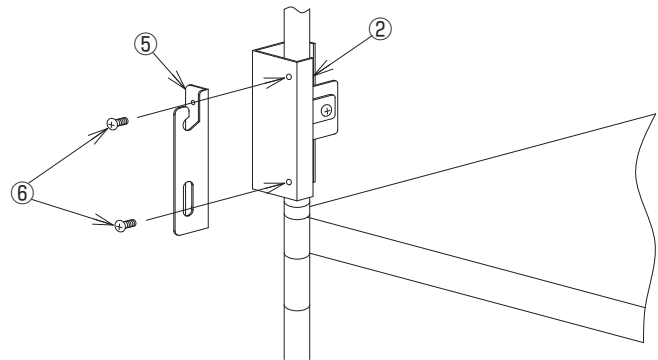

④ 両側のバー受金具⑤にバーエンドキャップ⑦と落下防止バー⑧を差し込んだものを取付けて下さい。※落下防止バー取付後、落下防止バーの動きが固いまたは緩い場合には支柱取付金具②を回すように動かして調整して下さい。

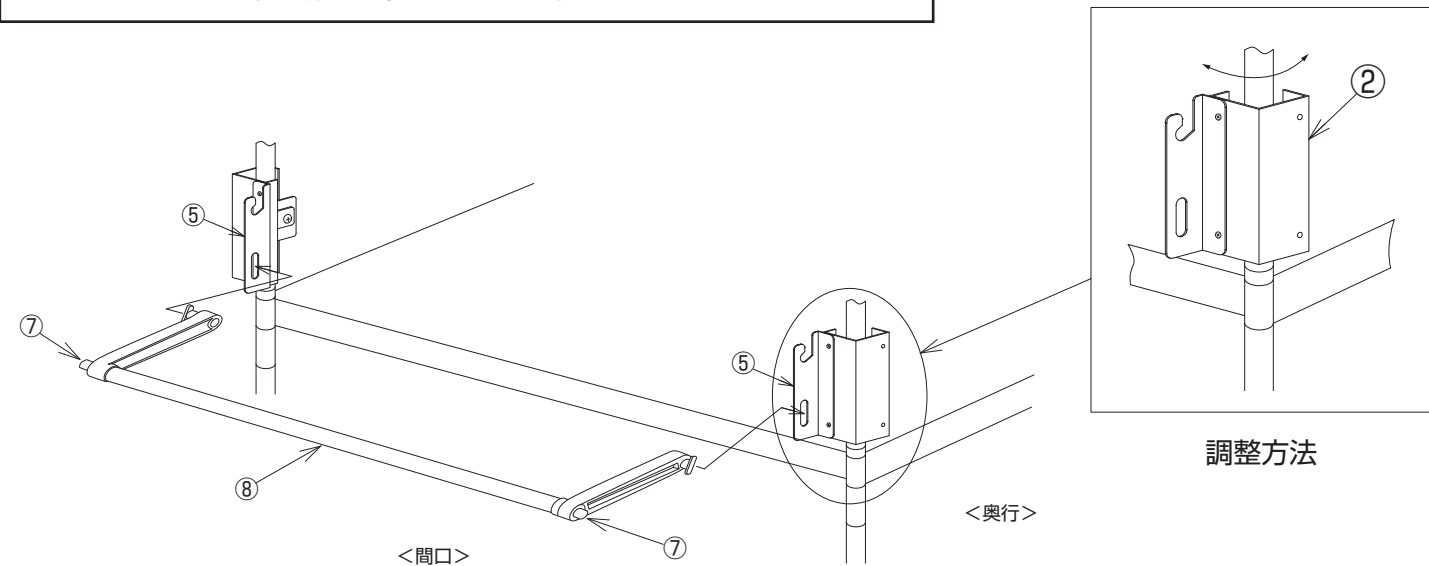

＜棚板1段に複数取付ける場合＞

棚板1段に複数取付ける場合には、ブラケットセットが合計2セット必要となります。
※同一方向の組立の場合

① <単体組立方法>の①～④を行って下さい。

※間口と奥行を取付ける場合
支柱一本分のブラケットが余りますが、コボレ止メを新たに増やす場合に使用いたしますので大切に保管しておいて下さい。

① <単体組立方法>の①～④を行って下さい。

部品明細

番号	品名	ニューCSパールラック・ニューCSパールキャスターラック				
		W1200用	W1500用	W1800用	D450用	D600用
①	ブッシュ	2組	2組	2組	2組	2組
②	支柱取付金具	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1
③	取付金具	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1
④	トラス小ネジ M6×15L	2	2	2	2	2
⑤	バー受金具	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1	L/R各1
⑥	タッピンネジ ナベ頭 2種 呼び5×8L	4	4	4	4	4
⑦	バーエンドキャップ	2	2	2	2	2
⑧	落下防止バー（450用）	—	—	—	1	—
	落下防止バー（600用）	—	—	—	—	1
	落下防止バー（1200用）	1	—	—	—	—
	落下防止バー（1500用）	—	1	—	—	—
	落下防止バー（1800用）	—	—	1	—	—