


このたびは、オプションフロアストッパー(自在移動回転台車RB-4Gタイプ用)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

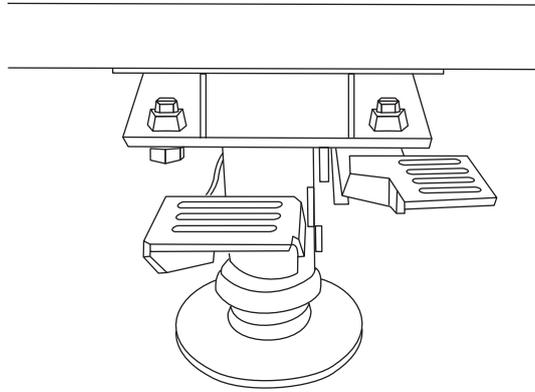

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすると製品破損の恐れがあります。
 ※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
台車が傾いたり、本体が曲がったりして危険です。
- 後ろ向きで引かない
台車に足をひっかけたり、荷物の下敷きになるおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
台車が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、本体が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります
- 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
台車が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 傾斜地やスロープには絶対に止めないで下さい。
事故の原因となります。車輪止めやフロアストッパーを掛けたりしても仮止めにしすぎません。
- 移動時は、台車が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。
- 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。
- 取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。
収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。
- 可動部の隙間に指を絶対に入れないで下さい。
指をはさむ恐れがあります。
- フロアストッパーのみのロックでは路面状態により台車が旋回する恐れがあります。より安全な停車を行う為、キャスターストッパーもロックして下さい。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
台車に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、台車が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 消耗品には寿命があります。
キャスター部や可動部等に異常音等(損耗現象)が発生した場合購入店へご相談下さい。
- 直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。

部 品 明 細

番 号	品 名	個 数	品 番
①	フロアロック取付板	1	RB-FRSET
②	フロアロック	1	
③	十字穴付六角ボルト (平座金・バネ座金付) M8×18L	8	

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

【フロアストッパー取付け方法】 自在移動回転台車用

- ① 台車本体が傷つかないようにダンボールの上等に裏返して置きます。下図を参照して①フロアロック取付板をセットし③十字穴付六角ボルトで4ヶ所本締めします。

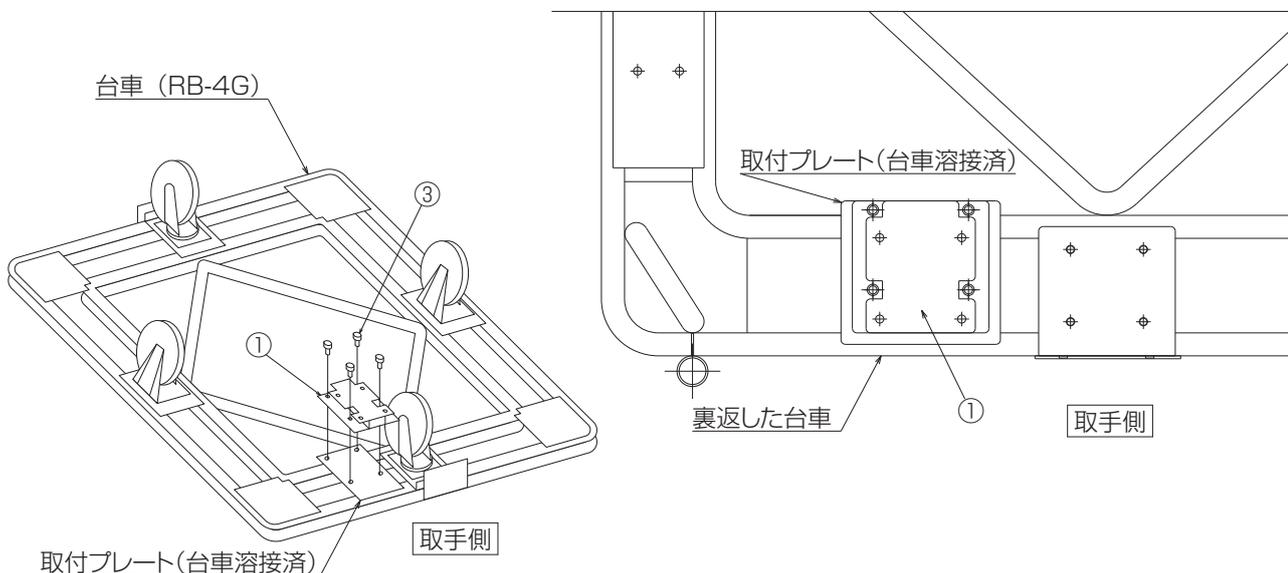

- ② 続いて②フロアロックを①フロアロック取付板の上にセットし、③十字穴付六角ボルトで4ヶ所本締めします。取付後、台車本体を反転させて、取付したフロアストッパーを踏んで台車の動きが止まるか確認して下さい。

