


このたびは、オプションフロアストッパー(樹脂パレット台車用)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

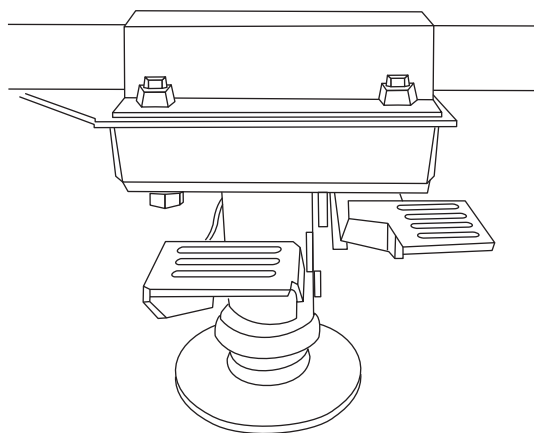

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、台車の上面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。

台車が傾いたり、本体が曲がったりして危険です。

■後ろ向きで引かない

台車に足をひっかけたり、荷物の下敷きになるおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

台車が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、本体が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

台車が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

■傾斜地やスロープには絶対に止めないで下さい。

事故の原因となります。車輪止めやフロアストッパーを掛けたりして、も仮止めにしかすぎません。

■移動時は、台車が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■可動部の隙間に指を絶対に入れないで下さい。

指をはさむ恐れがあります。

■フロアストッパーのみのロックでは路面状態により台車が旋

回する恐れがあります。より安全な停車を行う為キャスターストッパーもロックして下さい。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

台車に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、台車が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■消耗品には寿命があります。

キャスター部や可動部等に異常音等(損耗現象)が発生した場合購入店へご相談下さい。

■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

部 品 明 細

SC-FRSET			
番号	品 名		
数量			
①	取付ベース		
②	十字穴付 六角ボルト	M8 L=45	4
③	十字穴付 六角ボルト	M8 L=20	4
④	スペーサー	M8用 L=30	4
⑤	ベース取付板		
⑥	フロアストッパー		
⑦	キャスター取付板		

組み立てる前に


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

必要工具


スパナ 呼び13

組 立 方 法


- ① 本製品を組立する際は天面の物が片付いた作業台の上で行って下さい。
- ② 台車を上下ひっくり返し、取手取付側の自在キャスターを固定している十字穴付六角ボルト4本をスパナ（呼び13mm）で外します。

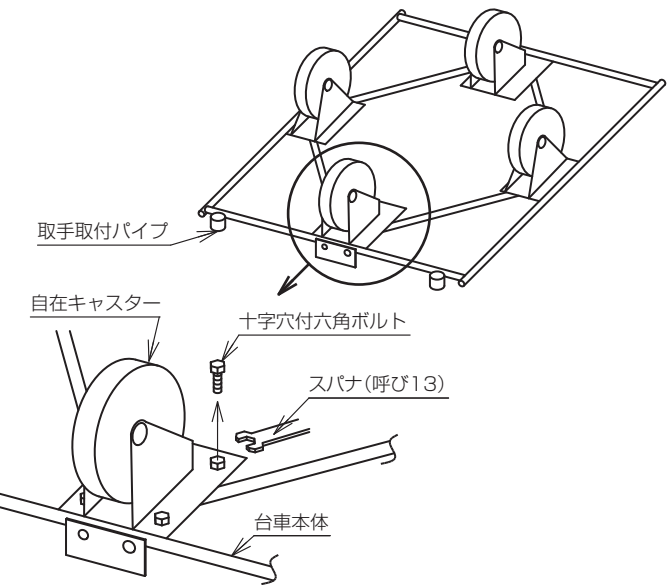


- ③ 外したキャスターと台車の間へ下図の様に①取付ベースを挟み、③十字穴付六角ボルト4本を台車へねじ込み、自在キャスターと①取付ベースを台車に仮固定します。

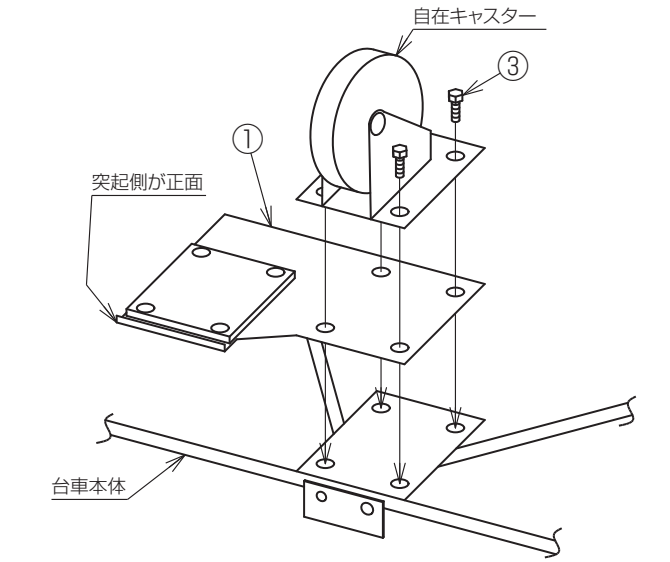

- ④ 仮固定した①取付ベースと台車の丸パイプを下図の様に上から⑥フロアストッパー、下から⑤ベース取付板で挟みこみ、④スペーサー4本を取付穴に入れて、②十字穴六角ボルトを⑤ベース取付板のナット部にねじ込み、スパナで締付けて①⑤⑥の3部材を固定します。固定後、③で仮固定した③ボルト4本をスパナで本締めし、固定します。

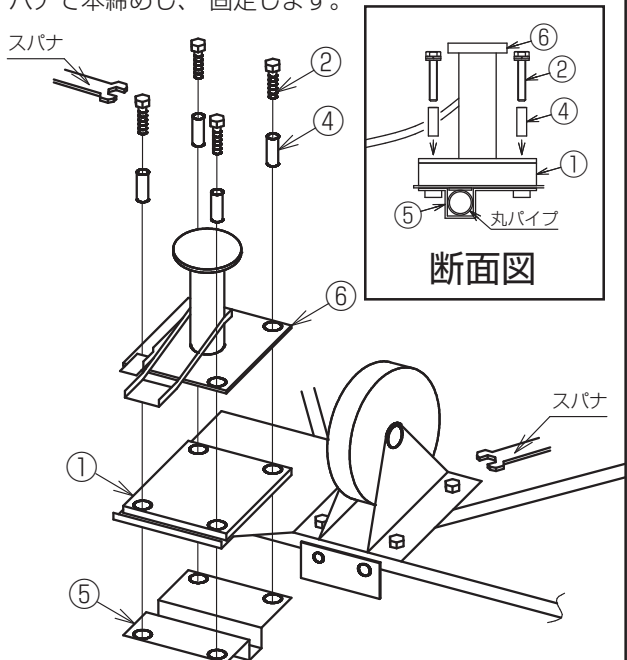

- ⑤ 続いて固定キャスターを固定している十字穴付六角ボルト4本をスパナで外し、キャスターと台車の間に⑦キャスター取付板を挟み、先程外した十字穴六角ボルト4本を台車へねじ込み、スパナで固定します。（固定キャスター2輪とも⑦を挟んで下さい。）

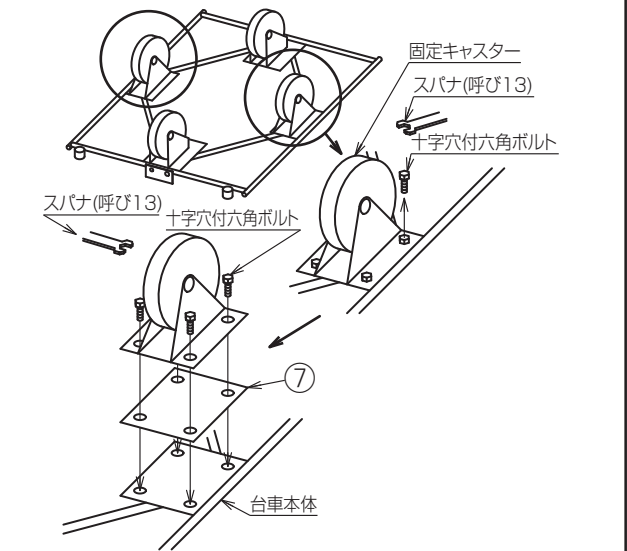

- ⑥ 取付した台車を上下ひっくり返して、完成です。