

けん引ハンドル [SC]

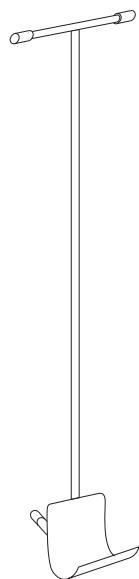
取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。



Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101 No.5507 21L-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 本製品でけん引する台車の等分布耐荷重(荷台全面に均等に物を置いた場合)は

100 kg / 台

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。

それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2. 台車をけん引する際は短手側の取手部を使用して下さい。

転倒・落下により、怪我をする恐れがあります。

3. 移動時は、台車が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

4. 製品の分解・改造や部品を外したり、外したままで使用しないで下さい。

5. 変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、怪我をする恐れがあります。

6. 傾斜地では使用しないで下さい。

台車が暴走して転倒したり、人や物に当たり、怪我や破損する恐れがあります。

7. 本製品の簡易ストッパーを床面に強い力で押さえつけないでください。

樹脂キャップの破損、又は床を傷つけるおそれがあります。

8. 荷物を高く積み上げた状態で使用しないで下さい。

荷物が倒れる恐れがあります。

9. 凹凸の激しい通路での使用は避けて下さい。

変形や事故の原因となります。

10. 運搬物が台車よりはみ出した状態で使用しないで下さい。

落下等の事故の原因となります。

11. 連結した台車をけん引しないで下さい。けん引中に連結が外れる恐れがあります。

12. 高温になった物を載せたり、火気の近くに置かない。やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因に

なります。

13. 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

製品に触れて倒れたりして、怪我をする恐れがあります。又、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指を怪我する恐れもあります。

14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡しください。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
4. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

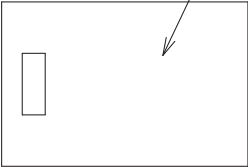
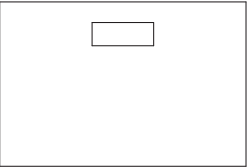


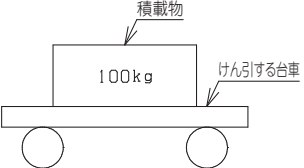
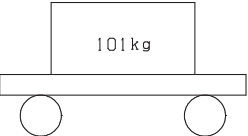
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

けん引可能台車 機種一覧

けん引可能台車 機種一覧		台車けん引時 均等積載荷重
サカエメッシュキャリアー	SCRタイプ（SCR-M900タイプを除く）	100kg
樹脂台車	SCタイプ	
サカエ連結キャリアー	SCRタイプ	
アルミキャリアー	SUC-5AL	
スチールキャリアー	ST2-5	
ステンレスキャリアー	SUC4-5SU、SUC3-5SS	
板台車	YMタイプ（YM-5N、YM-6Nを除く）	

台車けん引時の注意点（ご使用前に必ずお読み下さい）

正誤	正	誤
注意箇所		
取手穴（けん引する側）	 短手側けん引	 長手側のけん引 転倒のおそれがあるのでお止め下さい。
台車サイズ	 サイズが小さい台車のけん引 （けん引可能台車 機種一覧を御確認下さい。）	 サイズが大きい台車のけん引 簡易ストッパー使用時、台車が大きく旋回し、 人への怪我、物を破損させる可能性があります。
積載荷重	 積載荷重100kg以下でのけん引	 積載荷重101kg以上のけん引 台車を操作出来なくなり、人への怪我、 物を破損させる可能性があります。

簡易ストッパー使用方法

