

※取扱説明書はこの紙の内側に印刷されています。

仕 様

製 品 名	防水型デジタル温度計
型 式	PC-9230
製 品 番 号	1756-00
測 定 範 囲	-50 ~ 240℃
測 定 精 度	±0.7℃(-10.0 ~ 100.0℃) ±1.2℃(-20.0 ~ -10.1℃, 100.1 ~ 200.0℃) ±2.0℃(200.1 ~ 240.0℃) ±2.5℃(-50.0 ~ -20.1℃)
サンプリング	約2秒
機 能	MAX/MIN、HOLD、オートパワーオフ LCD表示反転、バッテリー監視
電 源	ボタン電池 (LR44) × 2個
電 池 寿 命	約7か月(1日10分使用時)
材 質	ABS樹脂、SUS304
寸 法 ・ 質 量	本体部:約 (L)181×(W)23×(D)23mm 感温部:約 φ1.5×(L)18(先端) + φ2.5 ×(L)70(根本)mm、約28g(電池含む)
防 水 性	JIS C 0920 IPX7に準拠
付 属 品	ボタン電池(LR44)2個 センサキャップ1個

防水型デジタル温度計

-50 ~ 240℃

● 極細センサ（先端部）による高速応答タイプ！

● 簡単操作！

● 最高値、最低値のメモリ表示が可能！

● 表示反転機能により左右どちらの手で持っても見やすい表示！

品質保証書

本保証書はアフターサービスの際に必要となります。お手数でも※印個所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管してください。
ご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

品名 防水型デジタル温度計 型式 PC-9230

※お客様名

※ご住所 ※TEL ()

*以下につきましては、必ず販売店にてご記入捺印ください。

お買いあげ店名 印

ご住所 TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

△ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

△ 付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短いことがあります。

△ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取替え致します。
それ以外の責はご容赦願います。



SATO 株式会社 佐藤計量器製作所


〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

紙:台紙 PET:スライドバック

取扱説明書

- ◎このたびは防水型デジタル温度計「PC-9230」をお買いあげいただきありがとうございました。
- ◎本器は温度をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前には必ず取扱説明書(本書)をお読みにになり、大切に保管してください。

各部の名称

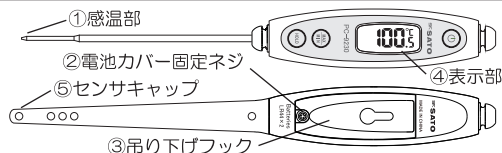

警告

本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気では絶対に使用しないでください。



爆発注意
爆発する恐れがあり大変危険です。

注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・体温計としてご使用しないでください。
- ・本器は精密にできていますので落下させたり、振動、衝撃を与えないでください。
- ・直射日光の当たる場所や熱器具の近くでのご使用はしないでください。
- ・正しい測定ができないだけでなく、ケースの変形や故障の原因となります。
- ・電氣的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。本器はIH調理器の影響を受けにくく使用できますが、全てのIH調理器のご使用を保証するものではありません。
- ・測定範囲外でのご使用は故障・破損の原因となりますので測定範囲内でご使用ください。
- ・より正確に温度を測定するためには、センサ周囲の温度の影響を受けないよう、測定対象物に対して十分な挿入長を確保してください。(目安として感温部外径の2.0倍以上)
- ・高い温度を測定し続けると、本体部に熱が伝わり測定値に誤差が生じたり破損や変形する恐れがありますので、高い温度では1分以上の連続測定をしないでください。本器は常温の状態から沸騰したお湯にセンサを挿入した場合、1.0秒程度で応答します。測定対象物と適切な距離を保ってご使用ください。
- ・高い温度を測定する場合は、やけどにご注意ください。高い温度の測定終了後は十分に温度が下がってからセンサキャップを取り付けて保管してください。センサキャップは丸穴面を本体正面に向けて取り付けしてください。
- ・温度センサの感温部先端はトガリ形状になっています。思わぬケガをする恐れがありますので取り扱いには十分ご注意ください。
- ・自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器が故障する恐れがあります。このような場所には放置しないでください。
- ・長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておきますと電池から液漏れする場合があります。故障の原因となります。
- ・濡れた手で触れたり、水の飛沫がかかっても機能に支障はありませんが、水中では使用できません。
- ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- ・本器は水道水による丸洗いができます。ただし、水中への放置はしないでください。また、アルコール、シンナー、その他溶剤等で洗ったり、拭いたりしないでください。洗浄後は乾いたウエスなどで水分をよく拭き取ってください。決して乾燥機などには入れないでください。

※修理および校正はお買いあげ店または弊社へお申し付けください。

使用方法

初めて使用するときは「電池の交換」を参照して電池をセットしてください。

- ① **ON** ボタン (電源ボタン) を1回押して電源を入れてください。
- ② 測定対象物にセンサを挿入してください。先端トガリ形状に注意してください。
- ③ 使用後、**OFF** ボタンを1回押して電源を切ってください。

MAX/MIN

- ① 測定値を表示しているときに **MAX/MIN** ボタン (MAX/MINボタン) を1回押すと、「H」が点灯して、最高値 (MAX) を表示します。
- ② 最高値を表示しているときに **MAX/MIN** ボタンを1回押すと、「L」が点灯して、最低値 (MIN) を表示します。

※最高値または最低値は5秒経過後、自動的に測定値表示に戻ります。

最高値または最低値は、以下のときのクリアされます。

- ・電池を抜いたとき
- ・最高値または最低値を表示しているときに **MAX/MIN** ボタンを5秒以上押したとき「C r.」と表示して、表示中の最高値または最低値をクリアします。

HOLD

- ① **HOLD** ボタン (HOLDボタン) を1回押すと「h」が点滅して、表示を固定します。もう一度 **HOLD** ボタンを押すと、表示固定を解除します。

オートパワーオフ

本器は、約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ機能は解除できません。)

表示反転機能

測定値を表示しているときに **MAX/MIN** ボタン (MAX/MINボタン) を2秒以上押すと表示が180度反転します。もう一度 **MAX/MIN** ボタンを2秒以上押すと初期設定の向きに戻ります。

初期設定の向き




電池の交換


本器を初めて使用するときや電池残量が少なくなったときは、以下の手順で電池をセットまたは交換してください。

※本器は電池残量が少なくなると表示部が点滅表示となります。さらに少なくなると「---」表示となります。速やかに電池カバーを外してください。※濡れているときは水気を拭きとってから電池交換をおこなってください。

- ① 電池カバー固定ネジをドライバーで反時計方向にまわし、ネジを緩めて電池カバーを外します。※ネジは電池カバーから外れない構造です。



- ② 電池のプラス側を上にして電極スプリングの上ののせてください。



- ③ パッキングが溝にはまっていることを確認し、ネジを締めて電池カバーを固定してください。※パッキングが濡れていたりゴミが付着しているときは拭きとってください。

警告

- ・電池は2個共に同じ種類のもので、すべて新しいものをご使用ください。種類が違ったり、古い電池と混ぜると破裂や液漏れの恐れがあります。
- ・電池が液漏れした場合は、液に素手で触れずすぐに拭きとってください。
- ・電池を直接ハンタ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。万一、液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
- ・不要になった電池は火中に投入しないでください。電池が破裂してけがや、やけどをする恐れがあります。
- ・環境保全のため使用済みの電池はそれぞれの自治体の条例に基づいて処理するようお願いいたします。
- ・電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- ・電池を破棄する場合および保管する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - Ⅰ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - Ⅱ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - Ⅲ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - Ⅳ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - Ⅴ. 消耗品および付属品の交換
 - Ⅵ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等の記入がない場合)
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。大切に保管してください。