

TR・TWオプション 角バーセット 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意


<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660


FAX.0120-933-530

取付例

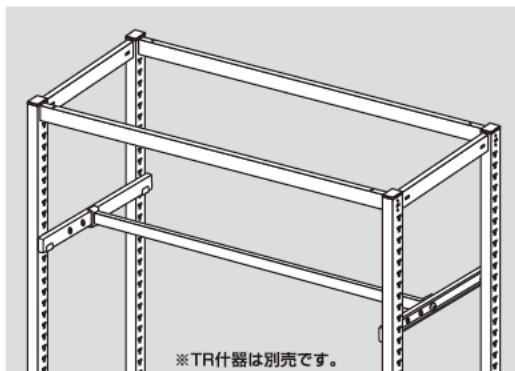

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。




※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 角バー × 1本

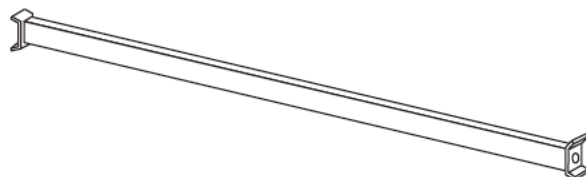


② 受け金具(左) × 1本

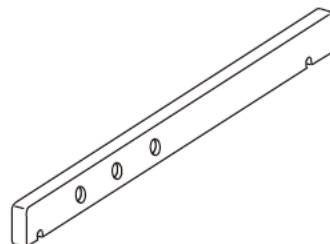


③ 受け金具(右) × 1本

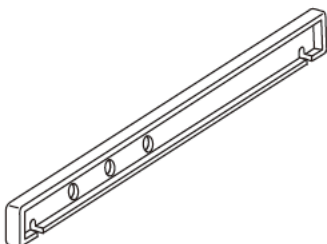

④ トラス小ネジ(M8 L=20) × 2本




⑤ ダボ受け × 4個


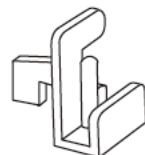


1 角バーに受け金具を取り付けます。


- ④ トラス小ネジ × 2
- (+)ドライバーを使用します。

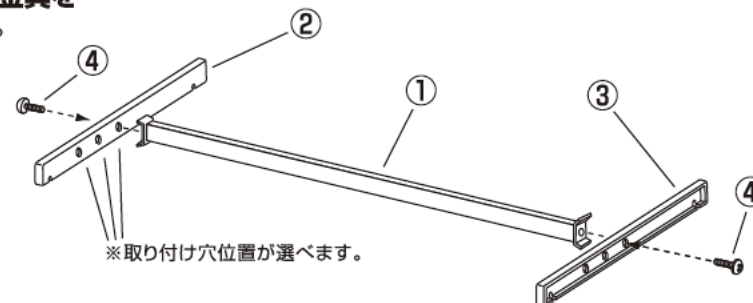

2 什器にダボ受けを取り付けます。

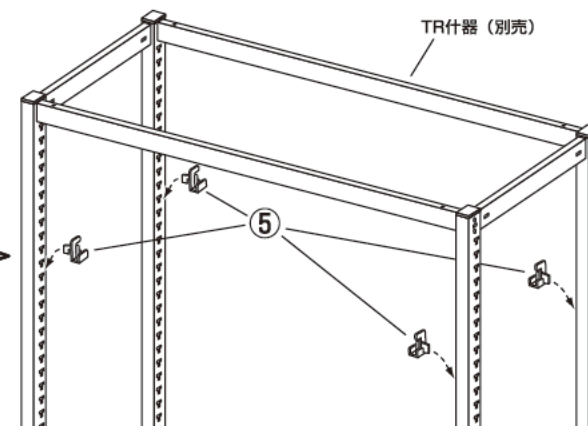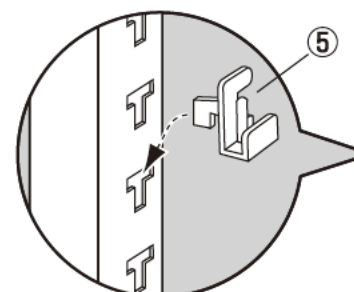

3 ダボ受けに受け金具をはめ込みます。

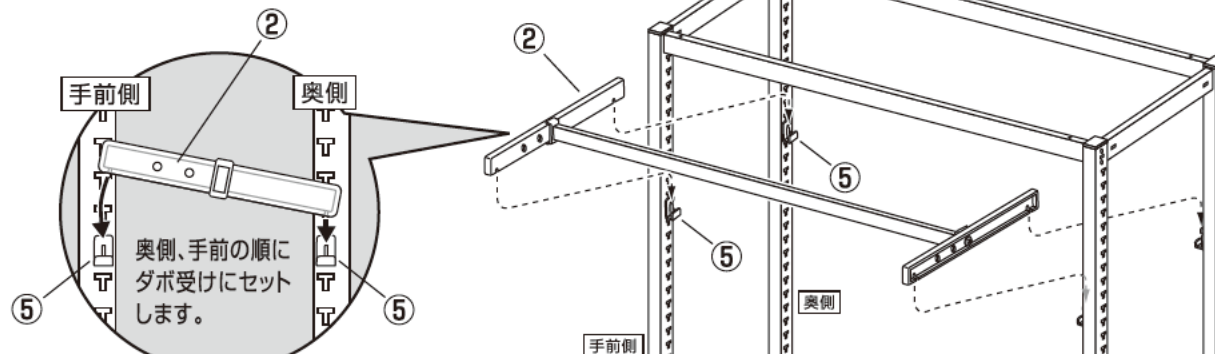

最後にしっかり固定されているか確認の上、安全にご使用ください。