

空間のウイルスを**30**分でReset

二酸化塩素燻蒸剤

# CLO<sub>2</sub> Reset

クロツツリセット

二酸化塩素のチカラで

丸ごとリセット

教室・オフィス空間の  
菌、ウイルス、悪臭を



塩素系

まぜるな**危険**

酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜると)、有毒なガスが出て危険。目に入ったらずく水で洗う。子供に触れさせない。

入室禁止30分



# 二酸化塩素の酸化作用で 空間の細菌・ウイルス・悪臭を 30分で除菌・消臭


## 教室や スクールバスに

通常の清掃では行き届かない、室内や車内の隅々までも、クロツリセットでまるごと空間除菌できます。

## オフィスや施設に

不特定多数の利用者が出入りするオフィスや施設も、簡単に定期消毒ができます。また、急なウイルス感染者が発生した際にも役立ちます。

## 二酸化塩素のはたらき

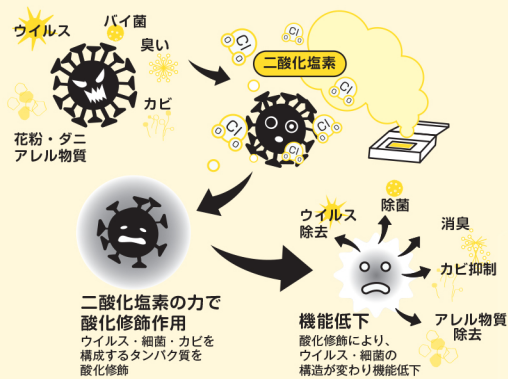

- 有効成分が短時間で室内に充満。
  - 二酸化塩素濃度0.5~2.5ppm。
  - 燻蒸中の部屋への入室禁止シール付き。
- ※ご使用になる広さ、使用状況により効果は異なります。  
※ウイルス・細菌・悪臭のすべてを抑制できるものではありません。



- M** 1個の適応体積  
5~  
最大 32m<sup>3</sup>
- L** 1個の適応体積  
50~  
最大 200m<sup>3</sup>

### 二酸化塩素燻蒸剤 クロツリセット(5袋入)

①M	907-555
②L	907-556

【サイズ】本体：①②200×150×60mm【質量】本体：①268g②292g  
二酸化塩素燻蒸剤：①30g/袋②35g/袋【成分】珪藻土、ポリアクリル酸ナトリウム共重合体、酸化剤、亜塩素酸ナトリウム、色素

#### 【セット内容】

- ①二酸化塩素燻蒸剤(燻蒸中シール付き) 30g×5袋
- ②二酸化塩素燻蒸剤(燻蒸中シール付き) 35g×5袋

ウイルス・細菌を最大  
**99.999%不活化**※

※効果試験は実際に教室で実施し確認していますが、常に99.999%不活化できるわけではなく、使用環境によっても効果は増減します。また、すべての菌・ウイルスを完全に死滅させるわけではありません。

#### 使用方法

- 製品をアルミ袋から取り出し、この箱の中に本剤を置き、本剤の液袋を押し潰してください。
- 液袋を押しつぶすと、薬剤が反応し高濃度の二酸化塩素ガスが発生します。(放出時間は約20分ほど)  
**【注意】絨毯・カーペットなどの上でご使用されますと、色落ちの可能性があります。**
- 二酸化塩素ガスが発生し始めたら窓・ドアを閉めて速やかに退室してください。退室の際は、ドアに入室禁止ステッカーを貼り、閉鎖状態で30分以上放置してください。
- 作業開始から30分経過したら室内に戻れます。ただし作業直後は二酸化塩素ガスが室内に残っている場合がありますので、十分に換気を行ってください。

【注意事項】※一時的に高濃度の二酸化塩素ガスが空間内に充満致しますので、液袋を破袋後、速やかに退室してください。※気温、使用環境等により塩素の持続性は増減します。  
※絨毯やカーペットなどの布製品には本剤を直接置かないでください。漂白される可能性があります。本剤を設置される際は、色落ちする可能性がある場所を避け、本品の箱をご利用ください。

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。  
■写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なる場合がございます。  
■このカタログは、2022年1月現在のものです。

安心をサポートするお近くの代理店

**sanwa**

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8  
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812  
https://www.sanwa303.co.jp