

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

検印

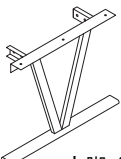
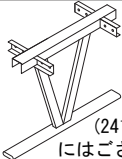


ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。
変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

 立脚 2本	 (2412、2812 にはございません) 中間脚 1本	 2412 2本 2812 2本 3212 4本 3612 4本 4812 4本 ケタ	 2412 2枚 2812 2枚 3212 3枚 3612 3枚 4812 4枚 天板
--	--	--	--

付属部品一覧（サイズオーダーなど別注仕様品は異なる場合がございます）


	2412	2812	3212	3612	4812
 ①ボルト (M10×20)	8本	8本	16本	16本	16本
 ②スプリングワッシャー (M10)	8枚	8枚	16枚	16枚	16枚
 ③平ワッシャー (M10)	8枚	8枚	16枚	16枚	16枚
 ④ボルト (M6×15)	14本	14本	26本	26本	26本

付属工具一覧

	2412	2812	3212	3612	4812
 ⑤六角レンチ	1本	1本	1本	1本	1本

組立手順

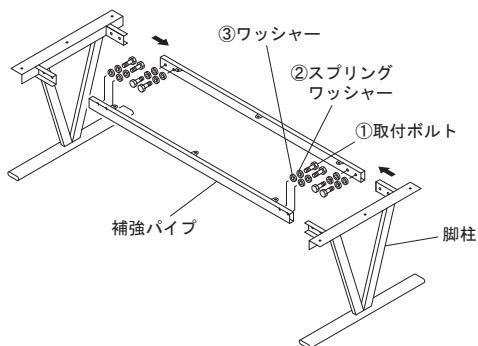A



3212、3612、4812サイズ

②スプリングワッシャー

③平ワッシャー ①ボルト

ケタ

中間脚

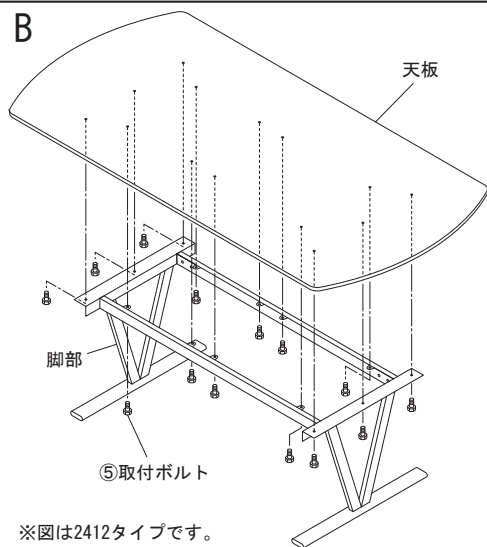
左右の立脚にケタを仮留めし脚部を完成させてください。※3212、3612、4812は中間脚がございます。

使用部品：①ボルト (M10×20) ②スプリングワッシャー (M10) ③平ワッシャー (M10)


使用工具：⑤六角レンチ



B



脚部と天板を仮留めの際
天板連結も行います。

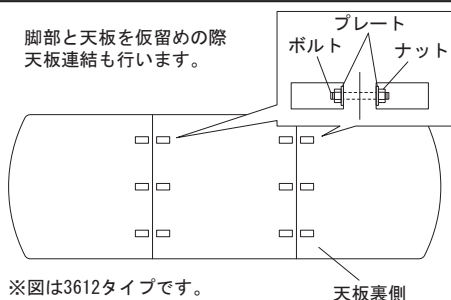

※図は3612タイプです。

天板と天板の間にすき間が出ないように付属の連結金具を
天板裏掘り込み部に差し込みナット部をスパナ等で締め付
けてください。

※図は2412タイプです。

完成した脚部に天板を仮留めします。使用部品：④ボルト (M6×15) 使用工具：プラスドライバー

仮留めしたボルト類をしっかりと本締めし、ゆるみ、がたつきがないか確認し、アジャスターで水平を調整します。