

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意







- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

立脚				フレーム				天板支え	天板
1890 1810	各4本	2110 2410	各4本	1890, 1810, 2110, 2410, 2412	1本	1本タイプ	1本	2本	1890 1810 2110 1枚
3212 3612 4012	各6本	1000R 1200R	各4本	3212, 3612, 4012	2本	中間脚付き分割タイプ	1本		2410 2412 2枚
				1000R, 1200R	1本	十字型タイプ			3212 3612 4012 2枚
									1000R 1200R 1枚

付属部品、工具一覧表					2410				1000R		
		1890	1810	2110	2412	3212	3612	4012	1200R		
①取付ボルト (M6×15)	} セット		この部品の一部は立脚にセットされています	16本	16本	16本	16本	24本	24本	24本	16本
②スプリングワッシャー				うち8本は立脚に付属	うち8本は立脚に付属	うち8本は立脚に付属	うち8本は立脚に付属	うち12本は立脚に付属	うち12本は立脚に付属	うち12本は立脚に付属	うち8本は立脚に付属
③ワッシャー											
④トラスボルト (+ドライバー用) (M8×20)		-	-	2本	2本	2本	2本	2本	-		
⑤スプリングワッシャー (M8用)		-	-	2本	2本	2本	2本	2本	-		
⑥ワッシャー (M8用)		-	-	2本	2本	2本	2本	2本	-		
⑦トラス木ネジ (M5×25)		-	-	4本	4本	4本	4本	4本	-		
⑧連結用低頭ボルト (M10×25)						2本	2本	2本			
⑨スプリングワッシャー (M10用)						2枚	2枚	2枚			
⑩六角レンチ (5)		1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本		
⑪皿ボルト (M6×15)					8本						

組立手順

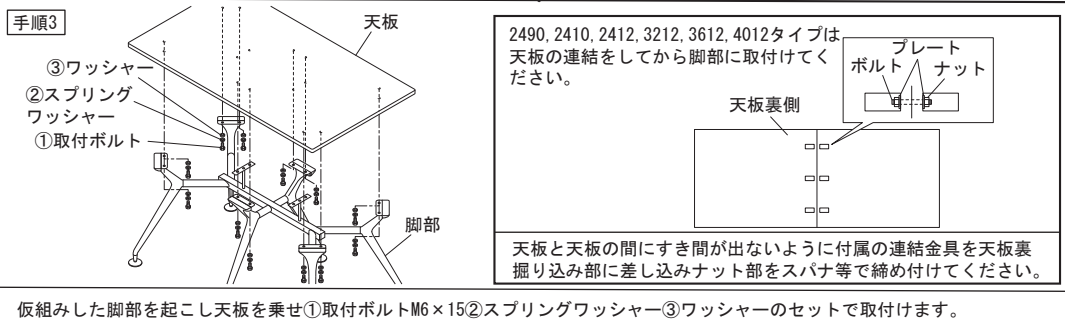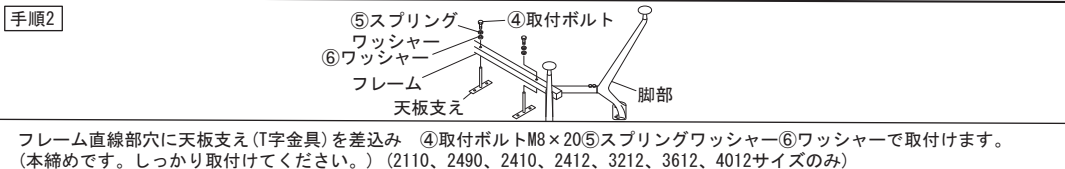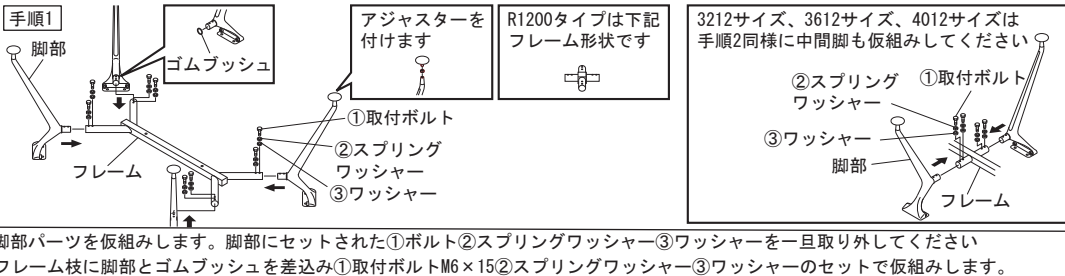

2490、2410、2412サイズは専用連結プレートがございます

天板裏、掘り込みにプレートをセットし
⑪専用皿ボルト(M6×15)で取付け
しっかり段差を調整してください

