

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

検印



ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。
変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

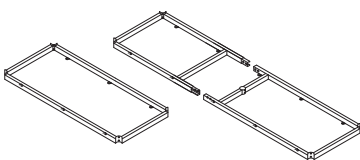 立脚	2412 4本 2812 4本 3212 5本 3612 5本	 フレーム(単体タイプ) フレーム(連結タイプ)	2412 1本 2812 1本 3212 2本 3612 2本	 天板	2412 2枚 2812 2枚 3212 2枚 3612 2枚
---	--	---	--	---	--

付属部品一覧（サイズオーダーなど別注仕様品は異なる場合がございます）


		2412	2812	3212	3612
①取付ボルト (M8×25)		8本	8本	10本	10本
②スプリングワッシャー小		8本	8本	10本	10本
③取付ボルト (M6×15)		8本	8本	12本	12本
④取付ボルト (M10×20)				4本	4本
⑤M10用 平ワッシャー				4本	4本

付属工具一覧

		2412	2812	3212	3612
⑥6角レンチ(6番)		1本	1本	1本	1本
⑦6角レンチ大(8番)				1本	1本

組立手順

A

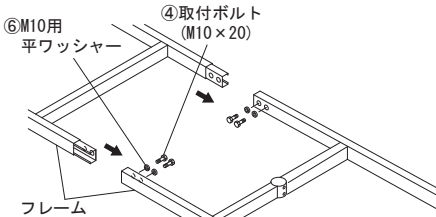


2412 2812サイズに
この作業はございません

3212 4012 サイズは、フレームが
分割式になっていますので、④M10×20ボルト
⑤M10用平ワッシャー
でフレーム同士の連結を行います

使用工具：⑦六角レンチ(8番)

B

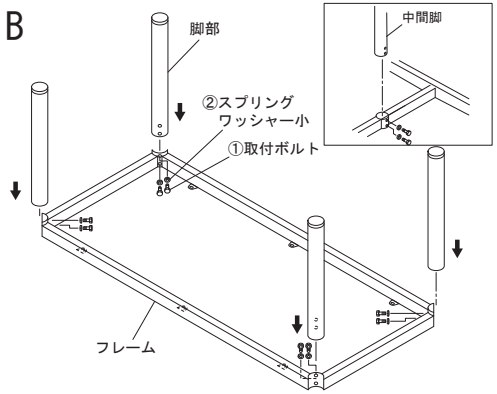


フレームに立脚を仮留めし
脚部を完成させてください。
※3212、4012は中間脚がございます (5本脚)


使用部品：①ボルト (M8×25)
②スプリングワッシャー (M8)

使用工具：⑥六角レンチ(6番)

C

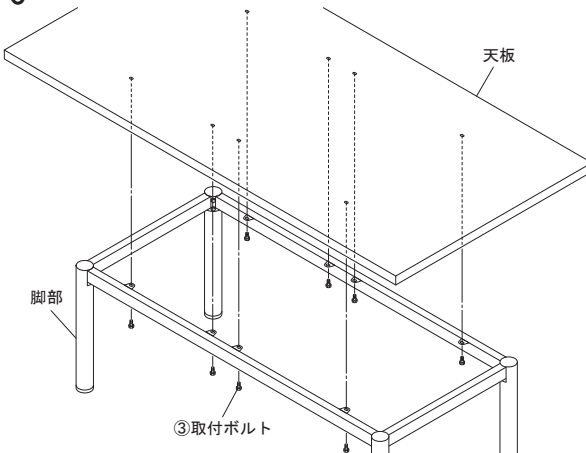

脚部と天板を仮留めの際に、
天板連結も行います。

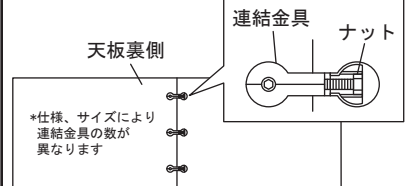

天板と天板の間にすき間が出ないように
付属の連結金具を天板裏掘り込み部に差
し込み六角レンチで締め付けてください。

※図は2412タイプです。

完成した脚部に天板を仮留めします。使用部品：③ボルト (M6×15) 使用工具：プラスドライバー
仮留めしたボルト類をしっかり本締めし、ゆるみ、がたつきがないか確認し、アジャスターで水平を調整します。