

テーブル

組立説明書・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意




- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

共通部品

	タイプ						
	0909K	1212K	1200R	1590	1890	2110	2412
①取付ボルト (M6×15)	6本	6本	6本	8本	8本	10本	12本
②キャップボルト (M8×45)	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本
③スプリングワッシャー	8枚	8枚	8枚	8枚	8枚	8枚	8枚
④短パイプ	8本	8本	8本	8本	8本	8本	8本
⑤六角レンチ (サイズS6)	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本


配線ボックス付のモデルはテーブル本体組立の前にボックスの取付を行ってください

取付には電動ドライバーのご使用を推奨します

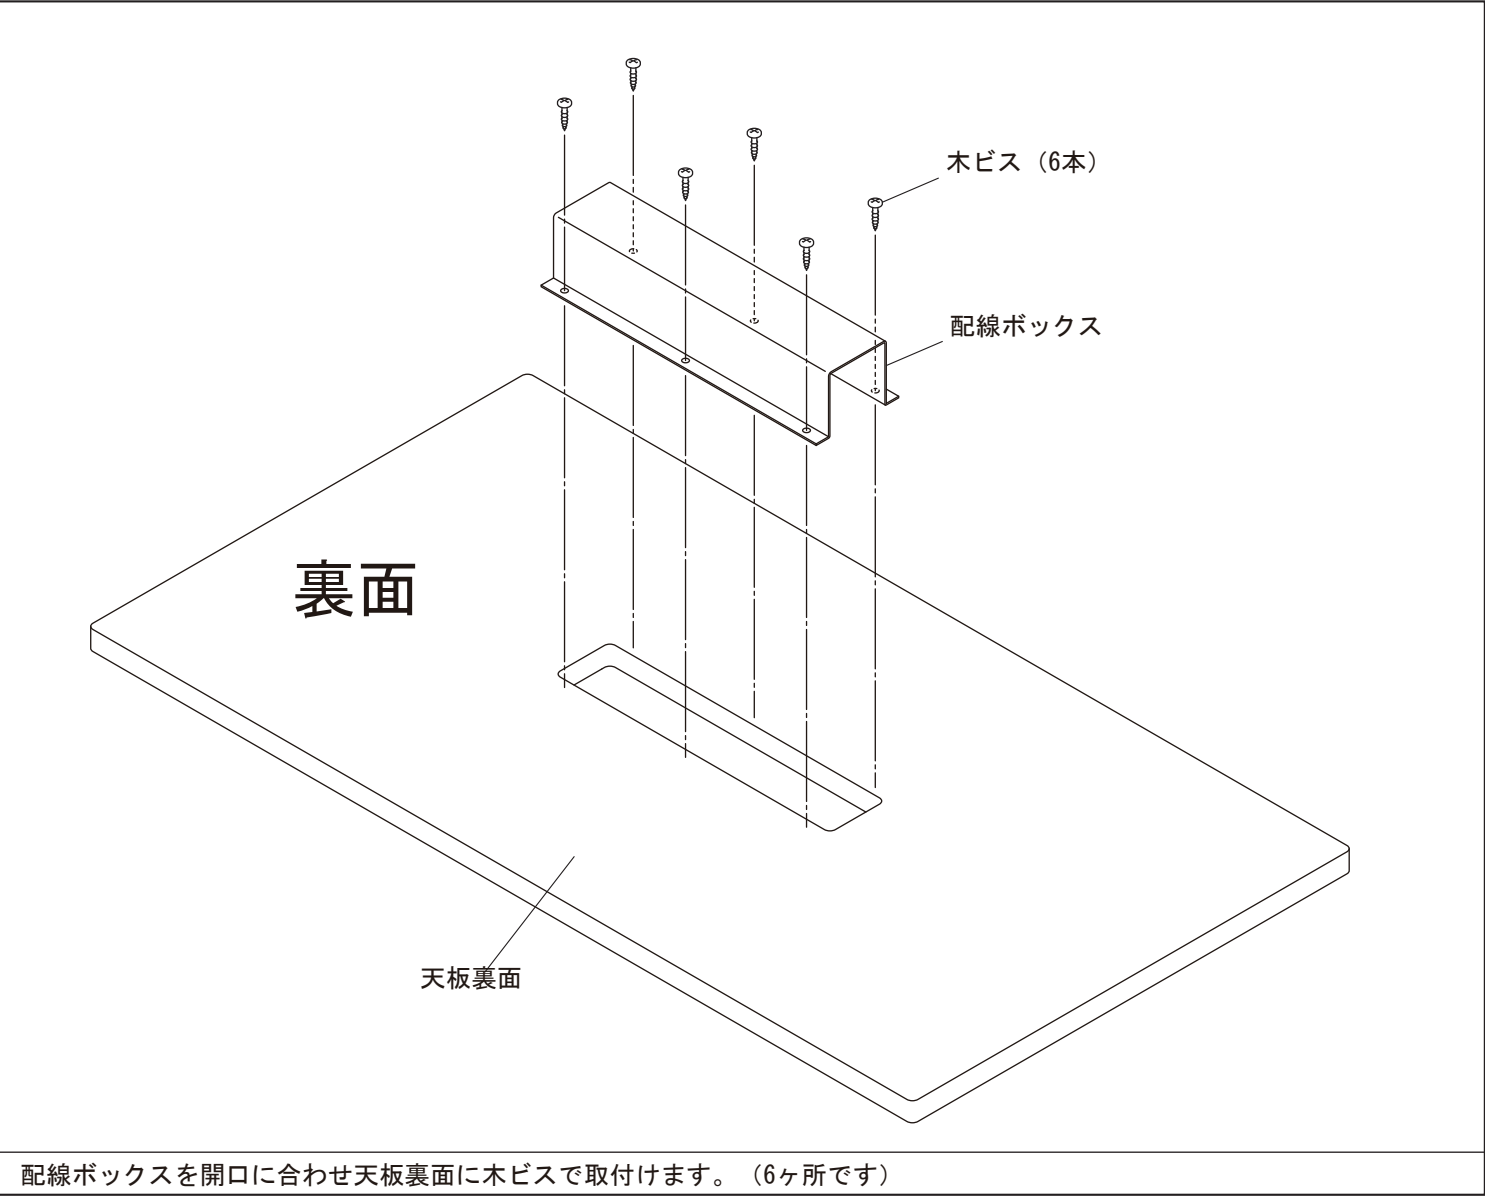


組立方法

手順1

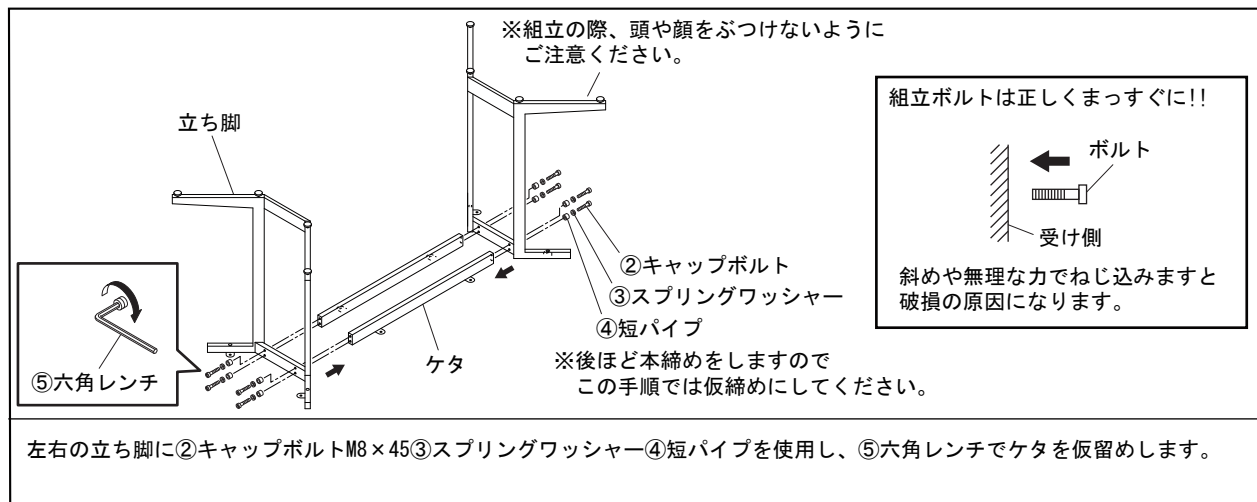

手順2

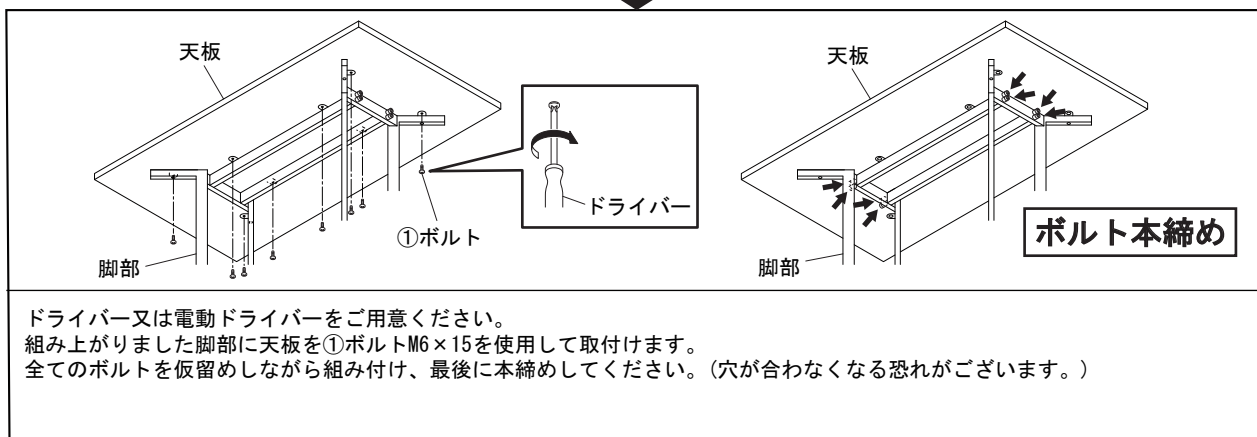

手順3

