

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。



ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。
変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

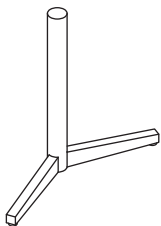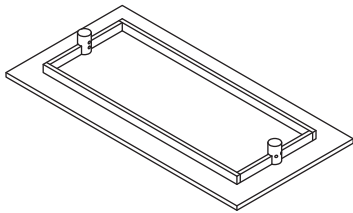	
立脚 2本	本体 1枚

付属部品一覧（サイズオーダーなど別注商品は異なる場合がございます）


 ①ボルト (M8×25)	4本
 ②スプリングワッシャー (M8)	4枚
 ③六角穴付留めネジ (M6)	4個

付属工具一覧

 ④六角レンチ (サイズ6) M8用	1本
 ⑤六角レンチ (サイズ3) M6用	1本

組立手順

A

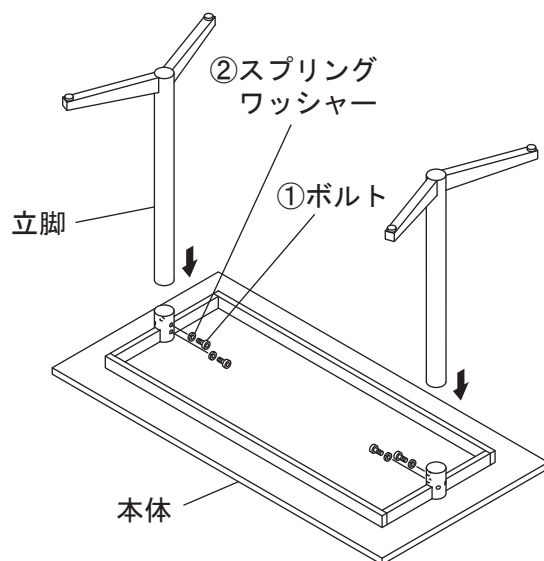



本体に立脚を仮留めしてください。

使用部品：①ボルト (M8×25) ②スプリングワッシャー (M8)

使用工具：④六角レンチ (サイズ6) M8用

仮留めしたボルト類をしっかり本締めし、ゆるみ、がたつき、かたむきがないことを確認してください。

B

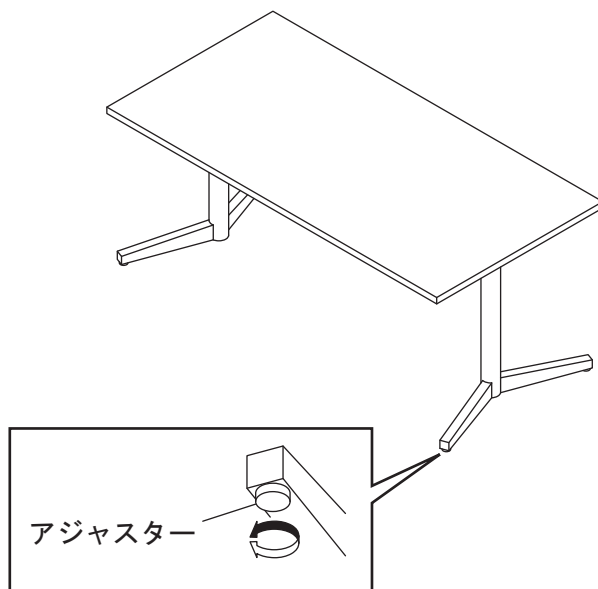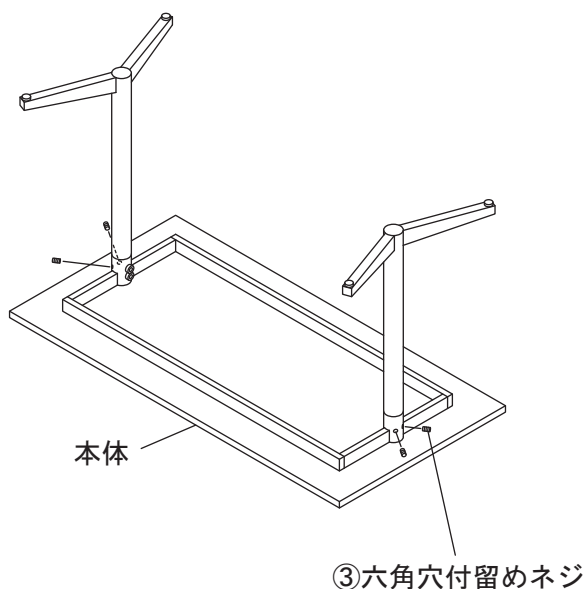

立脚外側よりネジを取付けてください。

使用部品：③六角穴付留めネジ (M6)

使用工具：⑤六角レンチ (サイズ3) M6用

※アジャスターで水平を調整します。