


このたびは、バイス収納台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品はバイスが必要ない時に作業台の天板下に収納可能にする便利な商品になりますので、工場での作業効率化に貢献します

25kg(バイス専用・口径125以下)

取り付けることのできる作業台

- ◆中量作業台 KVタイプ(均等耐荷重1200kg)
 - ◆重量作業台 KWタイプ(均等耐荷重2000kg)
- <奥行 750・800・900mm>

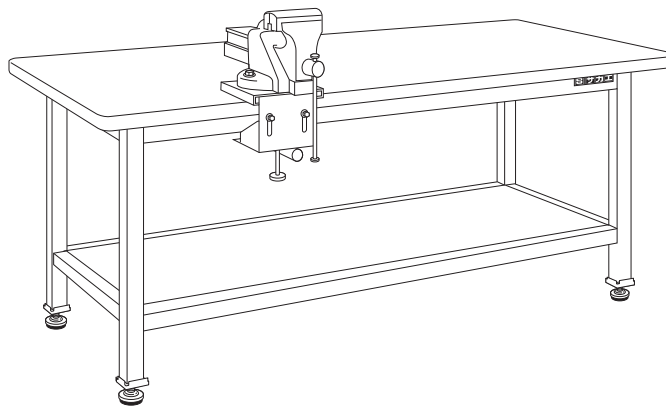

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、製品の上へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。




- 耐荷重以上の荷物を置かない。
天板傾いたり、曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、本体が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
作業台が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。
ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- バイスののはゆっくりと引いて下さい。バイスを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。
- この製品は、室内または屋内用です。
屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
- 移動時は、作業台が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。
- 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- 消耗品には寿命があります。
可動部等に異常音等(損耗現象)が発生した場合購入店へご相談下さい。
- 消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。

組立方法

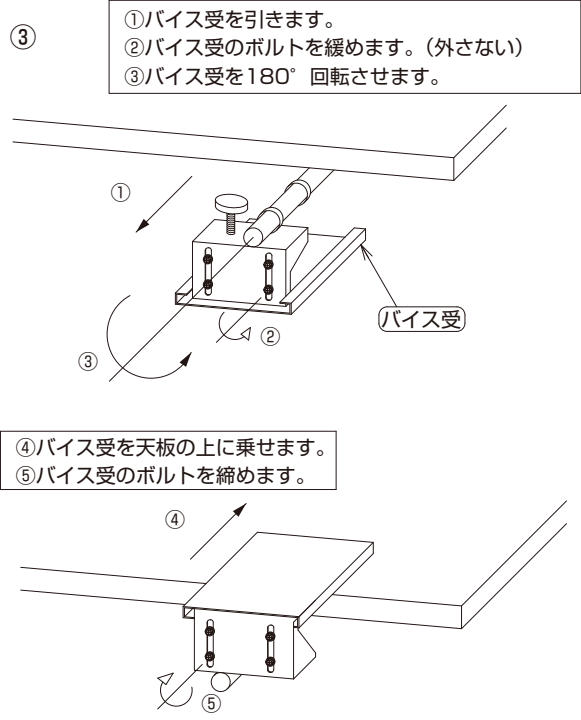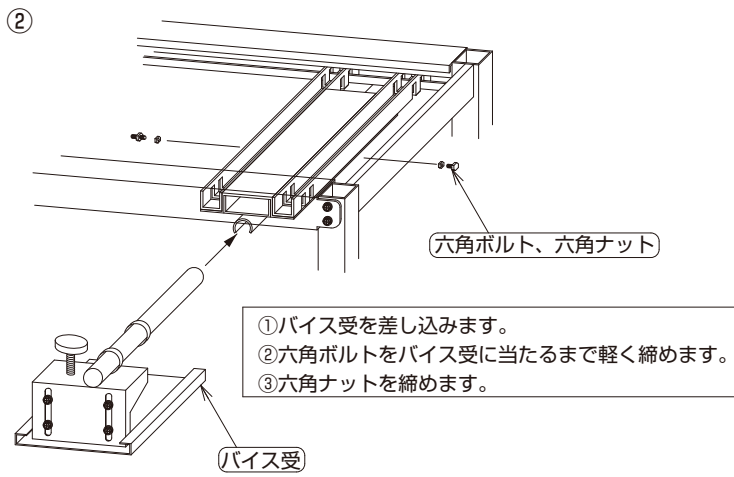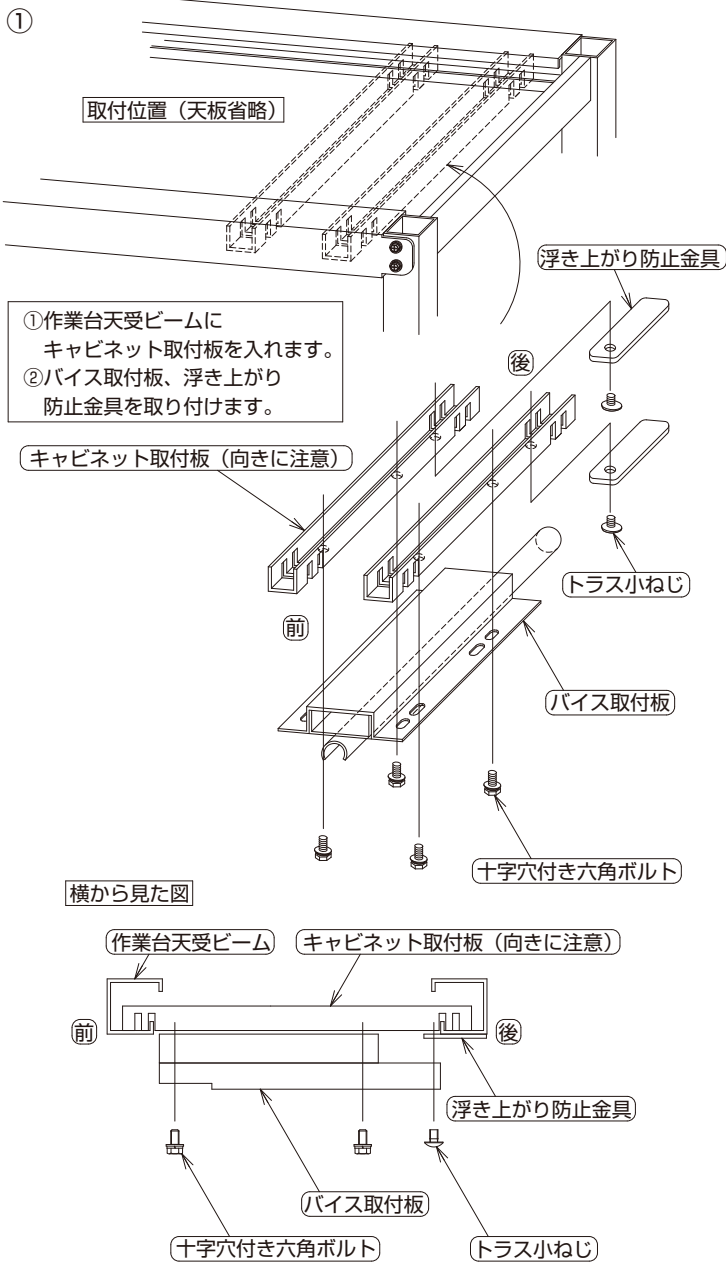

ご使用になる際の注意点

バイス使用時は
必ず天板とバイス受を
ノブボルトと天板押さえ金具で
固定してください。
(固定せずに使用すると
バイスが動き事故・ケガの
原因となります。)

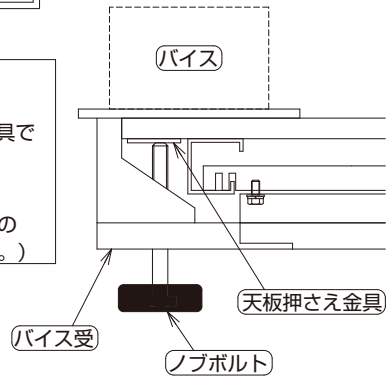

部品明細 (バイス収納台)

部 品 名		数量
バイス受	梱包時組付済 組立時は一度 外してください	1
バイス取付板		1
六角ボルト (M6×15L)		2
六角ナット (M6)		2
キャビネット取付板		2
浮き上がり防止金具		2
十字穴付き六角ボルト 座金付 (M8×18L)		4
トラス小ねじ (M8×12L)		2
ノブボルト【バイス受取付済】 (M8×100L)		1
天板押さえ金具		1