


ワゴン・オプション 天マット [W]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

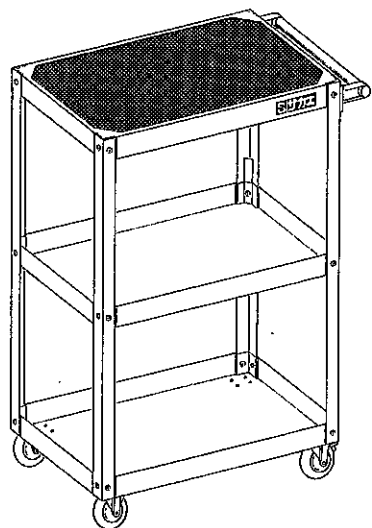

※本体は別売です。

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室

フリーダイヤル

0120-575101

No. 208 5K-B

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. マット裏面に付いている両面テープのはくり紙をはがし、本体にズレない様にキチンと貼り付けて下さい。
置いているだけで使用しますと、品物の落下、事故等が発生する恐れがありますので非常に危険です。
2. このマットは天面の保護及び、天面に載せている品物の保護を補う物で守る物ではありません。
3. 合成樹脂のため熱には弱いので、著しく温度差のあるところでの使用は避けて下さい。
4. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明して下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。

3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行して下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。