


工具管理ユニット オプション天板 [KU]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

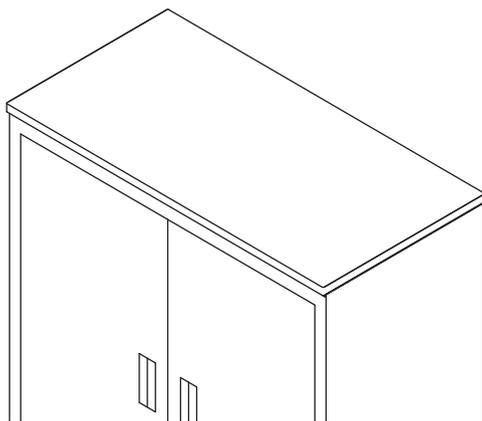

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.3507 22J-2

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品にもたれたり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 製品の設置は必ず水平を保って下さい。水平が保たれていないと転倒や破損事故の原因となります。
3. 不安定な荷物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
4. 移動時は、本体が傾かないよう、荷物を降ろしてゆっくり運んでください。荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。
5. 天板の継ぎ目や裏側、隙間に指を入れないで下さい。切断面や取付ビスの先端などで、けがをする恐れがあります。
6. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
7. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

【取付方法】

- ①布やウエスを使用して接地面にゴミ等が無いようにして下さい。
- ②そのままキャビネットの上からかぶせて下さい。天板が少しはみ出ている側が正面となります。
※W450タイプ×2に取付する場合、できるだけ隙間ができないように間口を合わせて設置してから天板をかぶせて下さい。

