

EKA638

アルミリヤカーD X 2

最大積載量：100kg

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
間違った取り扱いや不適切な取扱いは、重大な事故につながる恐れがあります。  
お読みになった本取扱説明書は、管理責任者が必ず保管してください。


⚠ 使用上のご注意

- 本製品は荷役・運搬を行うための製品です。  
本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- 本製品の最大積載量は100kgです。100kgを超える積載はおやめください。
- 人を乗せての運搬はおやめください。
- 後加工による仕様変更はおやめください。
- 凹凸や傾斜のある場所での使用は、荷崩れや車輪の破損等を招く恐れがありますので、ご使用前に路面の確認を行ってください。
- 荷物がはみ出すような載せ方は危険ですのでおやめください。
- 停止する際は、完全に停止するまで手を離さないでください。
- 移動作業は通常、押す作業とし、引く作業時は十分ご注意ください。
- 本製品に足を掛けたり、乗ったり、突き放すような動作は危険ですのでおやめください。
- 自転車・自動車・耕運機・クレーン車等の動力による牽引はおやめください。
- 本製品に荷物を積載した状態で車上運搬すると、荷崩れ・荷物の破損・製品の破損等を招く恐れがありますので絶対におやめください。
- 本製品は通常の使用に充分耐えうように設計されていますが、取扱い上の不備により腐食・破損・著しい変形をしたものは、強度低下している場合がありますので使用しないでください。
- 熱源や火気の近くでの使用・放置はおやめください。  
変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 使用前に本製品を点検し、異状があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。


⚠ 保管上のご注意

- 湿気の多いところや、直射日光の当たる場所には保管しないでください。  
サビや腐食の原因になりますので水濡れを避け、屋内に保管してください。
- 酸やアルカリに接触すると腐食しますので、その場合は直ちに水洗いしてください。
- 本製品を定期的に点検してください。異状があれば、すみやかに交換等の適切な処置を行ってください。
- 本製品は使用上の経過で、変色・変質・劣化・破損等することがあります。


○セット内容

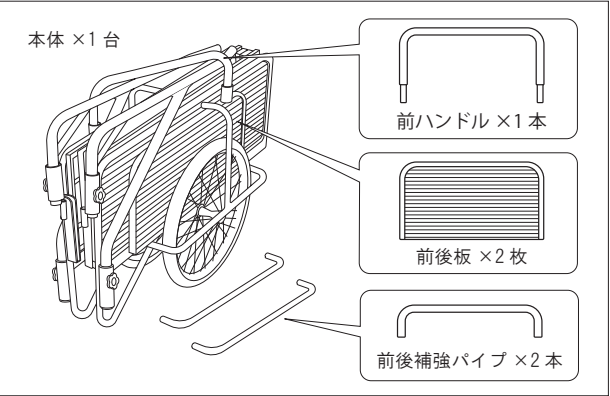

○各部名称

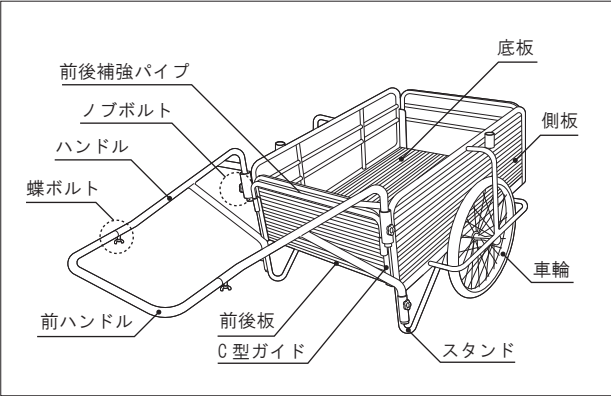

○組立方法

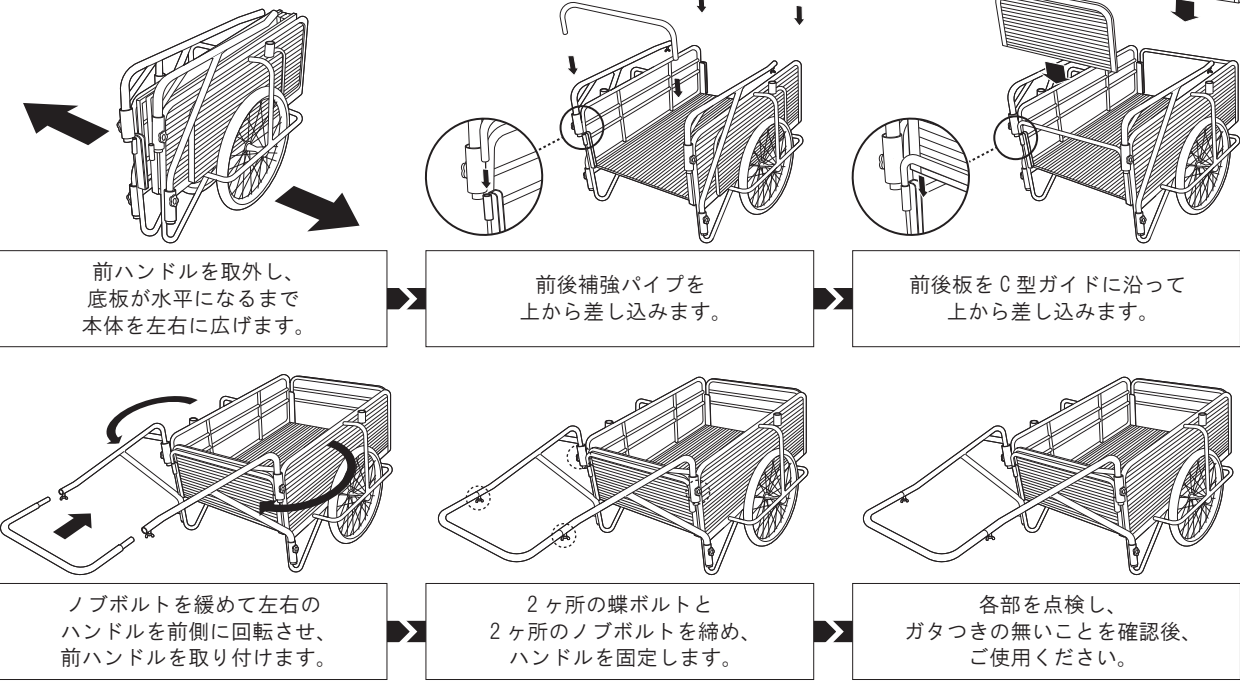

発売元：株式会社 エバニュー

お気付きの点並びにご不明な点は、購入先または弊社へお問い合わせください。

○お問い合わせ先  
東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946 大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425  
e-mail: a-f@evernew.co.jp

※無断転載禁止  
※本書のイラストや図は、説明のため実際の商品と異なる場合があります。  
※製品の改良等によって、本書の内容に一部、製品と合致しない箇所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。