

ご使用前に下記の
「取付け方法」と
「使用上の注意事項」を
必ずお読みください

取付け可能ベルトサイズ

幅：47mm以内

●取付け方法


右側取付け用




左側取付け用



①右側取付け用 / 左側取付け用
がありますので、取付け前に
本体裏面の刻印をご確認ください。

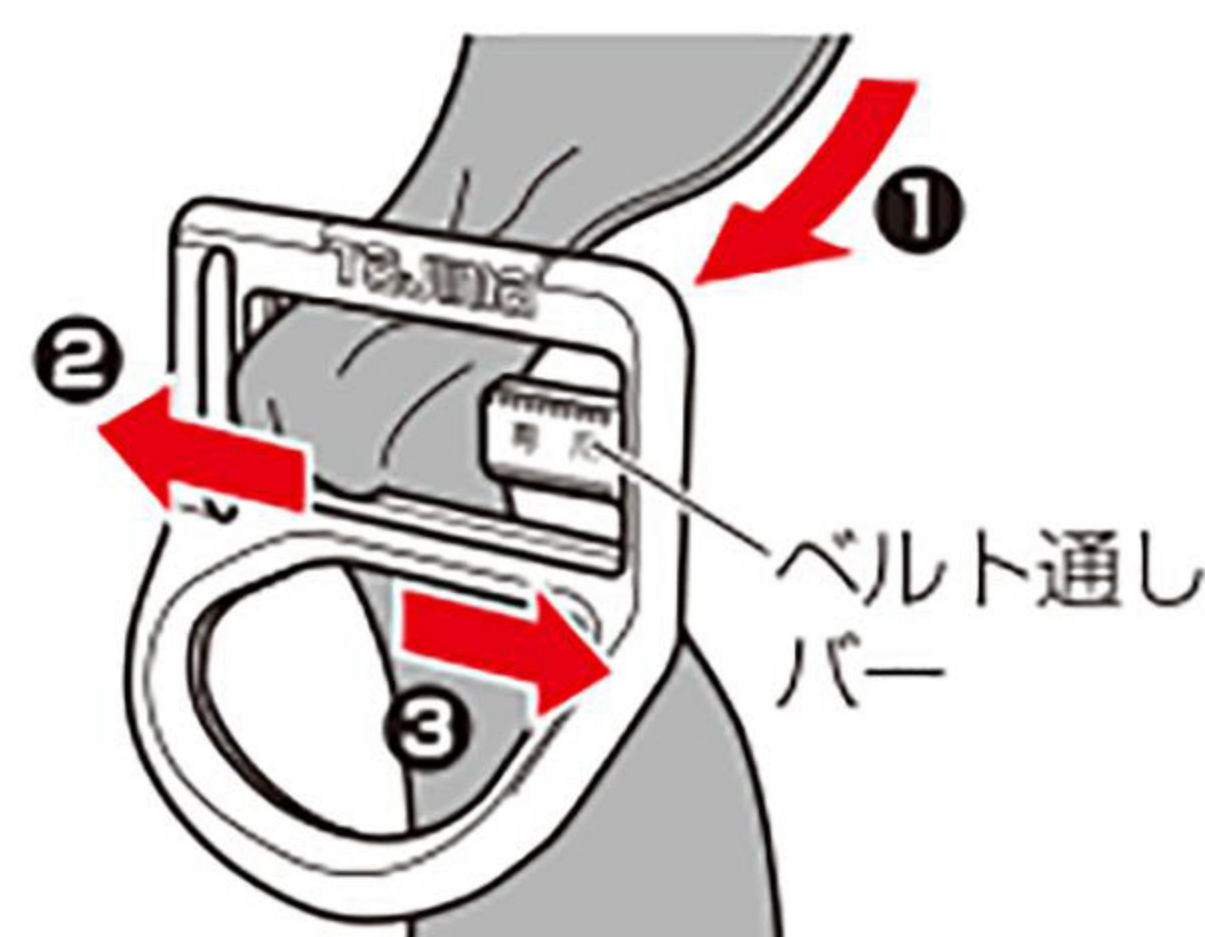



②ベルトをフックハンガーの裏
側から片側のベルト通しバー
に掛け、ベルトを寄せてから
もう一方のバーにもベルトを
掛けます。

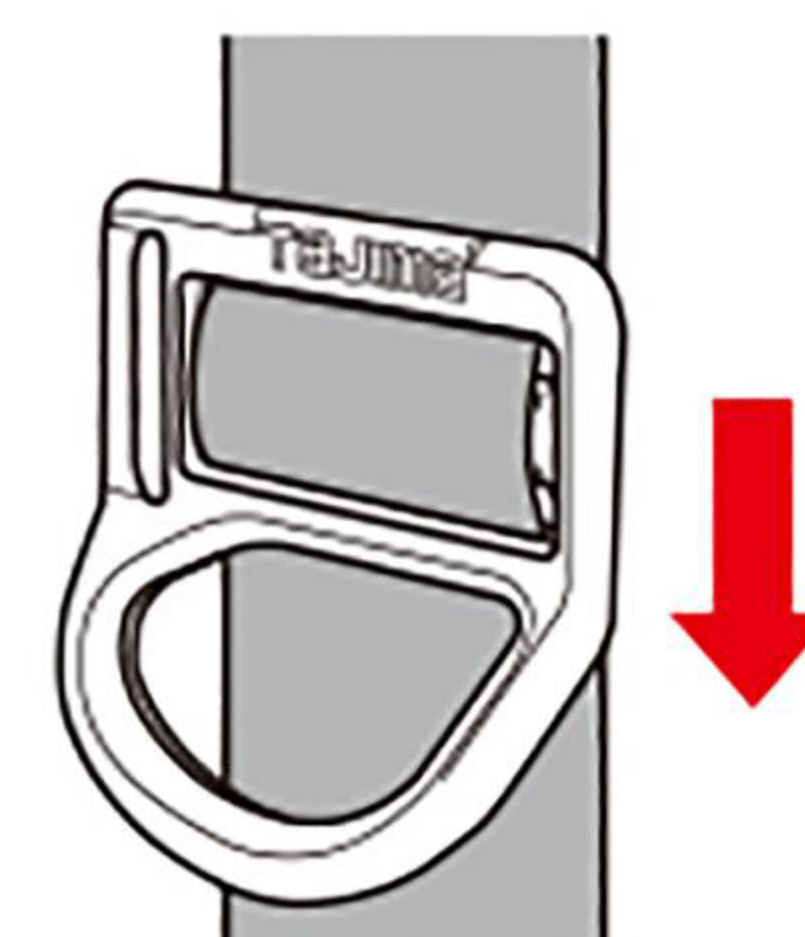

③ベルトが両側のベルト通し
バーに掛かっていることを
確認し、ベルトのしわやた
るみを伸ばします。

●必ずお守りください（使用上の注意事項）

危険 ランヤードの取付けは
絶対にしないでください。

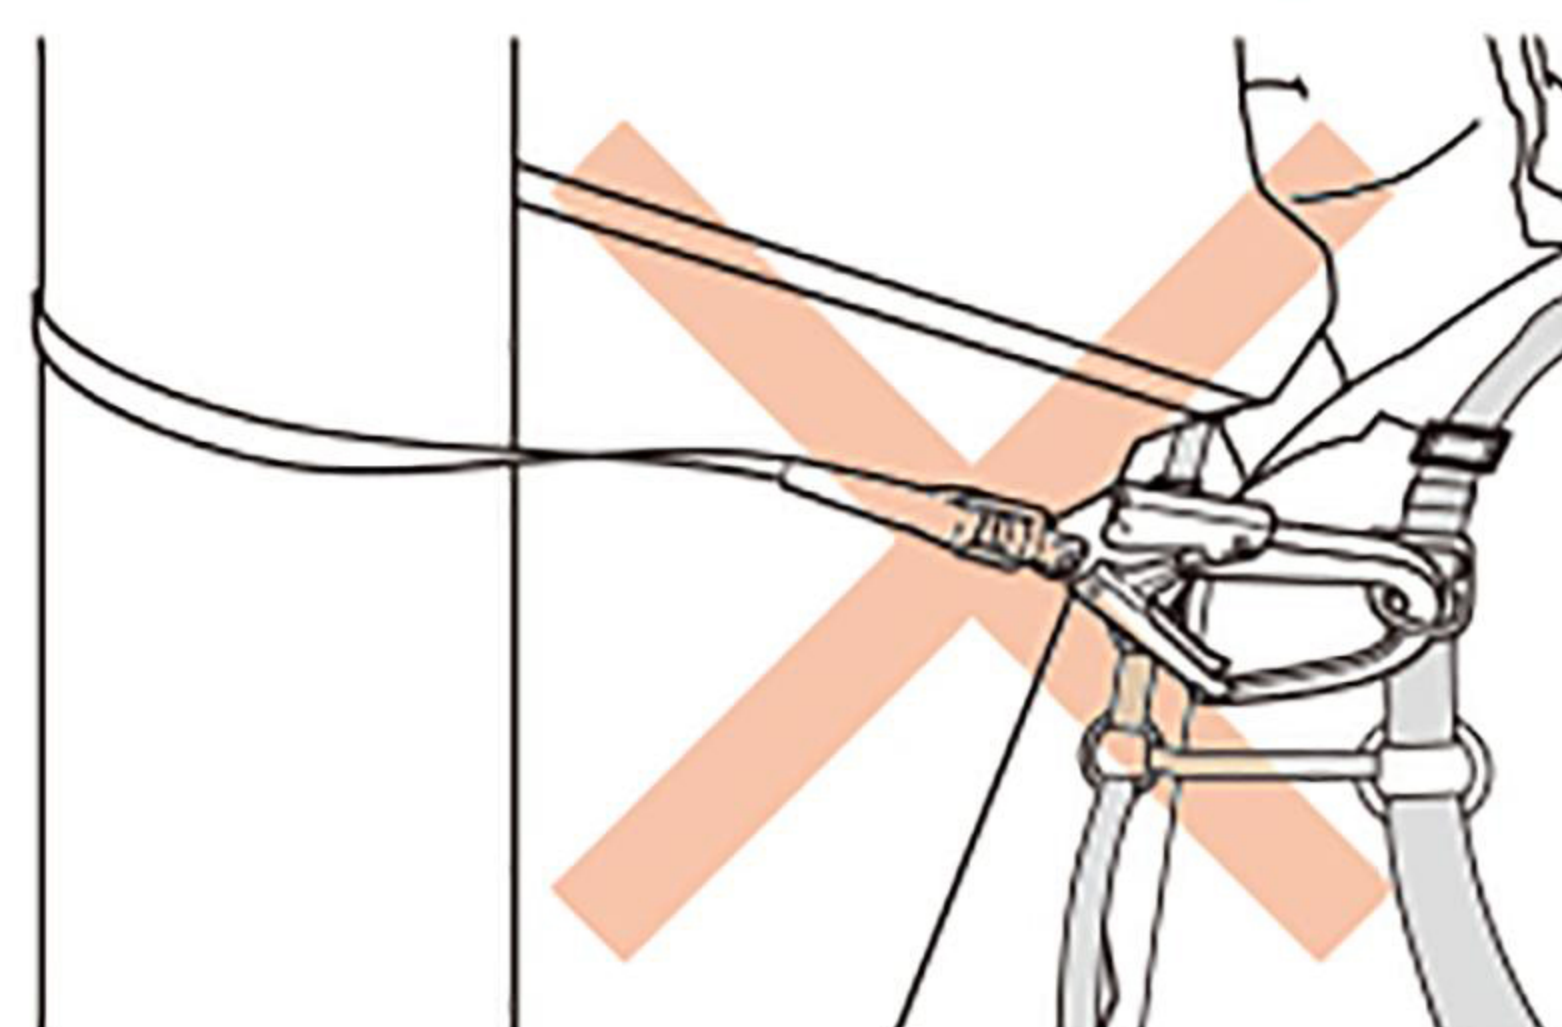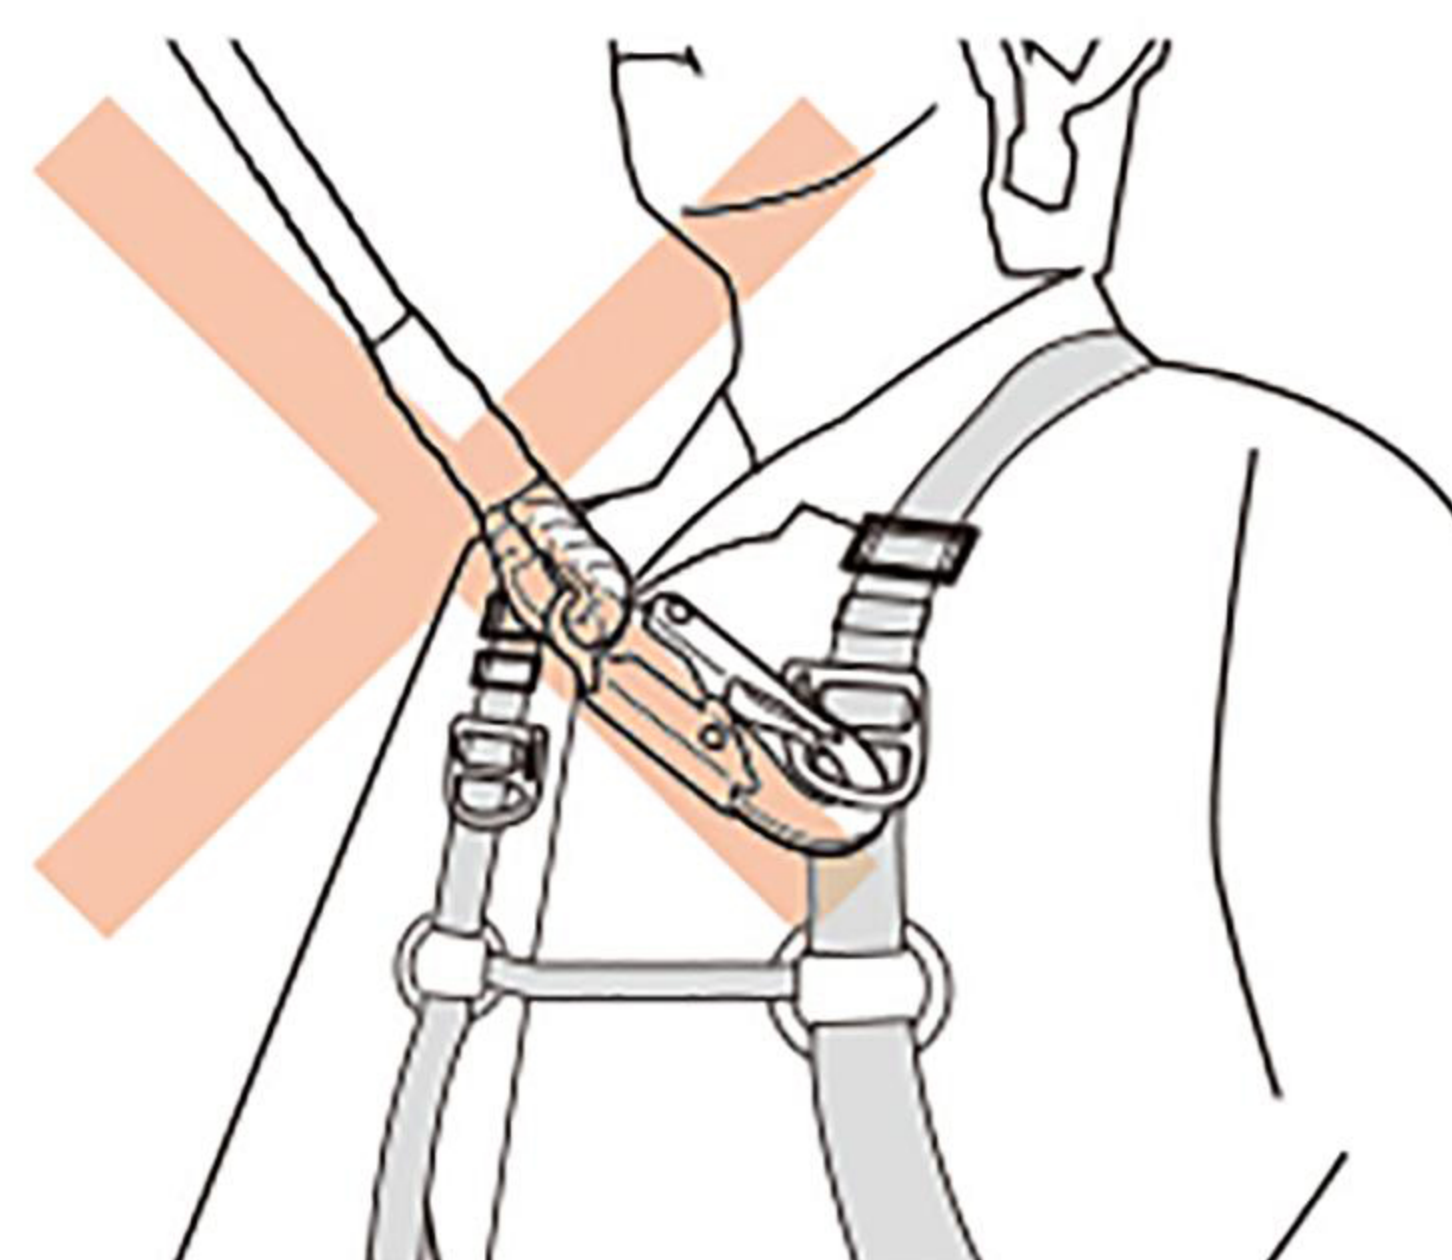

●1 本つり専用安全帯をU字つり使用できる
ように改造するためのものではありません。



品名：後付フックハンガー
ハーネス用

品番：ADFH-HN

発売元 株式会社TJMデザイン

0120-125577 www.tajimatool.co.jp

MADE IN CHINA



42618