

## 装着工具

両口ラチェットレンチ  
(サイズ:17/19、17/21、19/21)

ご使用前に必ずお読みください。

## 取付け可能ベルトサイズ

幅：50mm以内  
厚み：4.5mm以内

## 工具重量

3kgまで

## 工具ホルダーの着脱方法


工具ホルダーを取外す時は、ボタンを押しながら、対応製品を上引き上げてください。

ボタン


## セルフ付ホルダー ベルトへの取付け方法



本体裏側のロック爪を図のように閉じながら、上方に押し出す。  
※横滑り防止のため、スライドストッパーが外れないよう注意して取付けてください。

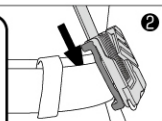

取付けたい場所に差込みプラグをベルトの内側に差込む。

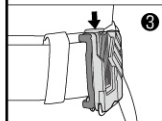

差込みプラグを元の位置に最後まで差込み、ロック爪が抜けないことを確認する。

A00162

4 975364 169105

品名：着脱式工具ホルダーアルミ  
ラチェット  
品番：SFKHA-R

発売元 株式会社JUMデザイン

0120-125577 www.lajimainetool.co.jp

MADE IN CHINA

